



◆各部の名称

この図は一部省略対象した
共通部品図です。

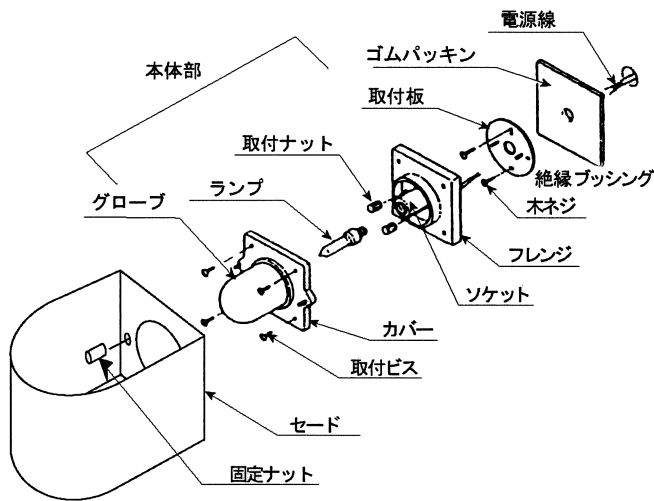

◆取付寸法

詳細については仕様図を参照
してください。

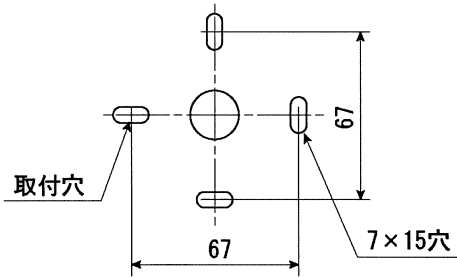

◆適合ランプ(球付)

品番	ランプ
EB-1732 SL.WL	コーティングハロゲン球 110V 85W×1 E11
EB-1733 HL	
EB-1783 BL	

⚠ 適合ランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。
火災・器具故障の原因となります。

⚠ ランプ交換時は電源を切ってください。
感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具配線は、安全
の為1年ごとに点検し、異常があれば交換し
てください。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。


2. 器具重量に耐える様、壁面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合は、器具落下の原因となります。

3. 電源線を取付板の電源穴から引き込み、取付板を壁面に付属の木ネジ、
絶縁ブッシングで取付けてください。

取付面とゴムパッキンの間をシリコンコーキング剤でコーキングして
ください。(※コーキング剤は別途ご用意ください。)

⚠ 取付面の凸凹によりすき間が生じた場合、
漏電の原因となります。取付面とパッ
キンの間をコーキング処理してください。

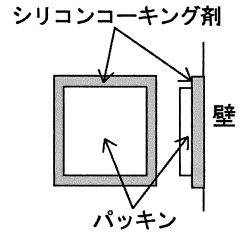

⚠ 強度不足ですと、落下の原因となります。

⚠ 指定された取付方向に取付けてください。
正しく取付されないと、火災・感電の原因となります。

4. 電源線に耐熱保護チューブをかぶせてから、リード線を結線してくだ
さい。同時にアース工事を行ってください。

(D種接地工事を施してください。)

※保護チューブが長い場合、切ってお使いください。

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

5. フレンジを取付板に取付ナットで取付けてください。

⚠ 最後まで確実に取り付けてください。
締め付けが不十分ですと、落下の原因となります。

6. ランプを「ソケット」に確実に取付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、
破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にランプを素手でさわ
りますと、やけどの原因となります。

7. カバー、グローブをフレンジに取付ビスで取付けてください。

⚠ 取り付けに不備があると、落下の原因となります。

8. セードを本体部に固定ナットで取付けてください。

⚠ 取り付けが不十分ですと、落下の原因となります。
定期的に固定状況を確認してください。

◆ご注意

⚠ ガラスセード、グローブに外力を加えないでください。
破損してケガ・落下する恐れがあります。

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたらないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電器工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。