



◆各部の名称

■EB-1814BM/WM

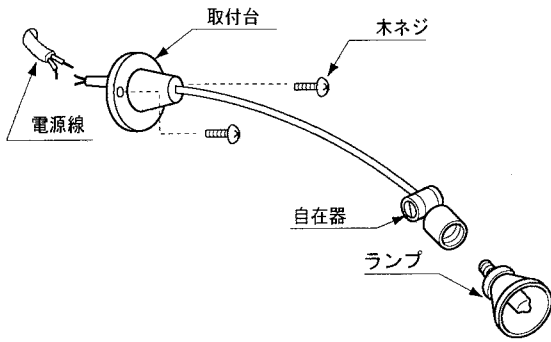

■EB-2188S

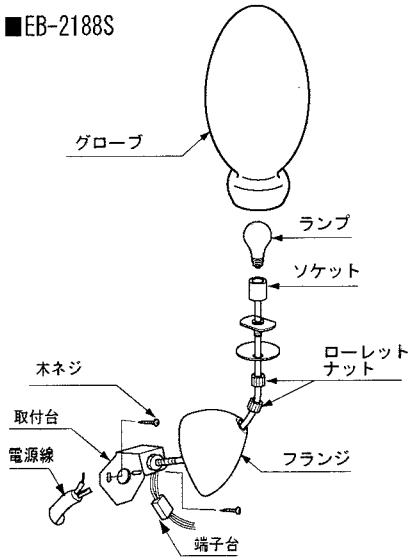


◆適合ランプ

| 品番           | ランプ                          |
|--------------|------------------------------|
| EB-1814BM/WM | ダイクロハロゲン球 50W×1 E11 (球付)     |
| EB-2188S     | PS35フロストクリプトン球60W×1 E17 (球付) |


- ⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。
- ⚠ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

◆取付寸法

■EB-1814BM.WM

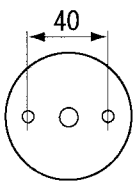

■EB-2188S

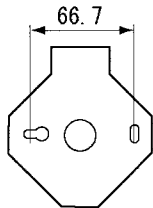

■清掃方法について ⚠注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。

◆取付方法

■EB-1814BM/WM

- 1・安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。
- 2・器具重量に耐える様、壁面の取付部を確保してください。

⚠強度が不十分な場合、落下の原因となります。

- 3・電源線をリード線に結線してください。

⚠接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

- 4・取付台を壁面に木ネジ2本で取付けてください。

⚠強度不足ですと、落下の原因となります。


⚠指定された取付方向に取り付けてください。正しく取り付けされないと、火災・感電の原因となります。

- 5・ランプをソケットに確実に取付けてください。

⚠ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯20分後に行ってください。

- 6・ランプの照射方向を調整してください。(照射角度)

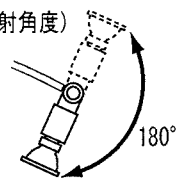


■EB-2188S

- 1・上記1～2を参照してください。
- 2・取付台を壁面に木ネジ2本で取付けてください。

⚠強度不足ですと、落下の原因となります。

⚠指定された取付方向に取り付けてください。正しく取り付けされないと、火災・感電の原因となります。

- 3・電源線を端子台に結線してください。

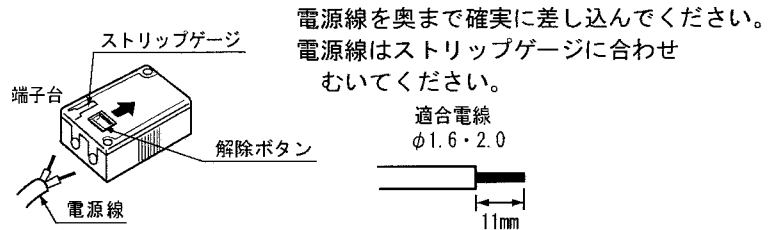

⚠接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

- 4・ランプをソケットに確実に取付けてください。

⚠ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯20分後に行ってください。

- 6・本体付属のローレットナットでフランジを固定してください。

- 7・本体付属のローレットナットでガラスグローブを固定してください。

⚠締め付けが不十分ですと、落下の原因となります。

