



EB-1959HA/SA・EB-1960HA
EB-2011HA/SA・EB-2012H/W
EB-2014HA/W

◆各部の名称

この図は一部省略した
共通部品図です

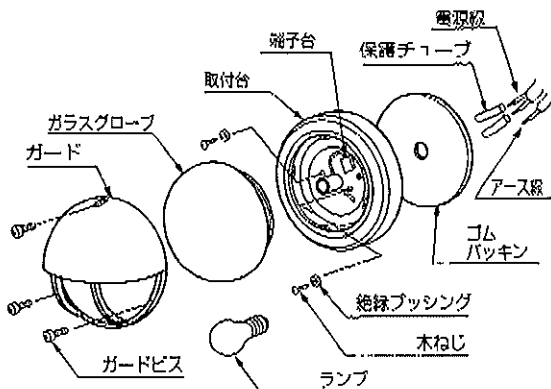

◆取付寸法

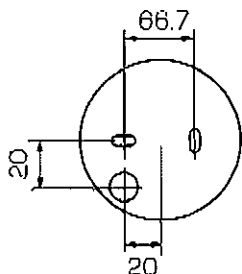

◆適合ランプ (球付)

品番	ランプ
EB-2012H/W	PS35フロストクリプトン球 40W形×1 E17
EB-1959HA/SA	電球形蛍光灯 EFD15EL/13-Z×1(E26) (乳白普通球 60W使用可能)
EB-1960HA EB-2011HA/SA EB-2014HA/W	コンパクト蛍光灯 FDL 18W EX-L×1 グローランプ FG-1E×1

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ ランプ交換時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具配線は、安全のために1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。


⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、壁面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 付属品のゴムパッキンを本体の底に貼付けてください。

4. 器具内に電源線を引き込んで、ゴムパッキンと壁面内にシリコンコーキング剤でコーキングしてください。
(※コーキング剤は別途ご用意ください。)

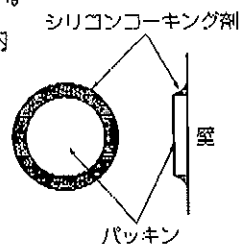

⚠ 取付面の凹凸によりすき間が生じた場合、漏電の原因となります。取付面とパッキンの間を必ずコーキング処理してください。

5. 絶縁ブッシングと木ネジで本体を指定方向にしたがって壁面に取付けてください。


⚠ 締め付け不十分な場合、漏電・落下の原因となります。

⚠ 指定された取付方向に取り付けてください。

正しく取り付けされないと、火災・感電の原因となります。

6. 電源線に保護チューブを被せてから、端子台付ソケットに結線してください。接続後、結束バンドで電源線を固定してください。同時にアース線を接続してください。
(口種接地工事を施してください。)

※アウトレットボックス使用の際は、必ずステンレス製のビスを使用してください。

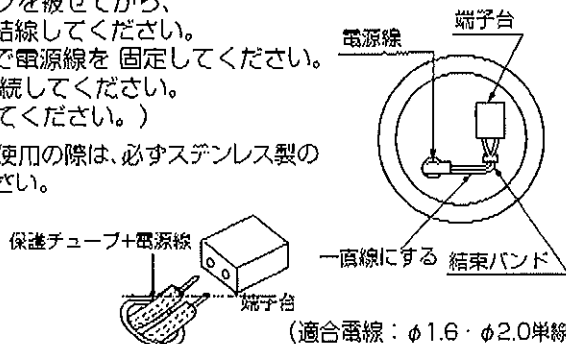

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

7. ランプをソケットに確実に取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯20分後に行ってください。

■EB-1960HA
■EB-2011HA/SA
■EB-2014HA/W } は付属のグロー球を取り付けてください。

8. ガラスグローブのネジ部の始まりと本体のポイント印を合わせた箇所から、ガラスグローブを右回転しながら取付けてください。

⚠ 締め込みが不十分な場合、漏電・落下の原因となります。

9. ガードと本体を合わせて、ガード固定ビスで固定してください。
(EB-1959HA/SA、EB2011HA/SAの場合)

⚠ 取付けが不十分な場合、落下の原因となります。

※ゴムパッキンは消耗部品ですので、定期的に交換してください。

⚠ ゴムパッキンが劣化したままですと、浸水・漏電の原因となります。

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。