


[型番] EB-2262N

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

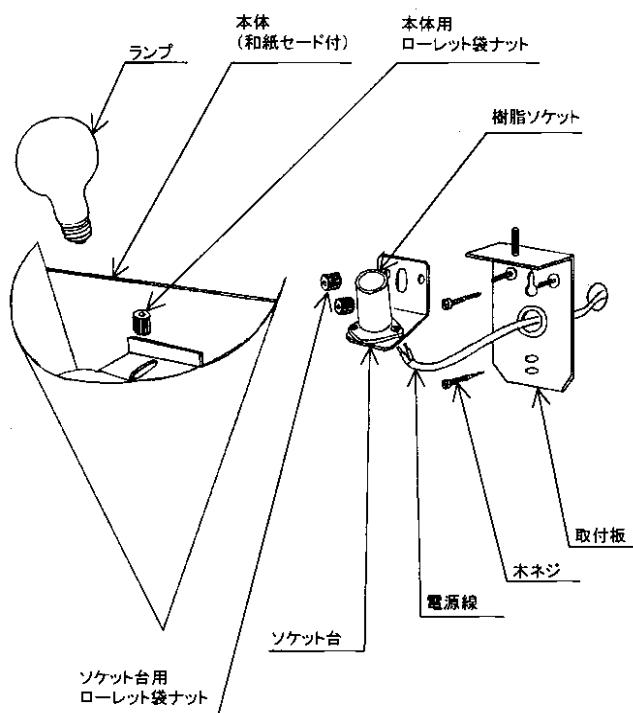

◆適合ランプ(球付)

品番	適合ランプ
EB-2262N	φ50乳白ボール球 GW110V40WG50 口金E17

△適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具故障の原因となります。

△ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

△3年以上お使いいただいた器具配線は、安全のため1年ごとに
点検をし、異常があれば交換ください。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

△感電の原因となります。

2. この器具は壁面取付専用器具です。

3. 器具の本体用ローレット袋ナットを外し、取付板を取り外してください。

4. 取付板からソケット台用ローレット袋ナットを外し、ソケット台を取り外してください。

5. 壁面にφ20電源穴をあけ電源線を引き出し、取付板の電源穴に通してください。

6. 取付板を付属の木ネジ2本で壁に取付けてください。

器具重量に十分耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。

△取付部の強度が不十分な場合、器具落下となります。


7. 引き出した電源線を、樹脂ソケット裏の電源入力穴に挿入し確実に

接続してください。(図-1参照)

●電源穴はストリップ長12mmにむいてください。

●電源線を奥まで確実に差し込んでください。

(図-1)

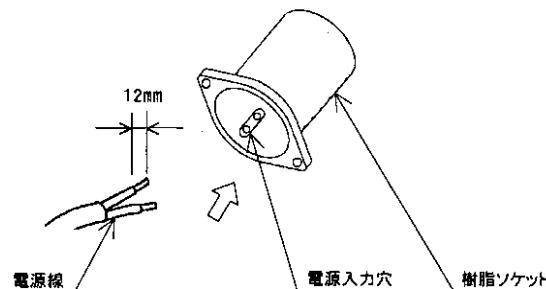

△接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

8. 引き出した電源線を壁内へいねいに戻し、ソケット台を取付板に
ソケット台用ローレット袋ナット2個で取付けてください。

△取付けが不完全な場合は、振動などによる部品落下の原因となります。
定期的に点検してください。

9. 取付板に本体(和紙セード付)を取り付け、本体用ローレット袋ナットで
固定してください。

10. ランプを取り付けてください。

△ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。
ていねいに扱ってください。

△点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。
消灯後20分後にしてください。

◆ご使用上の注意

器具に、布や紙をかぶせたり、物を置いたりしないでください。

△器具故障・火災・漏電・落下的原因となります。

■清掃方法について △注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナー・ベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。

人・光・未来形

株式会社 遠藤照明