


EB-2570N・X, 2571N・X, 2572S, 2573S  
2574S, 2575S

各部の名称

この図は一部省略画像  
した共通部品図です

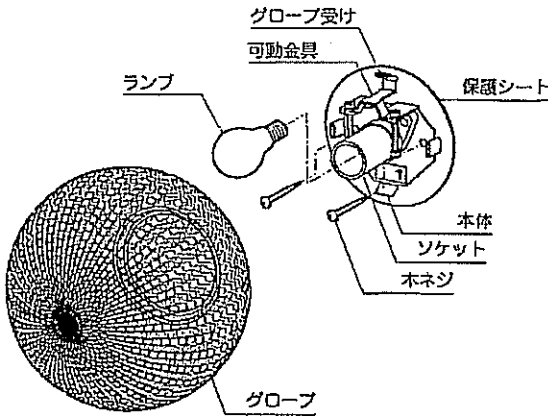


適合ランプ

品番	ランプ
EB2570N・X EB2572・4S	S35透明ミニクリプトン球25W形 E17 x1 球付
EB2571N・X EB2573・5S	S35透明ミニクリプトン球40W形 E17 x1 球付

- △ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。
- △ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。


取付寸法

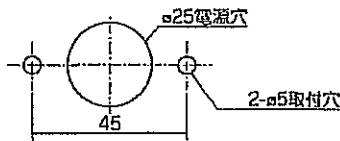

取付方法

- 器具重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。
- △ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 安全確保のため、電源ブレーカーを遮断してください。
- △ 感電の原因となります。

3. 電源線を端子台に接続してください。  
天井に取付ける場合は、電源線に付属の耐熱保護チューブをかぶせてから端子台に接続してください。

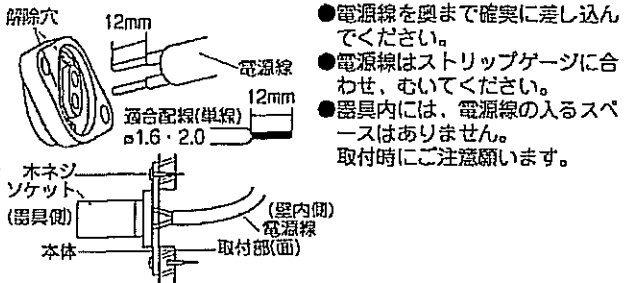

- 電源線を奥まで確実に差し込んでください。
- 電源線はストリップゲージに合わせ、むいてください。
- 器具内には、電源線の入るスペースはありません。取付時にご注意願います。

△ 接続不完全の場合、火災の原因となります。

4. 本体を器具指定方向に付属の本ネジ2本で固定してください。

△ 強度不足ですと、落下の原因となります。

△ 指定された取付方向に取り付けてください。正しく取り付けられないと、火災・感電の原因となります。


5. ランプを取付けてください。




△ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

△ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

6. グローブを下記手順で取付けてください。

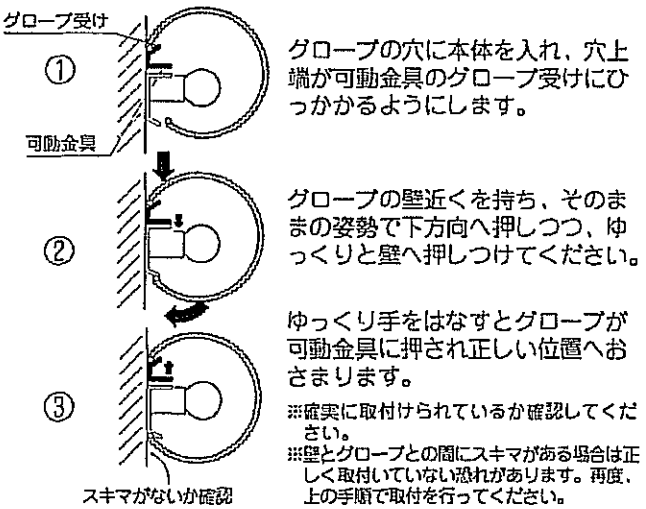

■ グローブのはずし方

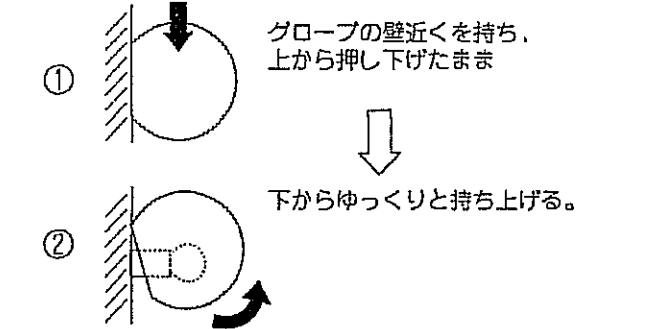

◆ ご注意

△ 大きな凹凸のある壁面には取付できません。壁面に、グローブ接触面の外周+20mm程度の範囲で平面を確保して取付けてください。

■ 清掃方法について △ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたらないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店が、最寄営業所へお問い合わせください。