


ED-3789BN ED-3790WN
 ED-3789KN ED-4361WA
 ED-3789SN ED-4383BA
 ED-3789WN ED-4383WA

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した
共通部品図です

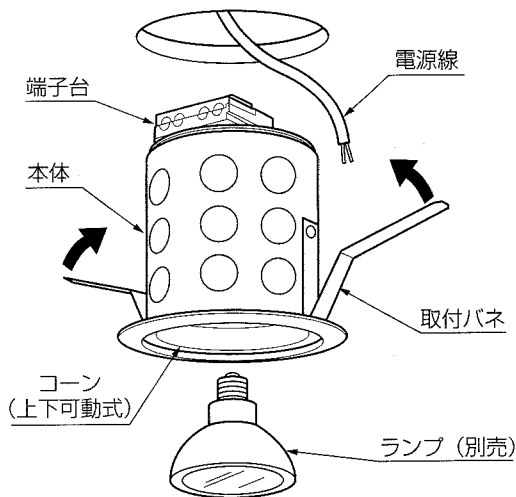

◆適合ランプ (別売)

品番	ランプ	適合ランプ(別売)
ED-3789BN ED-3789KN ED-3789SN ED-3789WN	φ50省電力 ダイクロハロゲン球 JDR110V40W×1 E-11 (50W形40W)	A-40N(狭角)
ED-3790WN		A-40M(中角)
ED-4361WA		A-40W(広角)
ED-4383BA		
ED-4383WA		

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具故障の原因となります。

⚠ ランプ交換時は、電源を切ってください。
感電の原因となります。

⚠ ランプ点灯方向に注意してください。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のために1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆取付方法

1・安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。


2・器具重量に耐える様、天井の取付部を確保し、指定の埋込穴をあけてください。

埋込穴寸法

φ75±2

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。

3・電源線を端子台に接続してください。

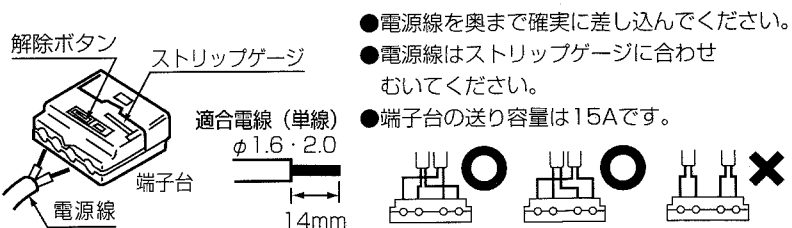

- 電源線を奥まで確実に差し込んでください。
- 電源線はストリップゲージに合わせむいてください。
- 端子台の送り容量は15Aです。

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

4・取付バネを矢印方向に縮め、本体を埋込穴に押し込んでください。

⚠ 取り付けに不備があると落下の原因となります。

5・ランプ (別売) をしっかり持ち、そのままコーンをゆっくり押し上げながらソケットに確実に取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。
ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後に行ってください。

■清掃方法について ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。