



◆型番

ED-3798SM, ED-3798WM

◆各部の名称

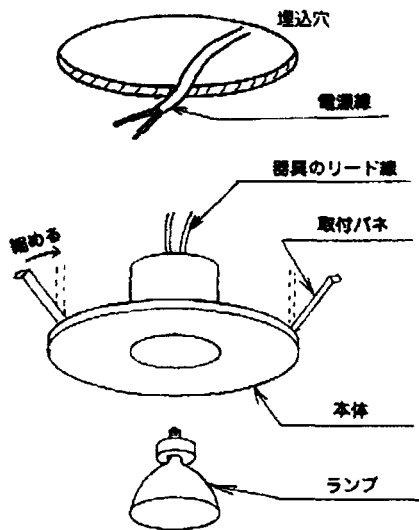

◆埋込穴



◆埋込有効板厚

10~30mm

◆取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。
- 器具重量に耐えるよう、天井の取付部の強度を確保し、指定の埋込穴をあけてください。
  - ⚠ 取付部の強度が不十分な場合、指定の埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。
- 電源線を器具のリード線に接続してください。
  - ⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。
- 器具を取り付けてください。
  - 取付パネを矢印方向へ締め埋込穴に押し込んでください。(左図参照)
  - ⚠ 取付に不備があると落下の原因となります。
- ランプを確実に取り付けてください。
  - ⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
  - ⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。


◆適合ランプ(球別)

型番	ランプ	ランプ型番
ED-3798SM	フロントガラス付	A-4NA(狭角)
ED-3798WM	ダイクロハロゲン球	A-4MA(中角)
	JDR110V50W×1 E-11	A-4WA(広角)

- ⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。
- ⚠ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

◆施工上のご注意

- ※断熱材・防音材の施行方法は次のように行なってください。
- 断熱材使用の際の送り用電線φ2単線VVFケーブルをご使用ください。

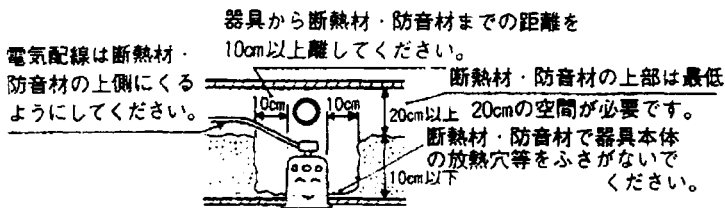

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工が必要な場合は、電器工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

人・光・未来形

株式会社 遠藤照明

本社 ----- 〒550 大阪市西区西本町1-2-17 ☎06(533)9150ℎ  
 札幌営業所 ----- ☎011(242)5301ℎ 名古屋営業所 ----- ☎052(937)3288ℎ  
 仙台営業所 ----- ☎022(259)4661ℎ 大阪支店 ----- ☎06(533)9170ℎ  
 東京支店 ----- ☎03(3845)1251ℎ 福岡営業所 ----- ☎092(551)1777ℎ

№2072A