


[型番] ED-3893S, 3896B/W, 3900K/S, 3901B/W, 3912K/S, 3916W
ED-3920S, 3921B/W, 4360W

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

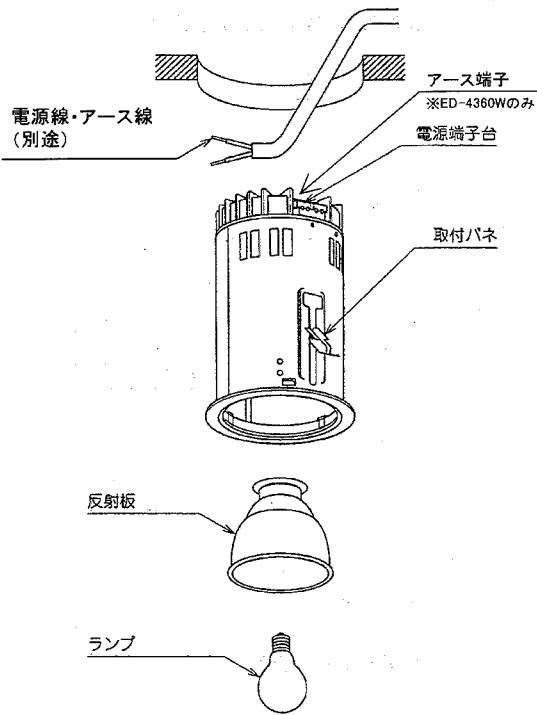

◆適合ランプ

型番	ランプ	適合安定器
ED3893S	PS45 フロストクリプトン球100W形95W (E17) 球付	
ED3896B・W	KR100/110V95W ・W	
ED3900K・S	φ80 レフレクター球 屋内用 (E26) 球別	
ED3901B・W	RF (RS) 110V57W・100W	
ED3920S	ビーム球 75W形60W~150W形120W (E-26) BS (BF) 110V60W~120W 球別	
ED3921B・W	ハロゲンビーム球 IR-PAR38 (E26) JDR110V60W・100WN/K12 球別	
ED3912K・S	乳白普通球 100W形90W (E26) 球付	
ED3916W	LW110V90W	
ED4360W	ハイラックスビーム球 PAR38 (E26) M70P38 球別	K-980NA
	CDM-R (E-26) CDM-R PAR30L 70W	K-973N K-1018NE
	CDM-R (E-26) CDM-R PAR30L 35W	K-1007N K-1017NE
	ビーム球 75W形60W~150W形120W (E-26) BS (BF) 110V60W~120W 球別	
	ハロゲンビーム球 IR-PAR38 (E26) JDR110V60W・100WN/K12 球別	

△適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

△ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

△3年以上お使いいただいた器具配線は、安全のため1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆取付方法

1.安全確保の為、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください。



△感電の原因となります。

2.器具重量に耐える様、天井の取付部を確保し、指定の埋込穴をあけてください。


型番	埋込穴寸法
ED3893S・3896B/W	φ 125±2
ED3900K/S・3901B/W	φ 125±2
ED3912K/S・3916W	φ 150±2
ED3920S・3921B/W・4360W	φ 150±2

△取付部の強度が不十分な場合、上記寸法より大きい場合は器具落下・光モレの原因となります。

3.電源線を端子台に接続してください。

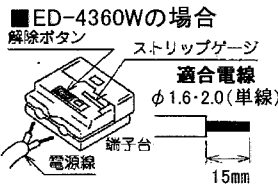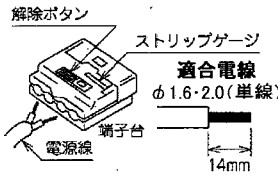

- 電源線はストリップゲージに合わせてむいてください。
- 電源線を奥まで確実に差し込んでください。
- 端子台の送り容量は15Aです。
- ED-4360Wの場合、端子台付近のアース端子にD種接地工事を必ず行ってください。




△接続不完全の場合、火災・漏電・器具故障の原因となります。

4.本体を埋込穴に入れてください。


- 反射板をあらかじめ本体から外しておいてください。

5.本体を固定してください。

取り付け方

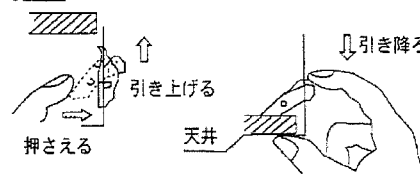

取りはずし方

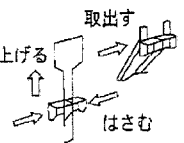

- ①バネを本体側に押し、器具を天井開口部に引き上げてください。
- ②本体内部バネの平らな部分を引き降ろし天井面としっかりはさみ込んでください。
- ③本体を天井から取り外す場合は、バネ両側をはさみ押し上げバネ取付穴より取り出してください。

6.反射板を取付けてください。

- 器具内のバネに合わせて、反射板を押し込んでください。

△バネに確実にひっかけてください。不十分ですと、振動による部品落下の原因となります。

7.ランプを確実に取り付けてください。

△ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

△点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

△取付が不完全な場合部品落下の原因となります。

8.同梱のワットシールから、安定器に対応したランプのワットシールを選んで、ランプ近辺などの高温になる部分を選び、ランプ交換時に確認しやすい位置(反射板内側)に貼り付けてください。

■清掃方法について △注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。