


[品番] ED-4500W

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

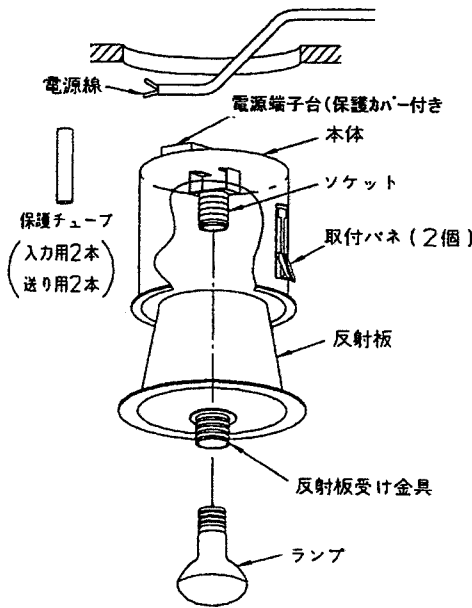

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

△ 感電の原因となります。


2. 器具重量に耐える様、天井の取付部の強度を確保し、指定の埋込穴をあけてください。

品番	埋込穴寸
ED-4500W	φ100±2

△ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。


3. 必ず保護チューブをご使用ください。

△ 不十分な場合、感電・漏電・故障の原因となります。

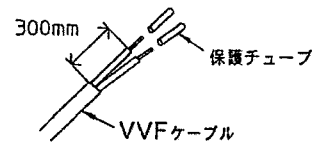

4. 電源線を端子台に保護カバーを付けた状態で接続してください。

適合電線(単線)  
φ1.6, 2.0mm

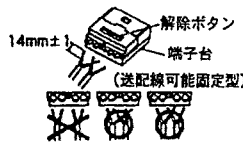

- 電源線を奥まで確実に差し込んでください。
- 電源線はストリップゲージに合わせ、指定の寸法でむいてください。
- 電源線は接続後器具から離して施工してください。
- 送り配線は照明器具専用としてください。
- 端子台の送り容量は6Aです。


△ 接続不完全や容量オーバーの場合は、火災の原因になります。

5. 反射板を本体からはずしてください。

6. 本体を埋込穴に入れてください。


7. 本体を固定してください。

取り付け方

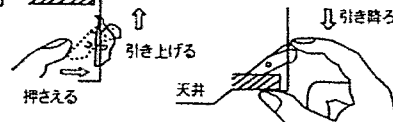

- ① バネを本体側に押して器具を天井開口部に引き上げてください。
- ② 本体内部バネの平らな部分を引き降ろし天井面としっかりとさみ込んでください。

取りはずし方



- ③ 本体を天井から取り外す場合は、バネ両側をはさみ押し上げバネ取付穴より取り出してください。

△ 取付けが不十分な場合、落下の原因になります。

8. 反射板を取り付けてください。

- 反射板を反射板受け金具にて確実に取付けてください。

△ 確実に締めてください。

不十分ですと、振動による部品落下の原因となります。

9. ランプを確実に取り付けてください。

△ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

△ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

◆取付の際に特に守ってください

△ SGI形ダウンライトのご注意

- ・この器具は日本照明器具工業会規格(JIS 5002)、断熱遮音施工用SGI形・SG形ダウンライト適合品です。
- ・一般室内用天井埋込器具です。
- ・マット式工法に使用可能な断熱材  
住宅用人工造鉱物繊維断熱材(JIS A9521)  
ブローイング工法の天井には使用できません。
- ・器具の取付部分を除く外郭が天井内の造管材やダクトなどの設備に触れない様に施工してください。



◆適合ランプ

品番	ランプ
ED-4500W	R50クリプトン球(球付) KR100/110V45W R50(E-17)

△ 適合ランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因になります。

△ ランプ交換の際は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

△ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

■ 清掃方法について △ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄り営業所へお問い合わせください。