


◆各部の名称 この図は一部省略抽象した共通部品図です

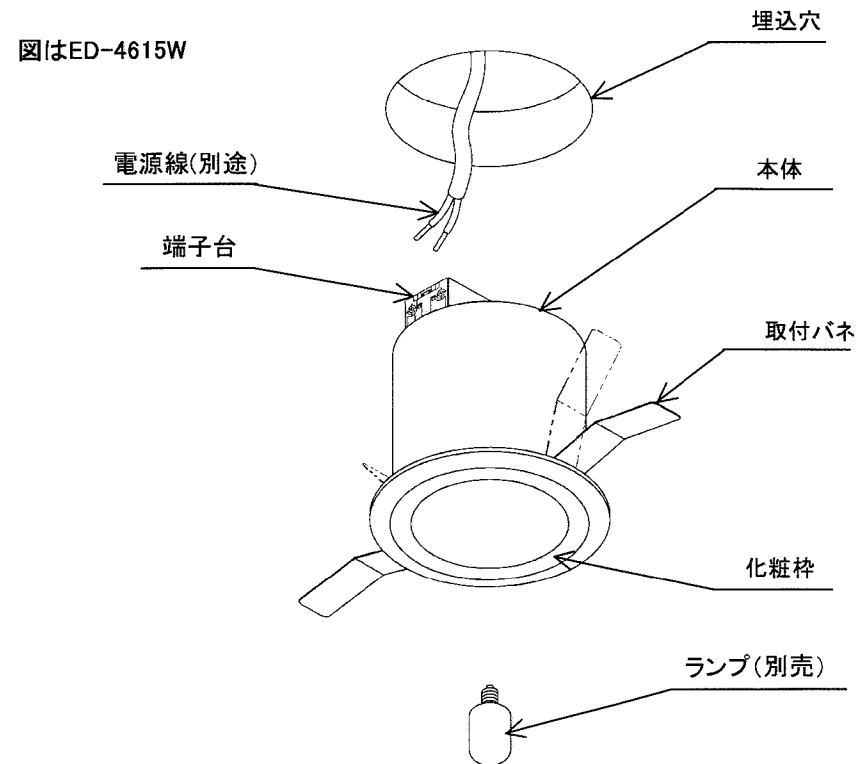

◆適合ランプ (別売)

型番	ランプ	口金
ED-4614W ED-4615W	火災報知機用電球 (FIRE110V10WT20E12)  口金式LEDランプ (LED100V0.9WE12)	E12

△適合ランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

△ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

△3年以上お使いいただいた器具配線は、安全のため1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆埋込穴寸法

型番	埋込穴寸法
ED-4614W	φ 50±2mm
ED-4615W	φ 75±2mm

■清掃方法について △注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。

◆取付方法


1.安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

△感電の原因となります。

2.器具重量に耐える様、天井に取付部を確保し指定の埋込穴をあけてください。※「埋込穴寸法」参照

△取付け部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。


3.電源線を端子台に接続してください。

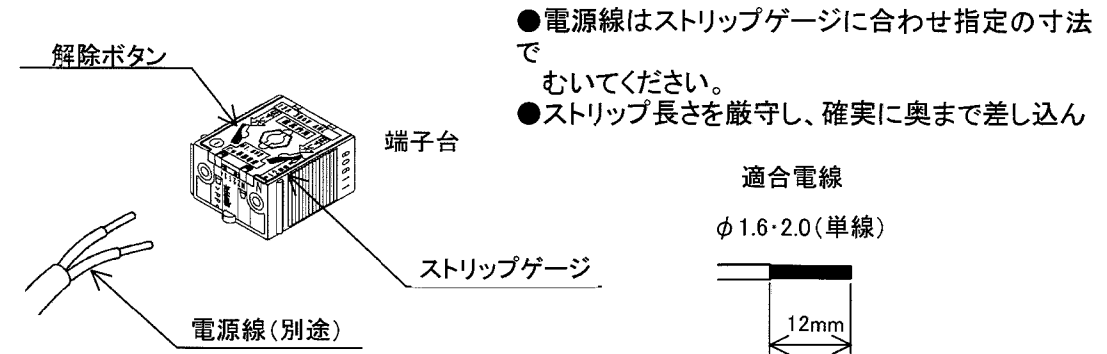

△接続不完全の場合、火災の原因となります。

4.器具を取付けてください。

- 取付バネを矢印方向へ縮め埋込穴に押し込んでください。(右図参照)

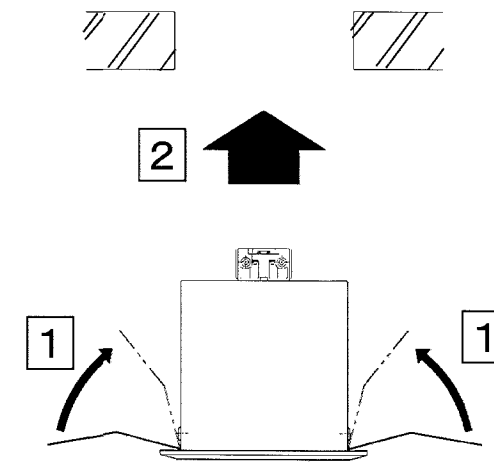

△取付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

5.同梱のシールより、ご使用になるランプシールを選んでランプ交換時に確認しやすい位置(化粧枠の内側)に貼り付けてください。

6.ランプをソケットに確実に取付けてください。

△ランプを強く握ったり、ひねったりしますと破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。