


[型番] ED-4868W、 ED-4868B

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

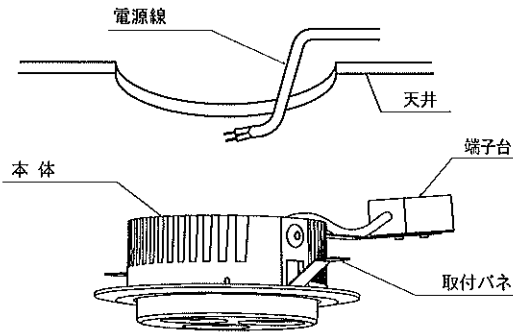


◆LEDユニット

(交換不可)

型番	ランプ色	近接照射限度	定格
ED-4868W	電球色タイプ	0.05m	100V 38mA 3.6W
ED-4868B			

◆埋込穴空間寸法

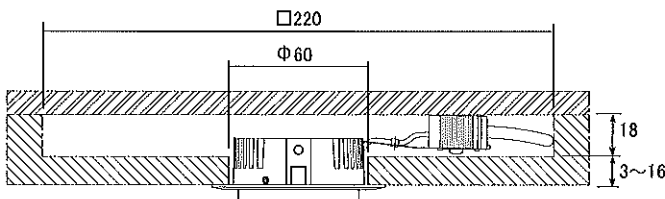

※器具裏側は□220mmの空間を空けてください。

◆取付方法

1.安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

この器具は天井取付専用器具です


2. 器具重量に充分耐えるよう、天井取付部の強度を充分確保し、指定の埋込穴をあけてください。
(取付有効板厚3mm~16mm)

埋込穴寸法

φ60⁺⁰₋₁

⚠ 取付部品の強度が不十分な場合、上記埋込寸法より大きい場合、器具落下、光モレの原因となります。

3. 電源線を端子台に接続してください。

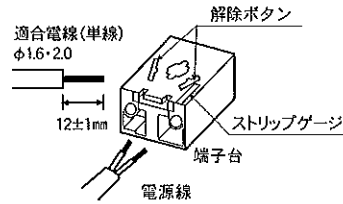


- 電源線を奥まで確実に差し込んでください。
- 電源線はストリップゲージに合わせてむいてください。


⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・漏電の原因となります。

4. 本体を取り付けてください。


①端子台を埋込穴に入れてください。

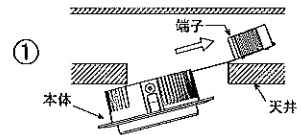

②取付バネを同時にすぼめて、天井線に引っ掛けてください。

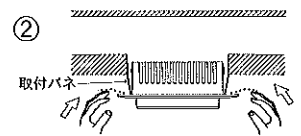

③本体を押し上げてください。

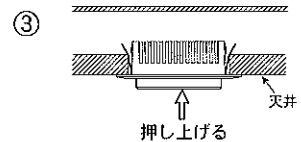

⚠ 取付不備がありますと、落下の原因となります。

※ 照明器具には寿命があります。設置して10年（使用条件は周囲温度30℃・1日10時間点灯・年間3000時間点灯）経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しておりますので点検・交換してください。

※ LED光源は寿命が来ても、照度が落ちて点灯し続けます。点灯するからといって継続して使用可能というわけではありません。

※ LEDは発光色や明るさがバラツキます。あらかじめご了承ください。

※ パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。