



◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

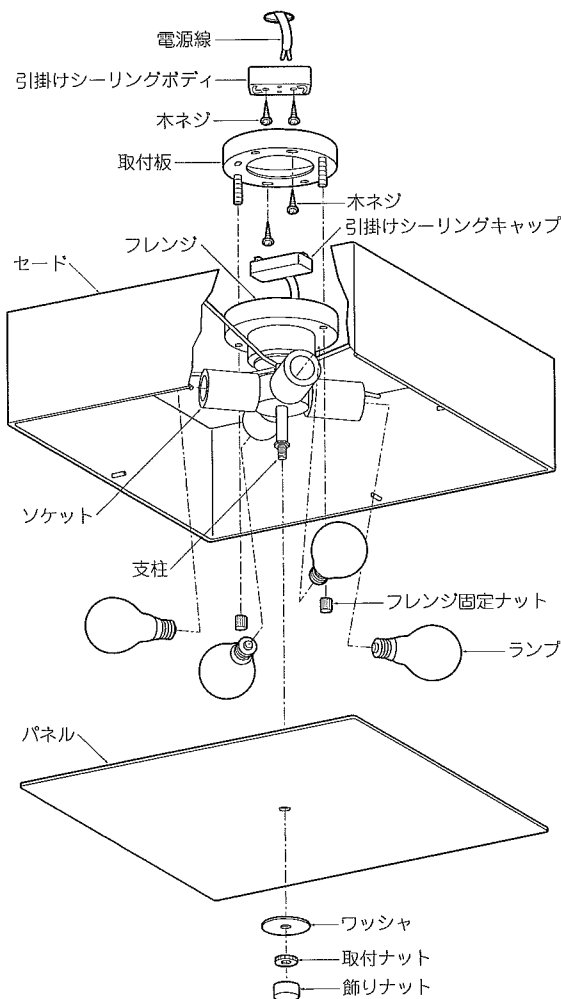

◆取付寸法

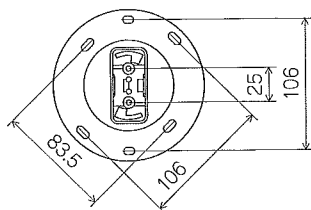

◆適合ランプ・定格

型番	適合ランプ(同梱)
EG-1041B,R,S EG-1042B,R,S	電球形蛍光灯 EFA25W形×4 E26

- △ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。
- △ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- △ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検し、異常があれば交換してください。

◆取付方法

■取付前の確認

- 天井面に下図の給電部品がついている場合は電気工事不要で取付けます。「取付方法」の3.4.を省略して取付けてください。この場合は、付属の引掛けシーリングボディは使用しません。



△ 破損(ひび割れ・かけ等)している引掛けシーリング、引掛け埋込ローゼットは絶対に使用しないでください。強度が低下していますので、器具落下の原因となります。


1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、天井面の取付面の強度を確保してください。

△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 電源線を引掛けシーリングボディに接続してください。

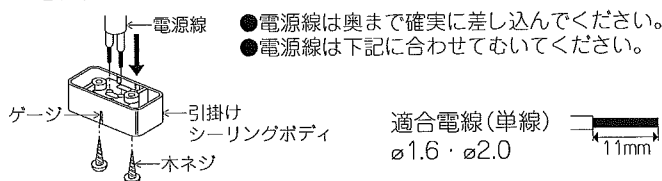


△ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

4. 引掛けシーリングボディを天井面に木ネジで取付けてください。

5. フレンジ固定ナットをはずし、取付板をフレンジからはずしてください。

6. 取付板を天井に取付けます。

- 引掛けシーリング(角形・丸形)の場合
引掛けシーリングボディが取付板の中央にくるようにして付属の木ネジ2本で取付けてください。
- 引掛け埋込ローゼットの場合
ローゼットの金具部のネジ穴と取付板の穴を合わせ、付属のローゼット取付用ビス2本で取付けてください。

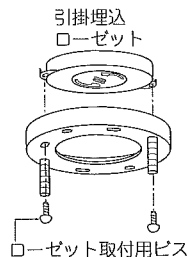

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

7. 引掛けシーリングボディに、引掛けシーリングキャップを差し込みひねってください。

8. フレンジを取付板に合わせ、フレンジ固定ナットで確実に取付けてください。

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

9. ランプをソケットに確実に取付けてください。

△ ランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

△ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

△ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

10. パネルとワッシャを支柱に合わせ、取付ナット、飾りナットで取付けてください。

■清掃方法について

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のものでも拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。