



◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

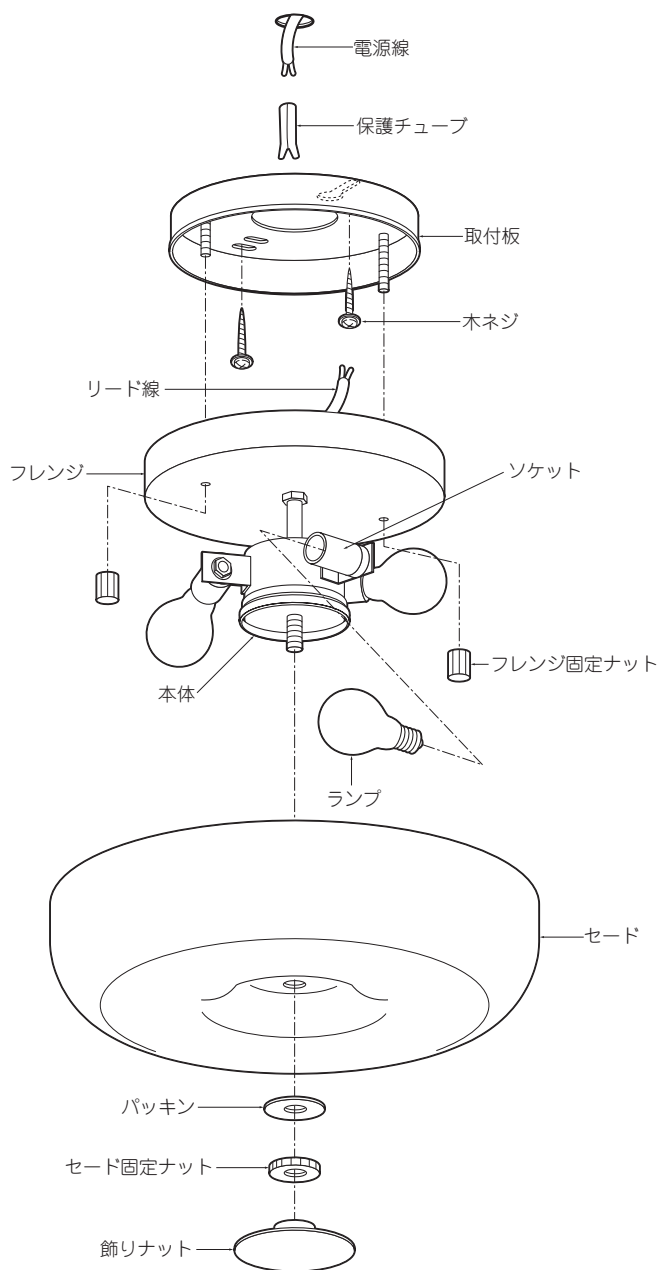

◆取付寸法

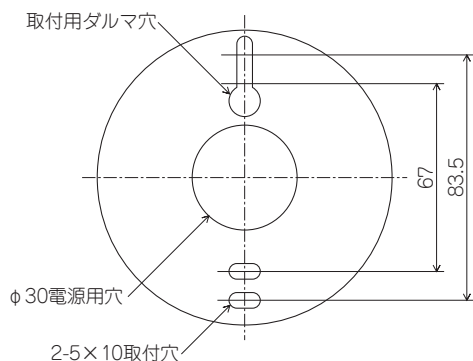

※湿度の高い場所には取付けないでください。

◆適合ランプ・定格

型番	適合ランプ(同梱)
EG-1044M	S35フロストクリプトン球 40W×3 E17
EG-1045M	乳白普通球 60W×4 E26

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検し、異常があれば交換してください。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、天井面の取付面の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. フレンジ固定ナットをはずし、取付板をフレンジからはずしてください。

4. 電源線を取付板の電源穴に通した後、ホネジで取付板を天井面に取付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

5. 電源線に保護チューブをかぶせてから、電源線とリード線をフレンジ内にて結線してください。

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・漏電の原因となります。

6. フレンジを取付板に合わせ、フレンジ固定ナットで確実に取付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

7. ランプをソケットに確実に取付けてください。

⚠ ランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

8. セードとパッキンを本体に合わせ、セード固定ナット、飾りナットで取付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

■清掃方法について ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のものでも拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。