



◆各部の名称


■EP-3724
EP-9013
EP-9268S

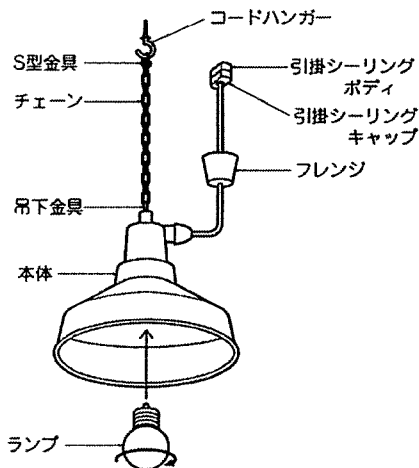

■EP-9525B+P-13

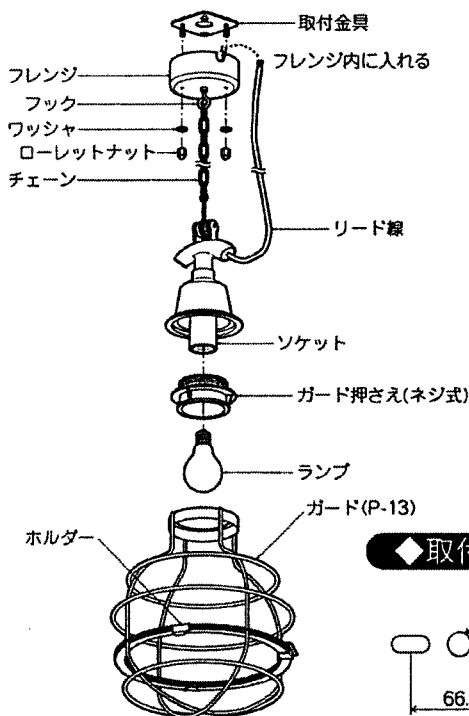

◆取付寸法

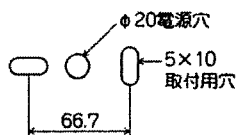

※EP-9525Bには引掛シーリングは付属されていません。

◆適合ランプ・定格

型番	適合ランプ
EP-3724 EP-9013 EP-9268S	φ95乳白ボール球(球付) GW 110V60W×1 電球形蛍光灯(球別) EFG 25W×1
EP-9525B	乳白普通球(球付) LW 110V 60W形×1 電球形蛍光灯(球別) EFA 15W×1

△ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

△ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

◆取付方法

■EP-3724
EP-9013
EP-9268S

- 器具重量に耐えるよう、天井面の強度を確保してください。
△ 強度不足の場合、器具落下の原因になります。
- 安全確保のため、電源ブレーカーを遮断してください。
△ 感電の原因となります。
- コードハンガーを天井に取り付けてください。
△ 取付が不完全ですと、落下の原因になります。
- チェーンをコードハンガーに引っかけて、本体を取り付けてください。
△ 取付が不完全ですと、落下の原因になります。
- 引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップを差し込み、右の方向(時計の針の方向)へ回して、はめ込んでください。天井に引掛シーリングボディが取り付けられていない場合は、引掛シーリングボディを取り付けてください。
△ 接続不完全の場合、火災・感電の原因になります。

- フレンジを押し上げてください。
- ランプを取り付けてください。
△ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
△ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯20分後にしてください。

■EP-9525B+P-13

- 器具重量に耐えるよう、天井面の強度を確保してください。
△ 強度不足の場合、器具落下の原因になります。
- 安全確保のため、電源ブレーカーを遮断してください。
△ 感電の原因となります。
- 取付板を付属の木ネジで天井面に取り付けてください。
△ 強度不足ですと、落下の原因になります。
- リード線と電源線を結線してください。
△ 接続不完全の場合、火災・感電の原因になります。
- フレンジを付属のワッシャー、ローレットナットで取り付けてください。その際リード線結線部分はフレンジの中へ入れてください。
△ 取付不完全の場合は、落下の原因になります。
- フレンジのフックにチェーンを引っかけてください。
△ 取付不完全の場合は、落下の原因になります。
- ガード押さえを取り外し、ガード(P-13)を取り付けてから再びガード押さえを締め付けてください。(ガードはホルダーを開くことで下半分が取り外せます。)
- ランプを取り付けてください。ランプ取り付け後ガードの下半分を取り付けてください。

△ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

△ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯20分後にしてください。

■清掃方法について △ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

EP3724-T(2版)