


◆ 型番

EP-4524B/W

◆ 各部の名称

この図は一部省略抽象した
共通部品図です

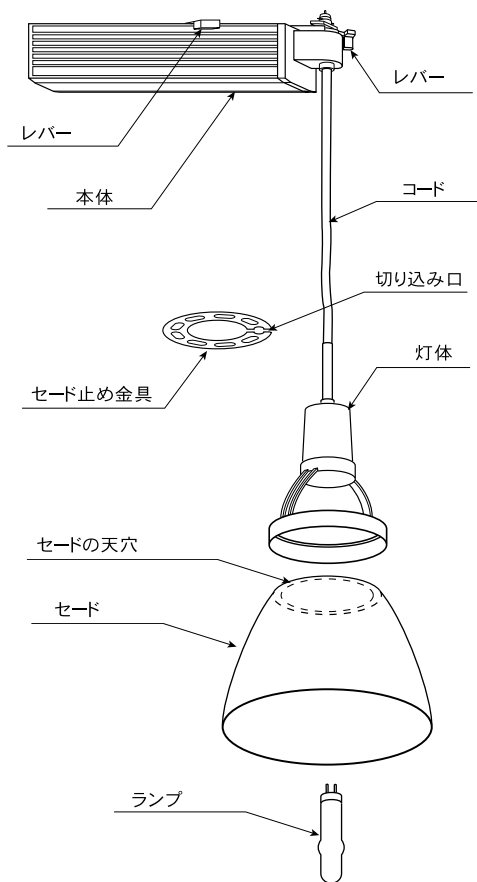

◆ 適合ランプ (別売)

ランプ名	ランプ型番	口金
セラブライトR9 (MT35CE-R9)	A-95W	GX10

近接照射限度: 0.5m

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ ランプ交換時は、電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のために1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

電源電圧	入力電流	定格周波数	消費電力	二次電圧	力率
100V	0.44A	50/60Hz	43W	299V	高力率

◆ 取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。


⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、ダクトレールの取付状態をご確認ください。アース付配線ダクトレールをご使用ください。

⚠ 強度不足ですと、器具落下の原因となります。

3. セードの内側から、本体、コードを通してください。


4. 切り込み口からセード止め金具をコードにはめ込み、セードを落とし込んでください。

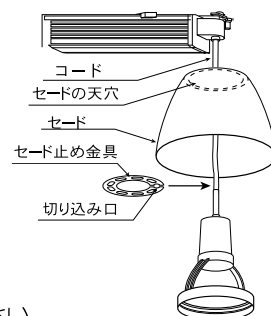

5. 本体をアース付配線ダクトに取付けてください。

取付方法


①ダクトの突起の逆側にくるように本体のレバー2本を左に回してから、ダクトに押し込んでください。
②レバー2本を右に回してください。

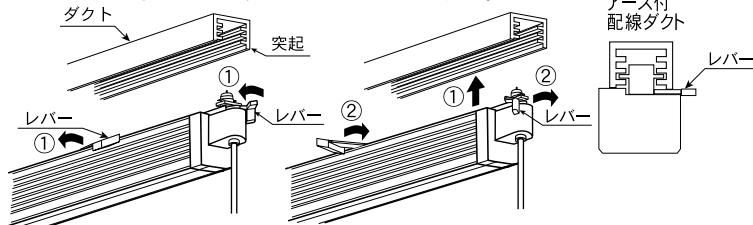

⚠ 取付が不十分な場合、落下・火災・漏電の原因となります。


取り外し方法

③レバー2本を左に回して本体を外してください。

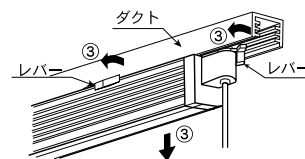

6. ランプ(別売)をソケットに確実に取付けしてください。

ソケット

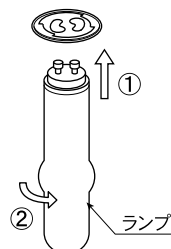

①ソケットにランプを差し込み、②右に回してください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。


⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

◆ 適合反射板 (別売)

● ガラスカバーを灯体にはめ込み、取付バネをバネ受け溝にはめ込んで固定してください。

● ガラスカバーを取り外す場合は、取付バネの突起をつまんで、取付バネを縮めながらはずしてください。

型番	配光	光色
B-862C	広角 (30°)	ナチュラル系
B-864C		暖色系
B-866C		ネオジウム系
B-863C	超広角 (50°)	ナチュラル系
B-865C		暖色系
B-867C		ネオジウム系

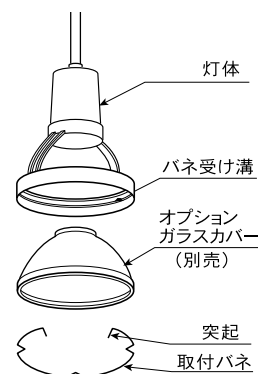

■ 清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。 EP4524B-T