


## ◆型番


ERB6058H, ERB6058W

## ◆各部の名称

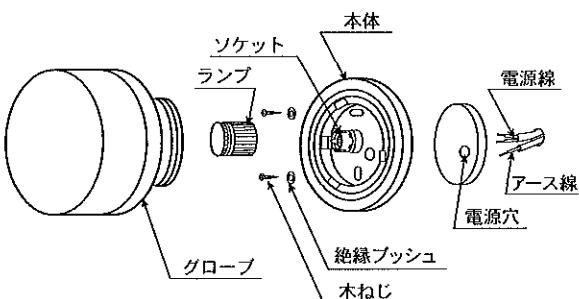


## ◆ランプ取付寸法

- ①ソケットにランプを差し込み、
- ②右に回して取付けてください。
- 外す場合は上の逆に、左に回すと取りはずせます。

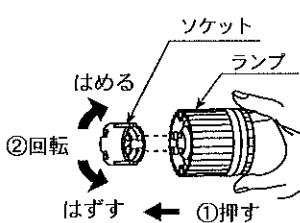

## ◆取付寸法

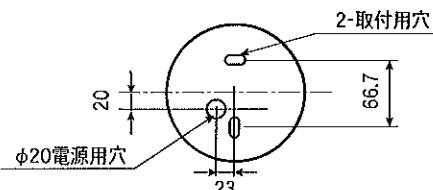

## ◆適合LEDランプ(球別)

- ⚠ 適合ランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。
- ⚠ ランプ交換の時は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ⚠ 3年以上お使いいただいた器具配線は、安全の為1年ごとに点検し、異常があれば交換してください。

※パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。

## ◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。


**⚠ 感電の原因となります。**

2. 器具重量に耐える様、壁面の取付部の強度を確保してください。

**⚠ 強度不足だと、落下の原因となります。**

3. 付属のゴムパッキンを本体の底に貼り付けてください。

4. 器具内に電源線を引き込んで、ゴムパッキンと壁面内にシリコンコーティング剤でコーティングしてください。  
(※コーティング剤は別途ご用意ください。)

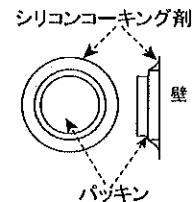

**⚠ 取付面の凹凸により、すき間が生じた場合、漏電の原因となります。取付面とパッキンの間に必ずコーティング処理してください。**

※電源線の被覆を右図のように150mm程度剥いてから器具内に引き込んでください。後の作業が楽になります。




5. 絶縁ブッシングと木ネジで本体を指定方向にしたがって壁面に取付けてください。

**⚠ 締付けが不十分な場合、漏電・落下の原因となります。**

**⚠ 指定された方向に取り付けてください。正しく取り付けされないと、火災・感電の原因となります。**

6. 電源線を端子台に結線してください。同時にアース線を接続してください。(D種接地工事を施してください。)

※アウトレットボックス使用の際は、必ずステンレス製のビスを使用してください。

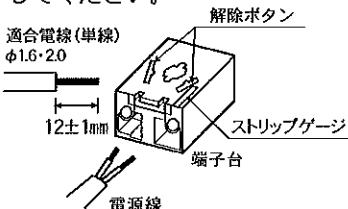

●電源線は奥まで確実に差込んでください。

●電源線はストリッピングゲージに合わせてむいてください。

7. ランプをソケットに確実に取付けてください。(ランプ取付方法参照)

**⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください**

**⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因になります。消灯後20分後にしてください。**

8. ガラスグローブのネジ部の始まりと本体のポイント印を合わせた箇所から、ガラスグローブを右回転しながら取り付けてください。

**⚠ 締め込みが不十分な場合、漏電・落下の原因となります。**

※ゴムパッキンは消耗部品ですので、定期的に交換してください。

**⚠ ゴムパッキンが劣化したままで、浸水・漏電の原因となります。**

## ■清掃方法について

**⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。**

●中性洗剤をうすめ布につけて、よく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。

●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。