



## ◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です。

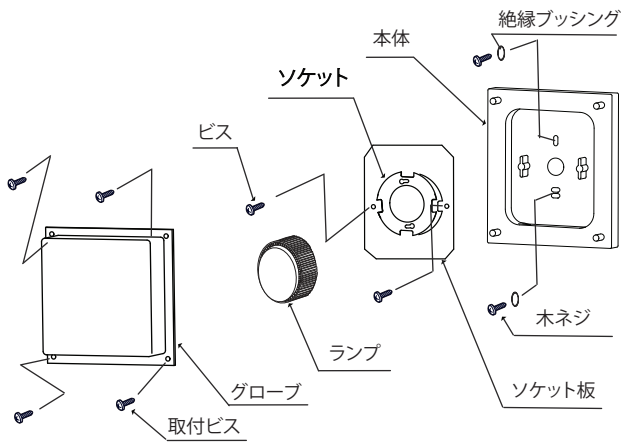


## ◆ランプ取付方法

- ① ソケットにランプを差し込み、
  - ② 右に回して取付けてください。
- 外す場合は上の逆に、左に回すと取りはずせます。

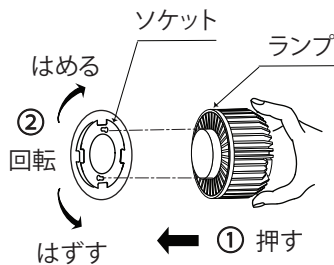

## ◆取付方法



## ◆適合LEDランプ(球別)

⚠ 適合ランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ ランプ交換の時は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使い頂いた器具配線は、安全の為、1年ごとに点検し、異常があれば、交換してください。

※ パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが安全に消灯しない場合があります。

## ◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。


⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、壁面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. ゴムパッキンと本体の電源穴に電源線とアース線を通し、絶縁ブッシングと木ネジで、本体を指定の方向に壁面に取付けてください。ゴムパッキンと壁面の間をシリコンコーキング剤でコーキングしてください。

(※コーキング剤は別除でご用意ください。)

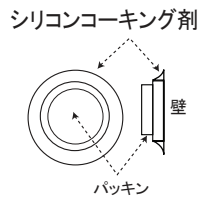


⚠ 強度不足ですと落下の原因となります。

⚠ 指定された方向に取り付けてください。正しく取り付けされないと、火災・感電の原因となります。

⚠ 壁面の凸凹により、すき間が生じた場合、漏電の原因となります。

4. 電源線を端子台に結線してください。同時にアース線を接続してください。(D種接地工事を施してください。)

※ アウトレットボックス使用の際は、必ずステンレス製のビスを使用してください。

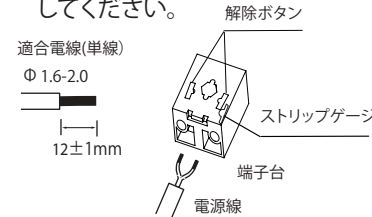

● 電源線は奥まで確実に差込んでください。

● 電源線はストリップゲージに合わせてむいてください。

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

5. ソケット板をビス2本で本体に取付けてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、落下の原因となります。

6. ランプをソケットに確実に取付けてください。(ランプ取付方法参照)

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと破損・怪我の原因となります。丁寧に扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

7. 本体にグローブを取付けビスで取り付けてください。(付属の六角レンチをご使用ください。)

⚠ 取付けビスは4本を均等に締め込みしてください。不均等ですと、浸水・漏電・火災・ガラス破損・落下の原因となります。

## ◆ランプの交換方法

グローブをしっかりと手で押さえながら、付属の六角レンチで、取付けビスを緩め、グローブを取り外してください。



## ◆仕様

型番	LEDランプ	ランプ色	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
ERB6086S	RA-601FB	ナチュラルホワイトタイプ	AC100V	50Hz / 60Hz	149mA	8.6W
ERB6088S	RA-602FB	電球色タイプ				
ERB6087S	RA-605FB	ナチュラルホワイトタイプ	AC100V	50Hz / 60Hz	99mA	5.5W
ERB6089S	RA-606FB	電球色タイプ				

■清掃方法について ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。