
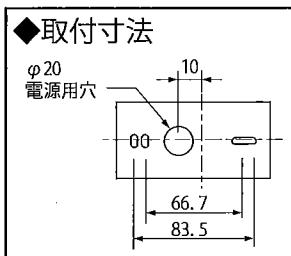


# ERB6108W

## ◆各部の名称

この図は一部省略抽象した  
共通部品図です

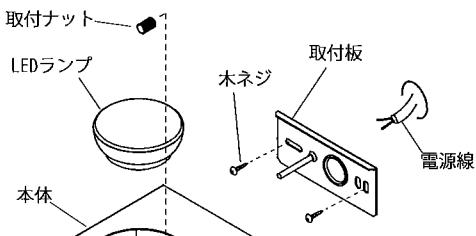

## ◆仕様

製品の定格値については、仕様図をご参考ください。

**△** 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

## ◆適合LEDランプ

ランプ色	型番	配光	消費電力
ナチュラルホワイトタイプ (4000K)	RA-605FB	拡散	5.5W
	RA-605F	超広角	4.9W
	RA-605M	中角	4.9W
	RAD-848F	超広角	6.2W
	RAD-848FB	拡散	6.2W
電球色タイプ(3000K)	RA-606FB	拡散	5.5W
	RA-606F	超広角	4.9W
	RA-606M	中角	4.9W
	RAD-849F	超広角	6.2W
	RAD-849FB	拡散	6.2W

**△** 適合LEDランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

**△** LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。  
感電の原因になります。

※パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。

## ◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及びスイッチを遮断してください。

**△** 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、壁面の取付部の強度を確保してください。

**△** 取付部の強度が不十分な場合は、器具落下の原因となります。

3. 電源線を取付板の電源穴に通した後、木ネジで本体を壁面に取付けてください。

**△** 締め付けが不十分な場合、漏電・落下の原因となります。

**△** 指定された取付方向に取り付けてください。

**△** 正しく取り付けされないと、火災・感電・落下の原因となります。

4. 電源線を端子台に結線してください。

※電源線はストリッピングゲージに合わせて剥いてください。  
※電源線の適合径は、φ1.6/φ2.0(単線)です。


**△** 接続不完全や容量オーバーの場合、  
火災の原因となります。

5. 取付板に本体をかぶせ、取付ナットを締めこんで取り付けてください。

**△** 取り付けに不備がありますと、器具落下の原因となります。

6. ソケットにLEDランプを取り付けてください。

### ■ランプ取り付け・取り外し方

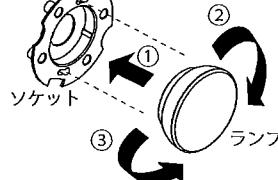

- ①ソケット側の取付穴にランプ背面の突起を差し込む
- ②ランプを時計回りに回転させる
- ③ランプを取り外す時は、反時計回りに回転させてからランプを引っぱる

**△** 取り付けに不備がありますと、落下の原因となります。

### ■清掃方法について

**△注意** 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナー・ベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域への贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。