



◆型番

ERB6136W
ERB6137W
ERB6138W

◆各部の名称

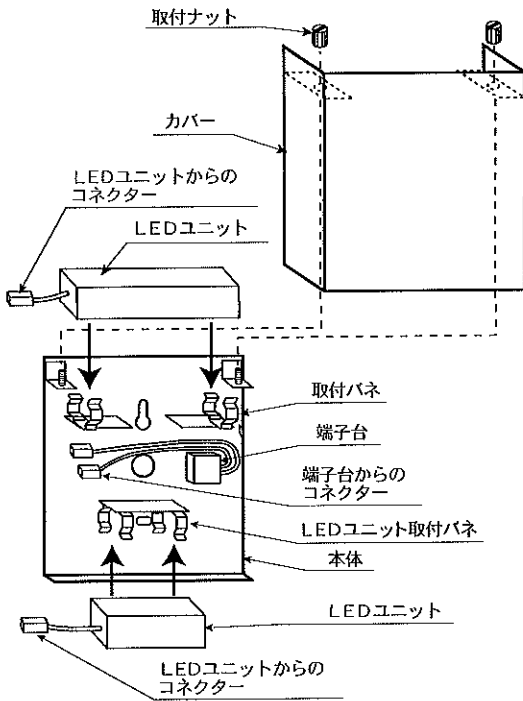

◆取付寸法

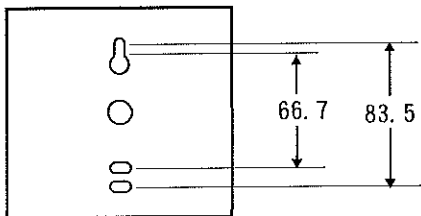

◆LEDユニット(球付)

型番	LEDユニット	ランプ色	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
ERB6136W	RA609L×2	電球色タイプ (3000K)	AC 100V	50Hz/60Hz	170mA	8.8W
ERB6137W	RA609L×1, RA611L×1				195mA	10.9W
ERB6138W	RA609L×1, RA613L×1				255mA	14.2W

◆取付方法


1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、壁面の取付部を確保してください。

⚠ 強度不足ですと、落下の原因となります。


3. 電源線に付属のガラスチューブを取り付けてから、本体の電源穴から電源線を取り出してください。

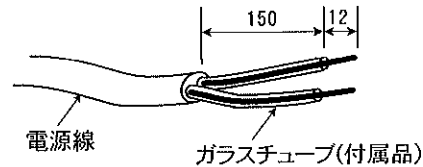

4. 本体を壁面に木ネジで取付けてください。

⚠ 取付強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

5. 電源線を端子台に接続してください。

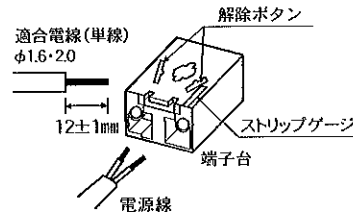


●電源線は奥まで確実に差込んでください。

●電源線はストリップゲージに合わせてむいてください。

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

6. LEDユニットのコネクターと端子台からのコネクターを接続してください。

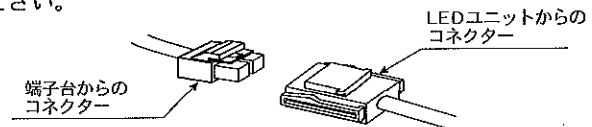

7. LEDユニットを取付バネに押し込み確実に取付けてください。
※交換の場合は逆の手順で行ってください。

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

8. 電線をはさみ込まないように、カバーを本体にかぶせて、取付ナットで固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

■清掃方法について ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

・電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。