



ERB6343WA

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です。

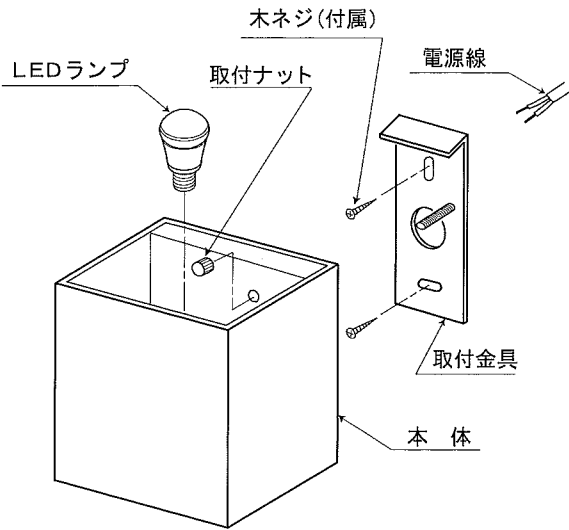

◆取付寸法図

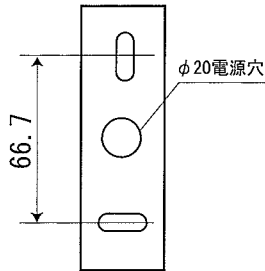

◆仕様

定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ	口金
100V	50/60Hz	5.0W	90mA	LEDZ LAMP RAD-427L × 1灯	E17


◆適合ランプ (球付)

ランプ	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ色 (色温度)	調光	口金
LEDZ LAMP RAD-427L	100V	50/60Hz	5.0W	90mA	電球色タイプ 2700K	不可	E17

△ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・故障の原因となります。

◆取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。
△ 閉電の原因となります。
- 器具重量に耐える様、壁面の取付部を確保し電源線を準備してください。
△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 取付金具の電源穴から電源線を通し、取付金具を木ネジで壁面に取付けてください。
△ 取付強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 電源線を端子台に確実に結線してください。
△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・漏電の原因となります。
- 本体を取付ナットで取付けてください。
△ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- LEDランプを確実に取り付けてください。

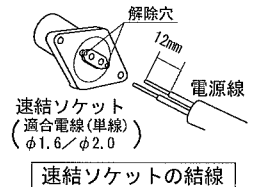

◆LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- 大電力機器 (コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など) を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について △注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問合わせください。