LEDZ

【型番】ERB6350S，S-162MA，S-163BA･WA

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です。

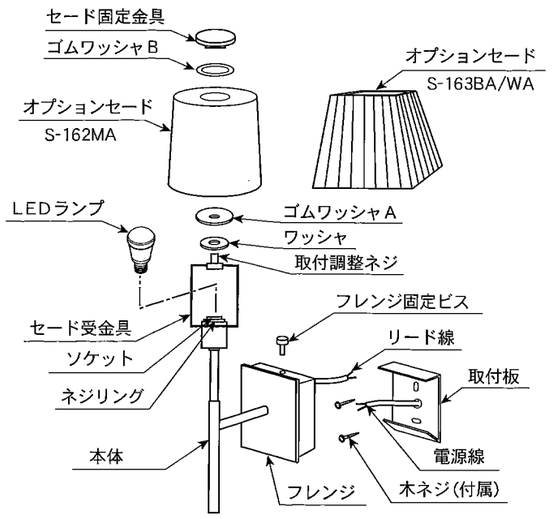

◆取付寸法

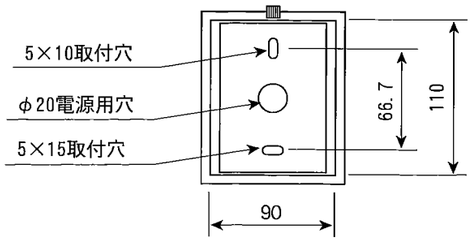

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

   ⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、壁面の取付面の強度を確保してください。

   ⚠ 取付部の強度が不充分な場合、器具落下の原因となります。

3. フレンジ固定ビスをはずし、取付板を本体からはずしてください。

4. 電源線を取付板の電源穴に通した後、木ネジで取付板を取付方向シールの向きに従い、壁面に取付けてください。

   ⚠ 締め付けが不充分な場合、器具落下の原因となります。

5. 電源線とリード線をフレンジ内にて結線してください。

   ⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・漏電の原因となります。

6. フレンジを取付板の曲げ部分(下側)に引っ掛けて、フレンジ固定ビスで、 本体を取付けてください。

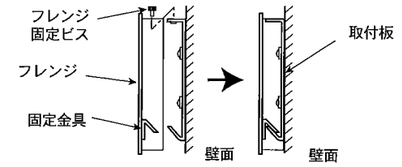

   ⚠ 取付けが不充分な場合、器具落下の原因となります。

7. ネジリングをソケットからはずし、セード受金具をソケットにあわせ、ネジリングにて固定してください。

   ⚠ 取付けが不充分な場合、器具落下の原因となります。

8. LEDランプをソケットに確実に取付けてください。

   ⚠ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

   ⚠ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

   ⚠ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

9. セード受金具からセード固定金具とゴムワッシャBをはずし、オプションセードをセード受金具に合わせ、 外したゴムワッシャBとセード固定金具の順でセードを固定してください。

   オプションセードS-163WA/BAの場合は、 ゴムワッシャBは不要です。

ご注意:
オプションセードがうまく取付けができない場合は、取付調整ネジの長さを調整してください。

⚠ 取付けが不充分な場合、器具落下の原因となります。

◆仕様

型　番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ラ ン プ			口金
ERB6350S	AC100V	50Hz/60Hz	5W	90mA	LEDZ LAMP	RAD-427L	1灯	E17

◆適合ランプ(球付)

ランプ型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ色	調光	口金
RAD-427L	AC100V	50Hz/60Hz	5W	90mA	電球色タイプ(2700K)	調光不可	E17

⚠ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆LED光源について

- LED素子は白熱灯･蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- 大電力機器(コピー機､ドライヤー､電子レンジ､冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって､ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について　⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

・電源工事が必要な場合は、電器工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合せください。

ERB6350S-T