



## ◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です。

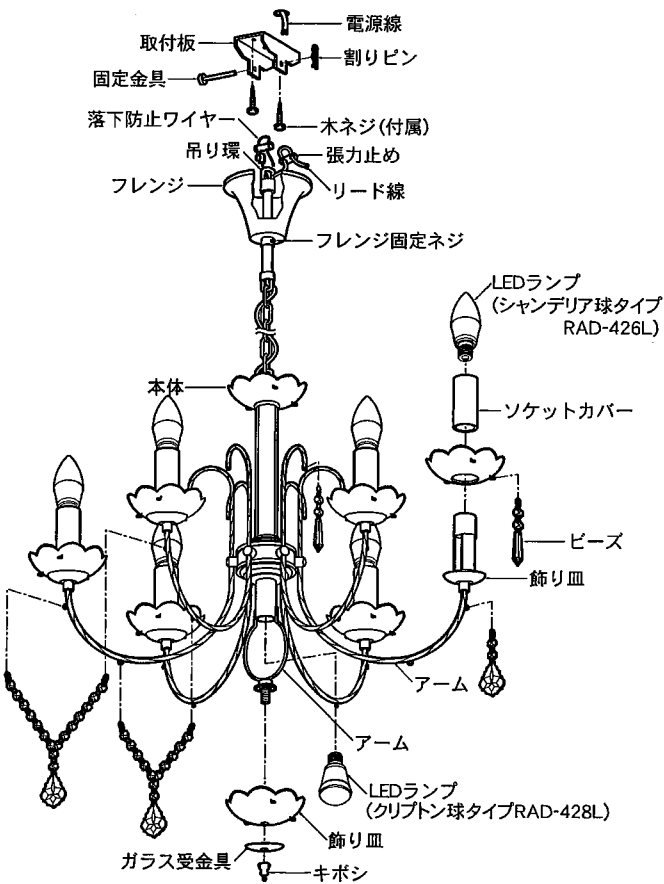

※ビーズの取付順序は別紙参照

## ◆取付寸法

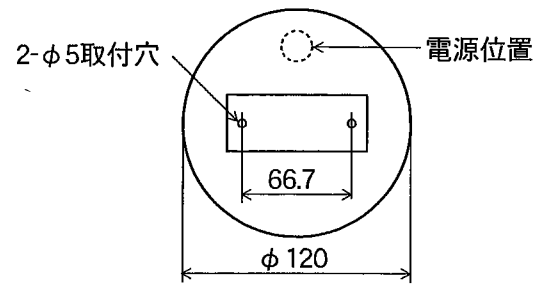


## ◆仕様

型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ		口金
ERC2007S	AC100V	50Hz/60Hz	35W	630mA	LEDZ LAMP	RAD-426L×6, RAD-428L×1	7灯
ERC2008S			45W	810mA		RAD-426L×8, RAD-428L×1	9灯
ERC2009S			65W	1170mA		RAD-426L×12, RAD-428L×1	13灯

## ◆取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。  
 ⚠ 感電の原因となります。
- 器具重量に耐える様、天井面の取付面の強度を確保してください。  
 ⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- フレンジ固定ネジをゆるめ、フレンジを下げてください。固定金具から割りピンをはずして固定金具、吊り環、取付板を分離してください。
- 木ネジで取付板を天井面に取付けてください。  
 ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 吊り環と落下防止ワイヤーを取付板の間に入れ、固定金具を通して割りピンで抜け止めをしてください。

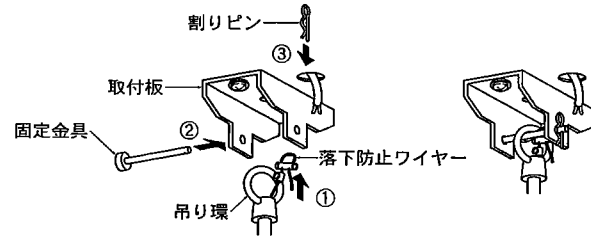

- 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 電源線とリード線をフレンジ内にて結線してください。  
 ⚠ 接続不完全な場合、火災・漏電の原因となります。
- フレンジを取付板に合わせ、フレンジ固定ネジを締め付けてください。
- 飾り皿とソケットカバーをソケットにかぶせてください。

- 飾り皿にガラス受金具を合わせ、ギボシでアームのネジ部に取付けてください。

- ビーズのフックを本体、アーム、飾り皿へ確実に取付けてください。  
 ※取付位置は別紙を参照してください。

- ランプをソケットに確実に取付けてください。

- ⚠ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。
- ⚠ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
- ⚠ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

## ◆適合ランプ(球付)

ランプ型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ色	調光	口金
RAD-426L	AC100V	50Hz/60Hz	5W	90mA	電球色タイプ(2700K)	調光不可	E12
RAD-428L							E17

⚠ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

## ◆LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- 大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

## ■清掃方法について






⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。






・電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

NO	QTY	UNIT
A	38	BUNCH
B	13	BUNCH
C	6	BUNCH
D	6	BUNCH

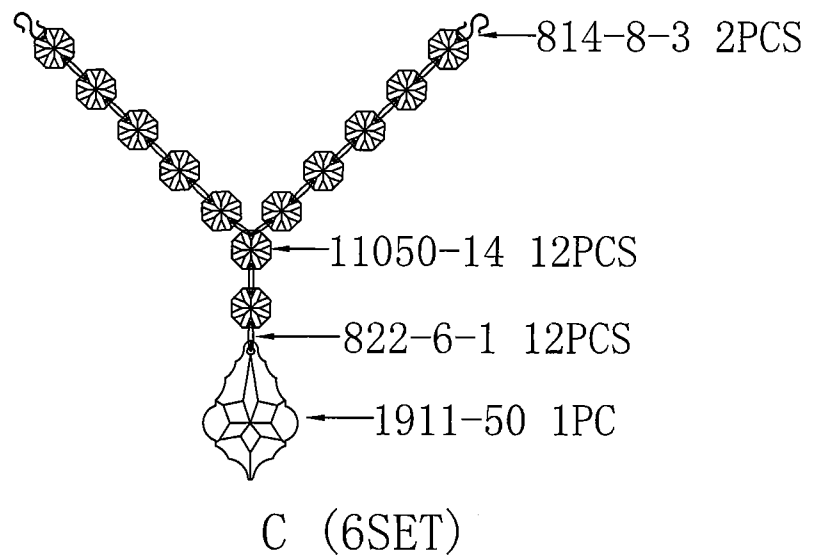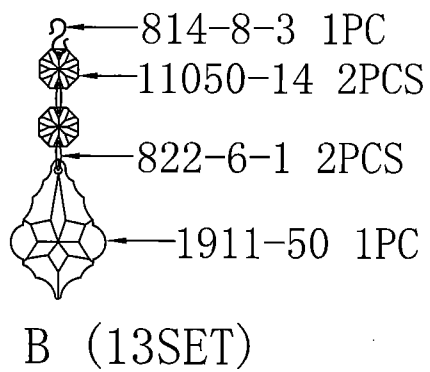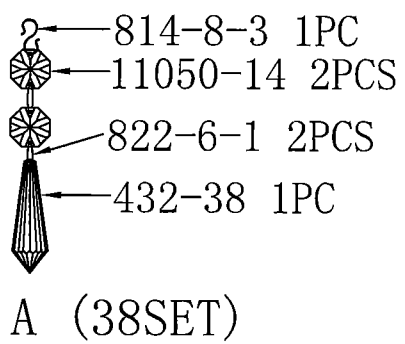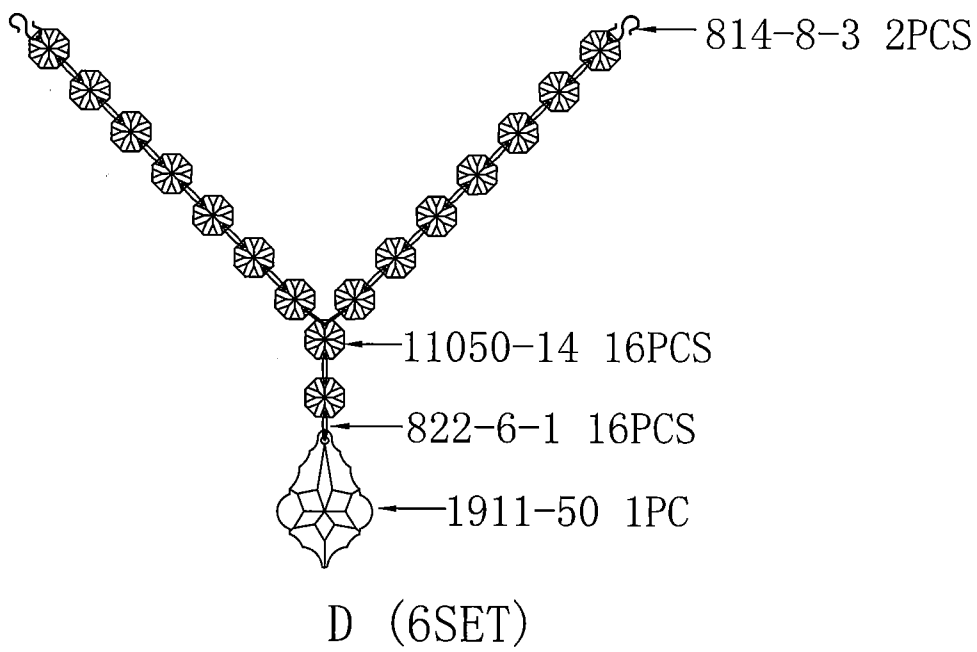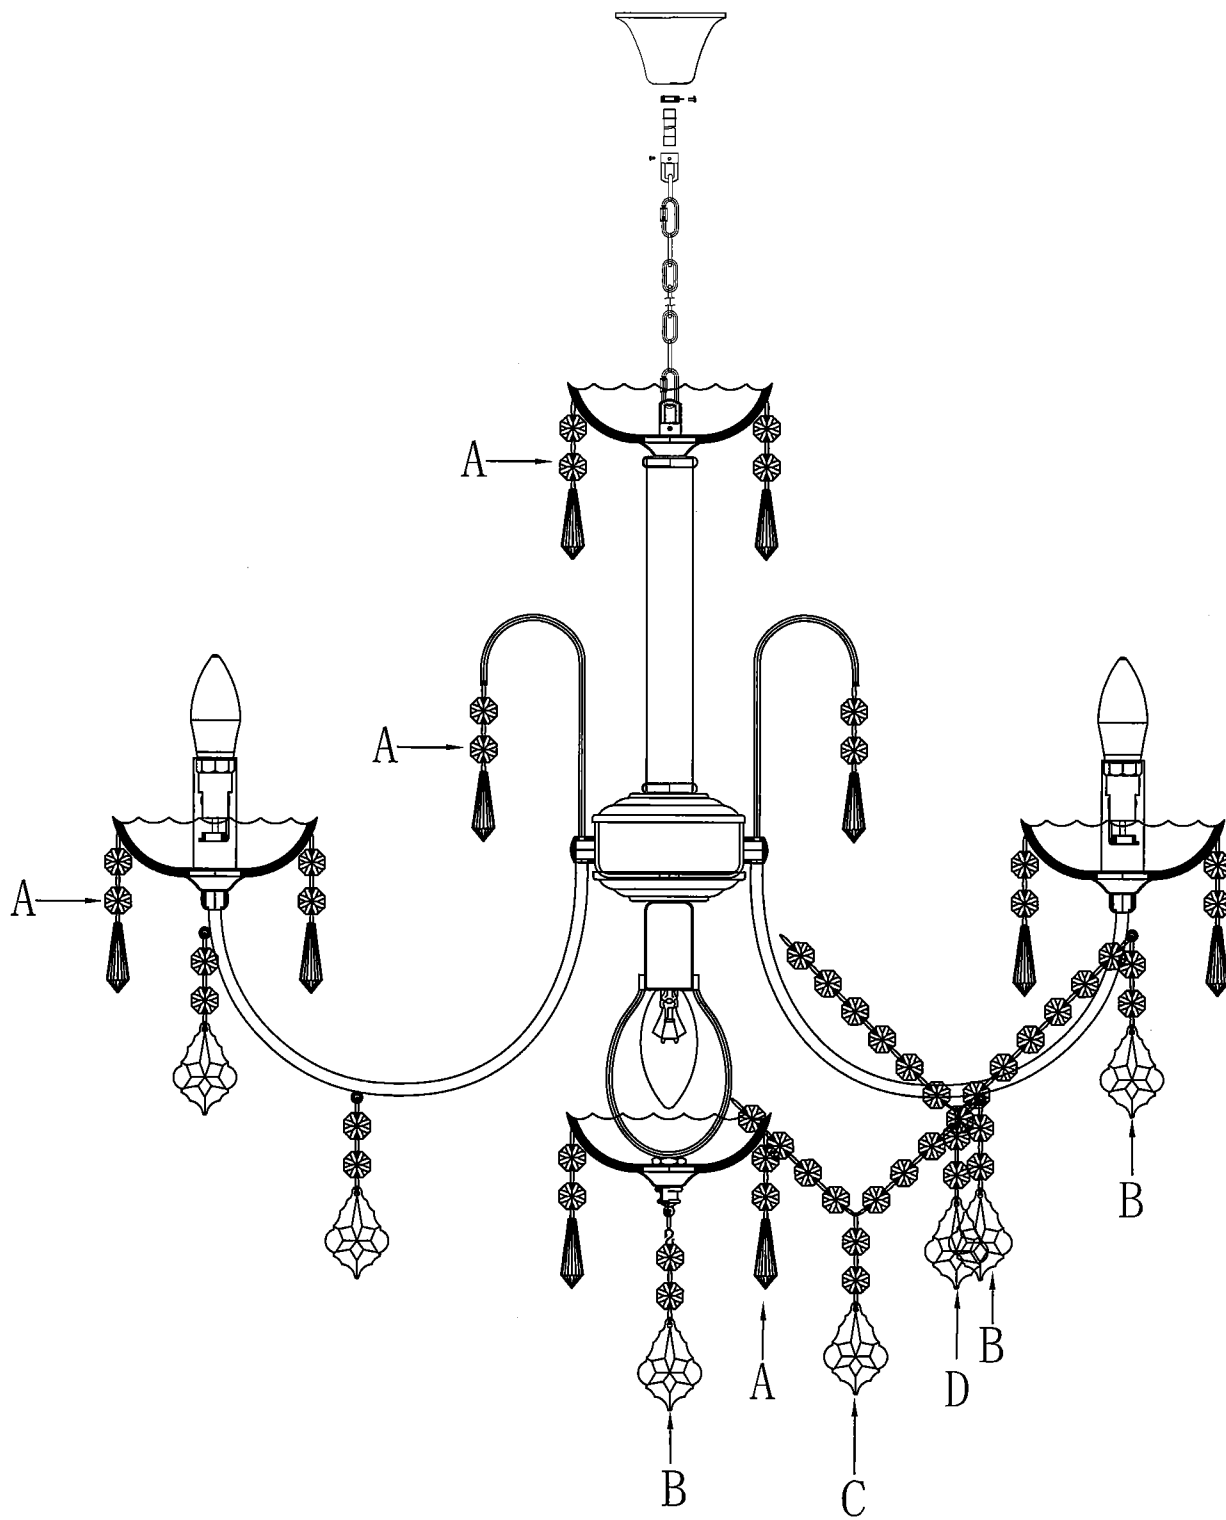

NO	QTY	UNIT
A	48	BUNCH
B	17	BUNCH
C	8	BUNCH
D	8	BUNCH

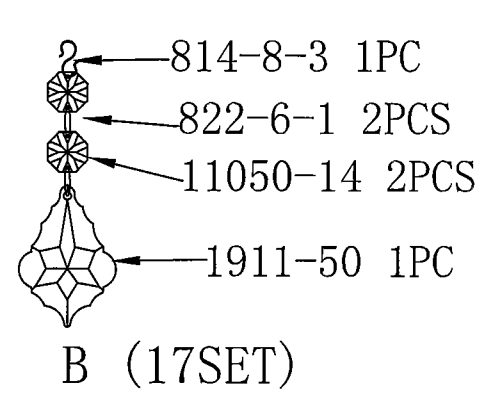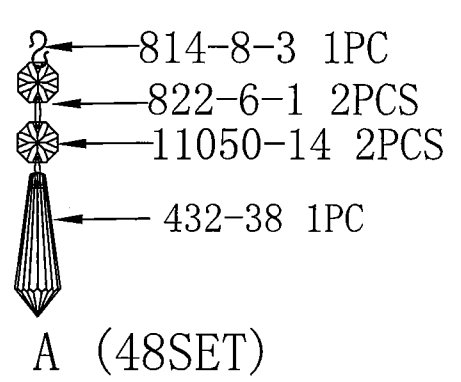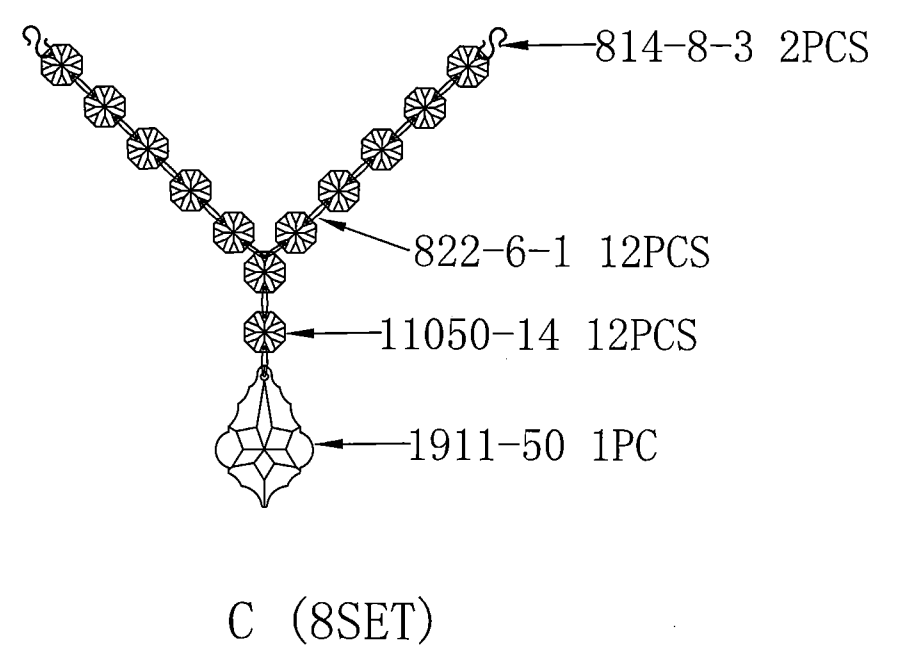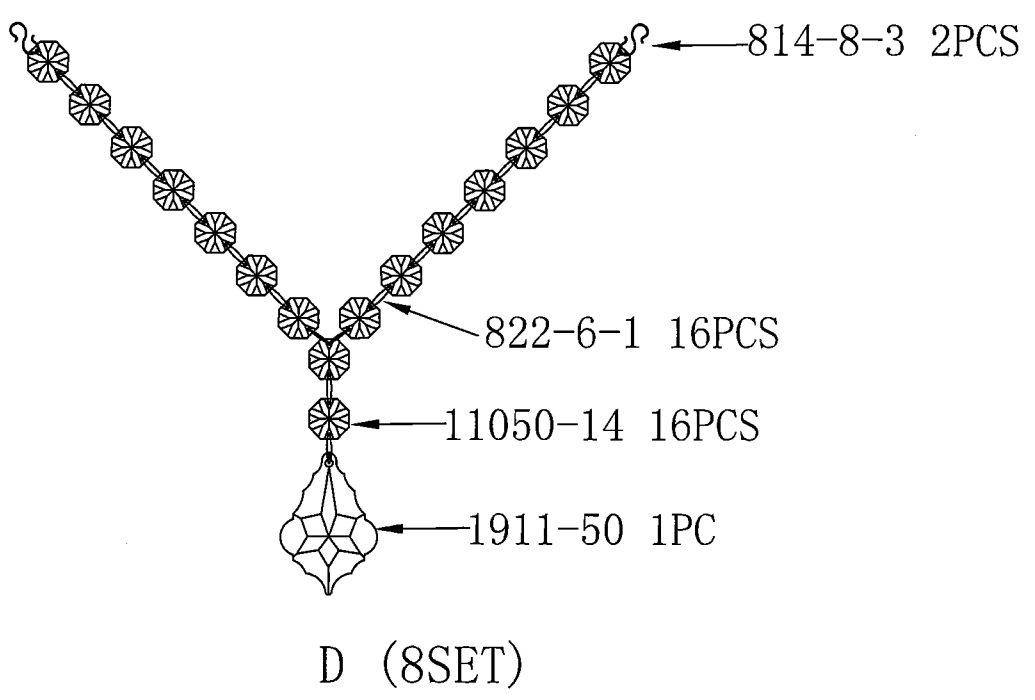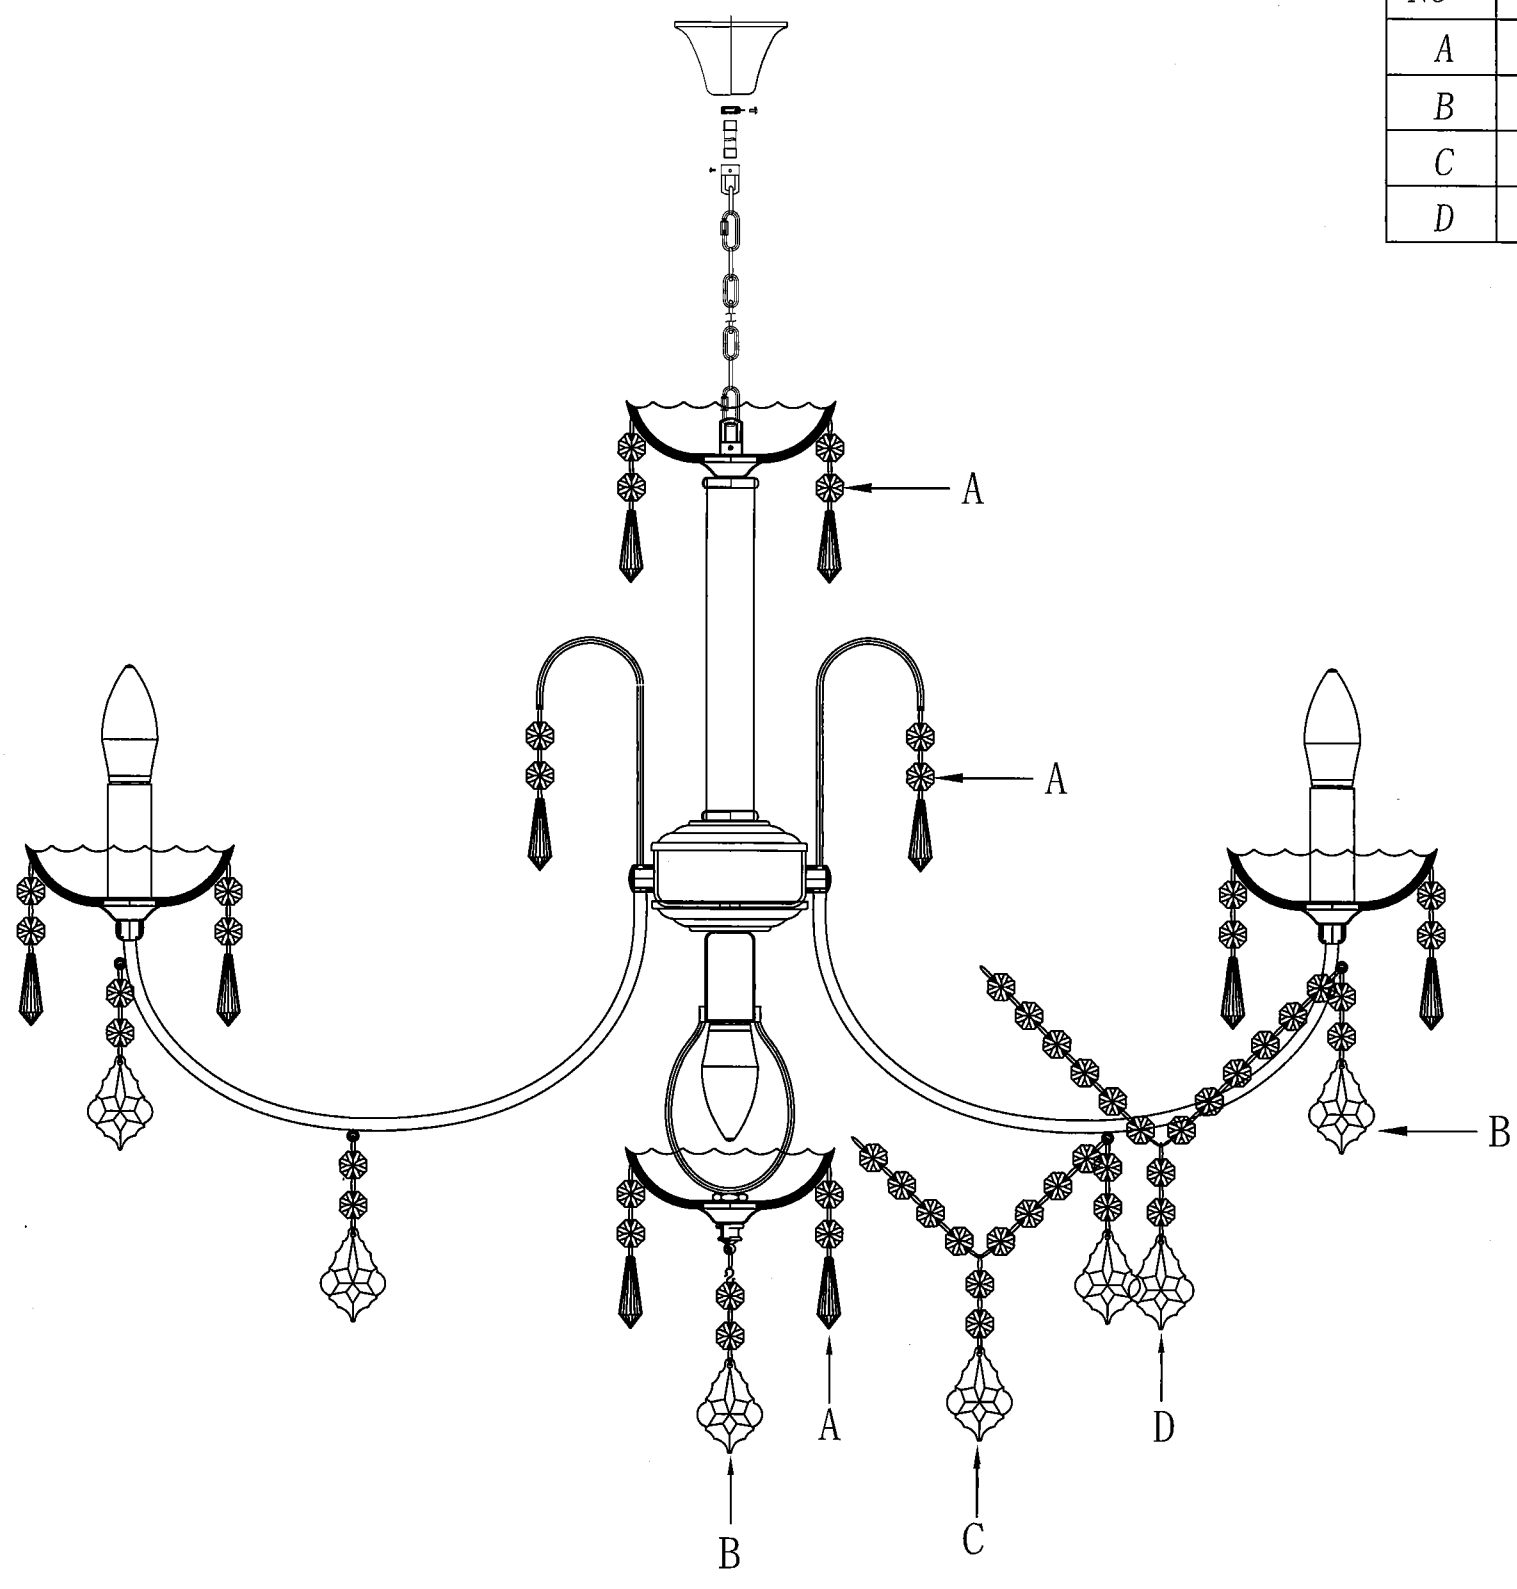

NO	QTY	UNIT
A	60	BUNCH
B	25	BUNCH
C	12	BUNCH
D	12	BUNCH

