


取扱説明書

ERC2045X


注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

この図は一部省略他象した共通部品図です

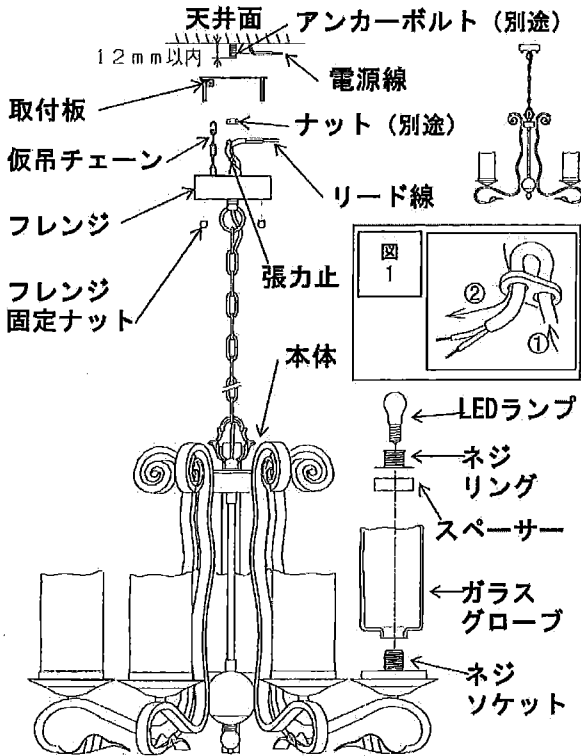

◆取付寸法

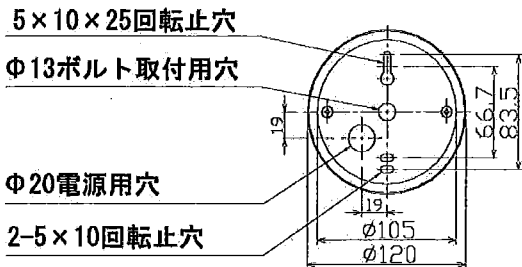

◆取付方法

1. 安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください。
 ⚠ 感電の原因となります。
2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。
 ⚠ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。
3. フレンジ固定ナット2個をはずして本体(フレンジ)から取付板を分離してください。
 4. 電源線を取付板の電源穴から引込み、取付板をアンカーボルトとナットで確実に固定してください。
 (アンカーボルトの出代寸法は天井面より12mm以内としてください)
 ※施工時、アンカーボルト及びナット類は十分な強度のものをご使用ください。
- ⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。
5. 吊下げ長さを調整し、張力止を取り付けてください。
 ※図1参照
6. 取付板の仮吊穴に仮吊チェーンを引掛けてください。
 ※必ずチェーン先端部を曲げて固定してください。
- ⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。
7. 器具本体からのリード線と天井面からの電源線をフレンジ内にて結線してください。
 ⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。
8. フレンジを天井面に押し上げ、フレンジ固定ナットにて固定してください。
 ⚠ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。
9. ガラスグローブをネジソケットに差し込みスペーサー・ネジリングの順にて固定してください。
 ⚠ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。
10. ネジソケットにLEDランプを取り付けてください。
 ⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。
 ⚠ 点灯中や、消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-427L×6	AC/100V	50/60Hz	90mA×6	5W×6	E17

- ⚠ 適合LEDランプ以外のLEDランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具の故障の原因となります。
- ⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について  注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げして下さい。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。