


LEDZ

[型番] ERC2064X, ERC2065X

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

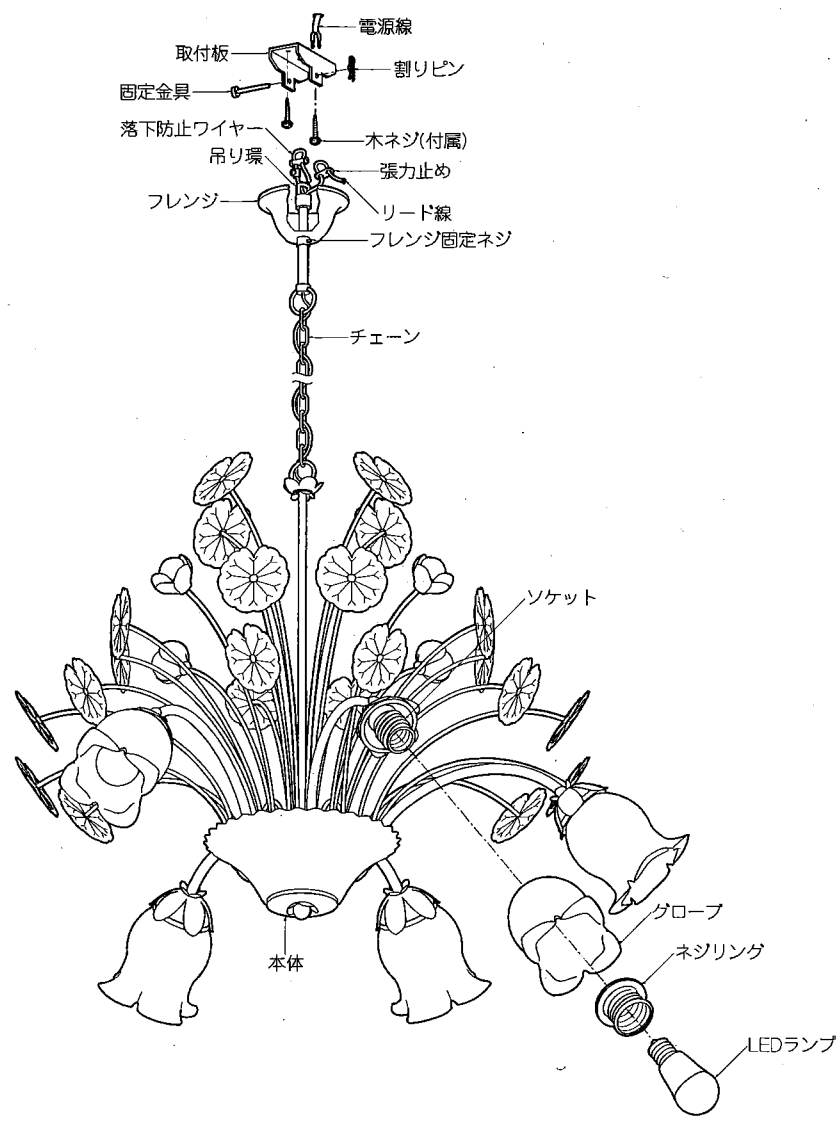

ネジリング固定具(1組: 付属)



◆仕様

型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ	ランプ型番	口金
ERC2064X	AC100V	50Hz/60Hz	25W	450mA	LEDZ LAMP	RAD-427L	5灯
ERC2065X			40W	720mA			8灯

◆適合ランプ(球付)


ランプ型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ色	調光	口金
RAD-427L	AC100V	50Hz/60Hz	5W	90mA	電球色タイプ (2700K)	調光不可	E17

- △ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。
- △ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- △ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- 大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。


◆取付寸法

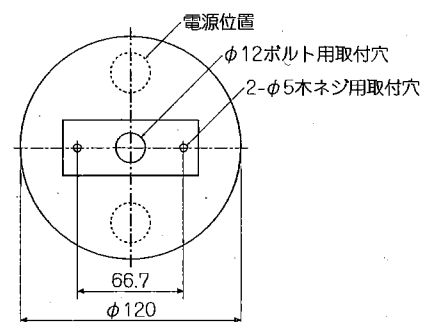

※湿度が高い場所には取付けないでください。


◆取付方法

- 安全確保のため、電源ブレーカーおよび、電源スイッチを遮断してください。
△ 感電の原因となります。
- 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。
△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下・破損等の原因となります。
- フレんジ固定ネジをゆるめ、フレんジを下げてください。固定金具から割りピンをはずして固定金具、吊り環、取付板を分離してください。
- 付属の木ネジ(2本)で取付板を天井面に取付けてください。

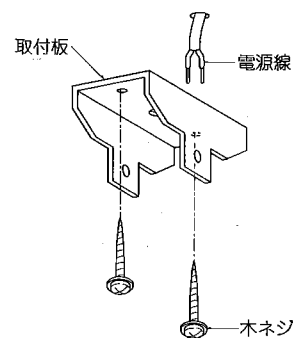

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

- 吊り環と落下防止ワイヤーを取付板の間に入れ、固定金具を通して割りピンで抜け止めをしてください。

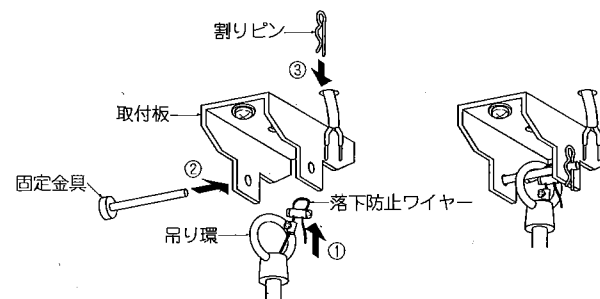

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

■清掃方法について

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもの拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。


アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

- 電源線とリード線をフレんジ内にて結線してください。


△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・漏電の原因となります。

- フレんジを取付板に合わせ、フレんジ固定ネジを締め付けてください。


- グローブを取付けてください。
※グローブの取付けが困難な場合は、付属のネジリング固定具をご利用ください。
● ネジリング固定具でネジリングを挟みリングをスライドさせて固定してください。

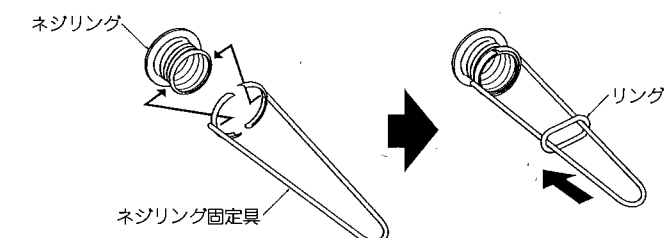

- グローブをソケットに合わせ、ネジリング固定具でネジリングを締め付けてください。

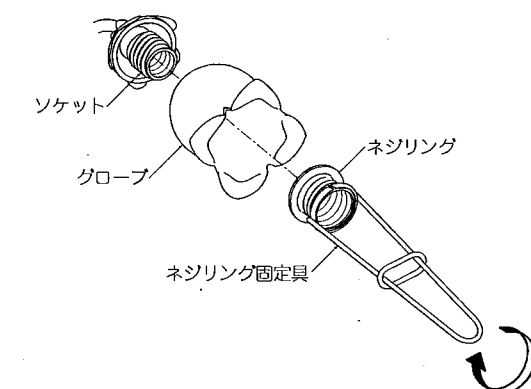

- リングをスライドさせ、ネジリング固定具をネジリングから取外してください。

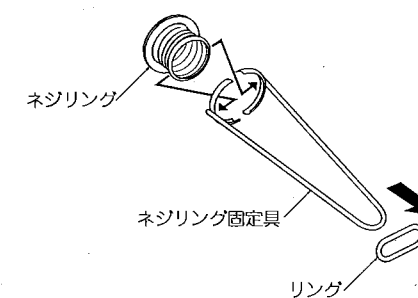

△ 取付けが不十分な場合、部品落下の原因となります。

- LEDランプをソケットに確実に取付けてください。

- △ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。
- △ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
- △ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。