


[型番] ERD2787W, ERD2788W, ERD2791B/W, ERD2803W, ERD2804W, ERD2807B/W

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

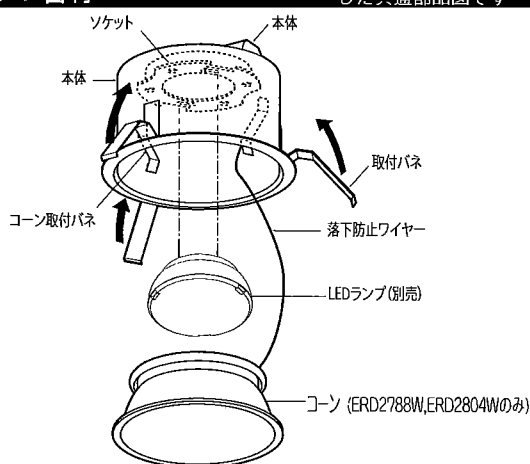

◆仕様

型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	近接照射限度
ERD2787W ERD2788W ERD2791B/W ERD2803W ERD2804W ERD2807B/W	AC100V	50Hz/60Hz	140mA 100mA	8.7W- 6.2W	0.1m

△ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆適合LEDランプ(別売)

型番	ランプ色	配光	消費電力	口金
RAD-846F RAD-846FB	ナチュラルホワイトタイプ	超広角 拡散	8.7W	GX53-1a
RAD-847F RAD-847FB	電球色タイプ(3000K)	超広角 拡散		
RAD-848F RAD-848FB	ナチュラルホワイトタイプ	超広角 拡散	6.2W	
RAD-849F RAD-849FB	電球色タイプ(3000K)	超広角 拡散		

△ 適合LEDランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

△ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

◆LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作することがあります。
- 適合LED光源は調光出来ません。
- 大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもの拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。


◆取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。
- この器具は天井取付専用器具です。器具重量に十分耐えるよう、天井取付部の強度を確保し、指定の埋込穴をあけてください。(取付有効板厚9mm~25mm)

型番	埋込穴寸法
ERD2787W, ERD2788W, ERD2791B/W	φ125
ERD2803W, ERD2804W, ERD2807B/W	φ150

△ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。

- 電源線を電源ユニットの端子台に接続してください。
 - 電線はストリップゲージ長 12 ± 2 mmにむいてください。
 - 電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
 - 送り容量15A以下。

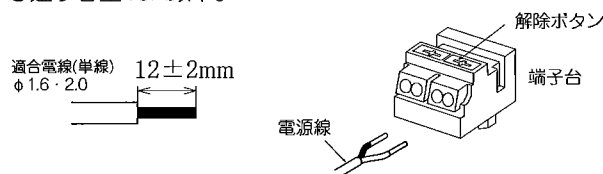


△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

- 本体を埋込穴に押し込んでください。
 - 取付パネ(3ヶ所)を矢印方向へ締め、本体を埋込穴へ押し込んでください。(左上図参照)

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

- LEDランプのピンをソケットに合わせ、LEDランプを回転させて取付けてください。

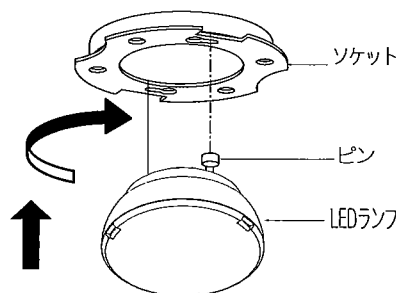

△ 取付けが不十分な場合、部品落下の原因となります。

△ 点灯中や消灯直後(消灯後20分まで)は高温になりますのでLEDランプ交換はしないでください。やけどの原因となります。

- ERD2788W, ERD2804Wの場合、コーンを本体に確実に取付けてください。

△ 取付けに不備がありますと落下の原因となります。