


◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

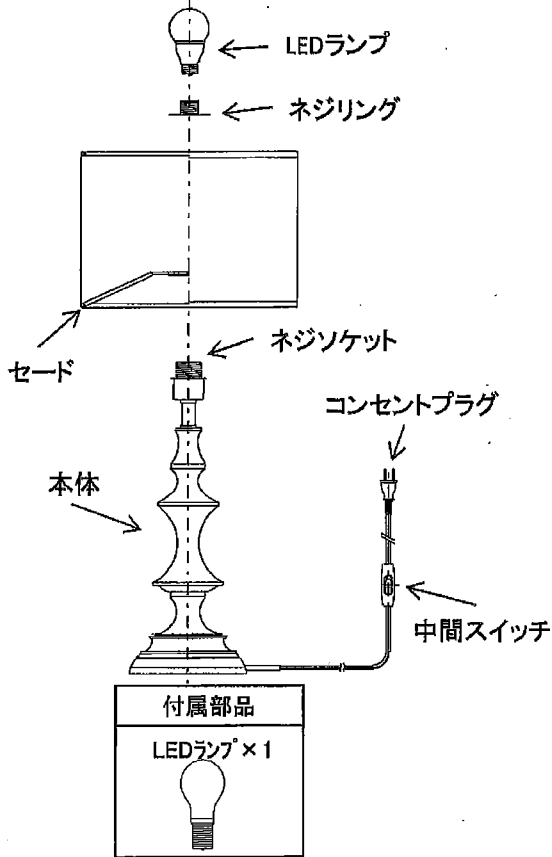


◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ 型番	定格 電圧	周波数	入力 電流	消費 電力	口金
R7000B	AC100V	50/60Hz	95mA	4.9W	E26

- ⚠ 適合LEDランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
- ⚠ 火災・器具の故障の原因となります。LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。

◆電源線の接続

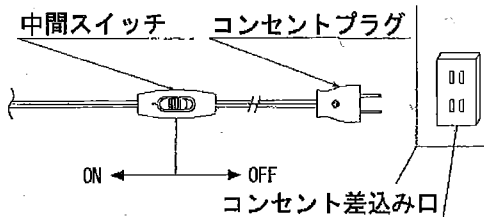

◆取付方法

1. 中間スイッチを『OFF』にしてください。
2. ネジソケットからネジリングをはずしてください。
3. セードをネジソケットに差込み、ネジリングにて固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合、火災・焦げの原因となります。

4. ネジソケットにLEDランプを取り付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

5. スタンドを床・テーブルにセットしてください。

⚠ セードは必ず水平位置を保つようにしてください。不安定な場所面に置いたりしますと転倒・落下・火災・焦げ等の原因につながります。

6. コンセントプラグをコンセント差込み口へ確実に差し込んでください。

⚠ 差し込みが不十分な場合、漏電・火災の原因となります。

7. 中間スイッチを『ON』にしてください。