


LEDZ.

【型番】 ERG5244K, ERG5245K

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

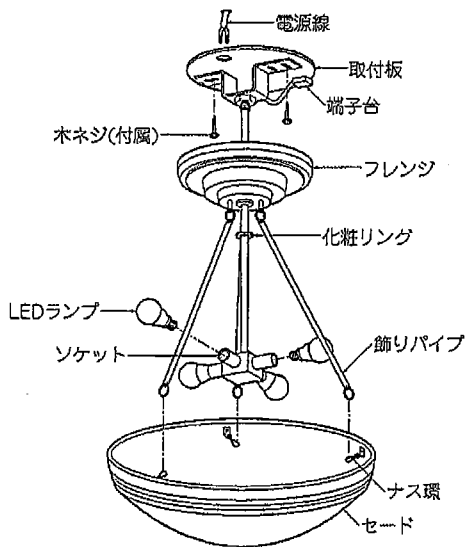

◆仕様

型番	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	ランプ
ERG5244K	AC100V	50Hz/	18W	330mA	LEDランプ×3
ERG5245K		60Hz	24W	440mA	LEDランプ×4

◆適合ランプ(球付)

ランプ型番	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	ランプ色	調光	口金
R7000A	AC100V	50Hz/	6W	110mA	電球色タイプ (2800K)	調光	E26
R7000B		60Hz	4.9W	95mA	電球色タイプ (2700K)	不可	

△ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。


△ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

△ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

◆取付寸法

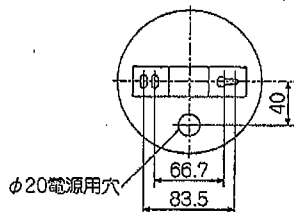

■清掃方法について

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

ERG5244K-T 2版

◆取付方法


1. 安全確保のため、電源ブレーカーを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 電源穴に電源線を通し、取付板を付属の木ネジ(2本)で天井面に取付けてください。

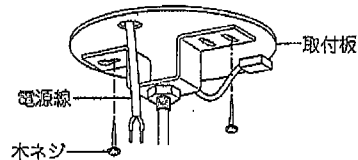


△ 強度不足ですと、器具落下の原因となります。


4. 電源線を端子台に接続してください。

- 電源線を奥まで確実に差し込んでください。
- 電源線はストリップゲージに合わせ、むいてください。

△ 接続不完全の場合、火災の原因となります。

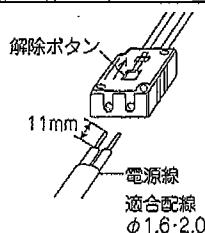


5. フレンジを取付板に合わせ、化粧リングで取付けてください。

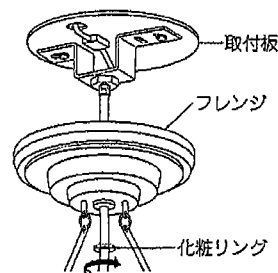


△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

6. セードと飾りパイプをナス環で固定してください。

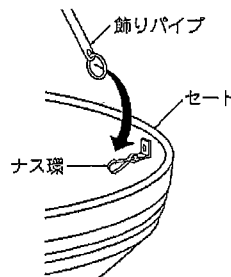

△ 取付けが不十分な場合、セード落下の原因となります。

7. LEDランプを取付けてください。



△ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

△ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

△ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。