


# LEDZ

[型番] ERG5250X

## 各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

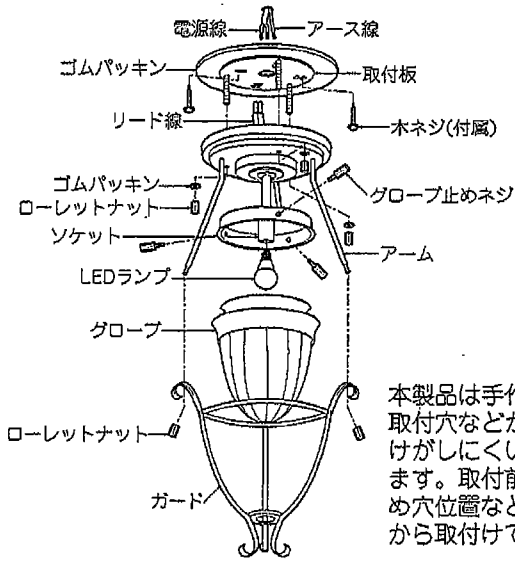

本製品は手作り品のため、取付穴などがズレて取付けがしにくい場合があります。取付前にあらかじめ穴位置などを合わせてから取付けてください。

## 仕様

定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	ランプ
AC100V	50Hz/60Hz	6W	110mA	LEDランプ×1

## 適合ランプ(球付)

ランプ型番	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	ランプ色	調光	口金
R7000A	AC100V	50Hz/60Hz	6W	110mA	電球色タイプ (2800K)	調光 不可	E26
R7000B		60Hz	4.9W	95mA	電球色タイプ (2700K)		

△ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。


△ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

△ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

## LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

## 取付寸法

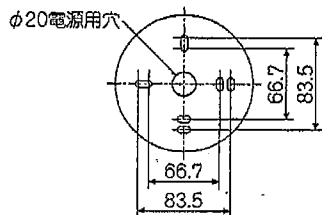

## 清掃方法について

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたらないでください。



● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

ERG5250X-T 2版

## 取付方法

- 安全確保のため、電源ブレーカーを遮断してください。  
△ 感電の原因となります。
- 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。  
△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- ゴムパッキンと取付板の電源穴に電源線とアース線を通し、付属の木ネジ(2本)で天井面に取付けてください。取付面とゴムパッキン間にシリコンコーキング処理を施してください。  
△ 強度不足ですと、落下の原因となります。
- 電源線をリード線に結線してください。  
(注)結線中に張力が生じないようにしてください。  
△ 接続不完全の場合、火災の原因となります。
- アースネジにD種接地工事を施してください。  
△ 電気用品取締法で定められたものは、D種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。
- 本体を取付板に合わせ、ゴムパッキンとローレットナットで確実に取付けてください。

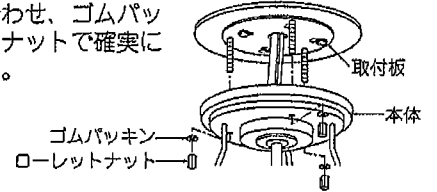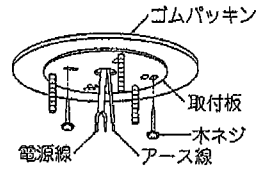


△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

- LEDランプを取付けてください。


△ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

△ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

△ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

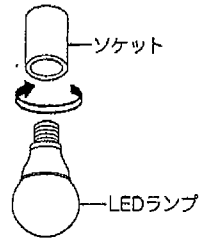

- グローブ止めネジをゆるめてグローブを取付け、くびれ部分にグローブ止めネジ(3本)がかかっているのを確認して均等に締め付けてください。

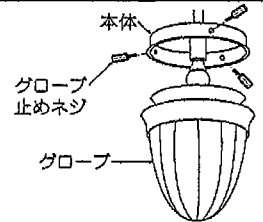

△ 止めネジは、均等に最後まで確実に締め付けてください。取付けが不十分ですと落下の原因となります。

- 取付けの際、ガードとアームの位置をあらかじめ合わせ、ローレットナットで確実に取付けてください。

