


LEDZ[®]

【型番】 ERG5252W


◆各部の名称

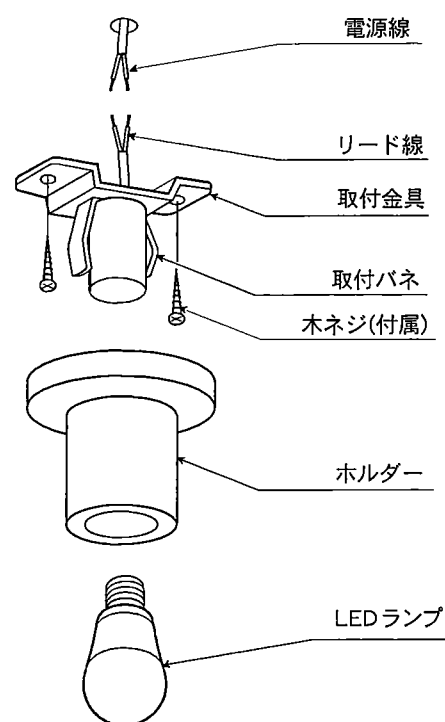

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。
⚠ 感電の原因となります。
2. 器具重量に耐える様、天井面の取付部を確保してください。
⚠ 取付部の強度が不十分な場合、落下の原因となります。
3. 電源線と器具のリード線を確実に結線してください
⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。
4. 取付金具を天井面に木ネジで取付けてください。
⚠ 取付が不十分な場合、落下の原因となります。
5. ホルダーを取付金具に取り付けて下さい。
⚠ 取付が不十分な場合、落下の原因となります。
6. LEDランプを確実に取り付けてください。
⚠ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。
⚠ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
⚠ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

◆取付寸法

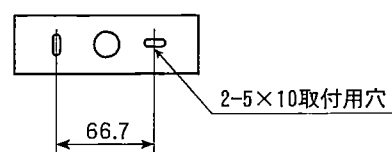

◆仕様

型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ			口金
					LEDZ LAMP	R7000A	1灯	
ERG5252W	AC100V	50Hz/60Hz	6.0W	110mA	LEDZ LAMP	R7000A	1灯	E26
	AC100V	50Hz/60Hz	4.9W	95mA	LEDZ LAMP	R7000B	1灯	E26

◆適合ランプ(球付)

ランプ型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ色	調光	口金
R7000A	AC100V	50Hz/60Hz	6.0W	110mA	電球色タイプ(2800K)	調光不可	E26
R7000B	AC100V	50Hz/60Hz	4.9W	95mA	電球色タイプ(2700K)	調光不可	E26

- ⚠ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。
- ⚠ LEDランプ交換の際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆LED光源について

- ・ LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・ パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ・ ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・ 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・ 大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■ 清掃方法について **⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。**

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

・ 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。