


各部の名称

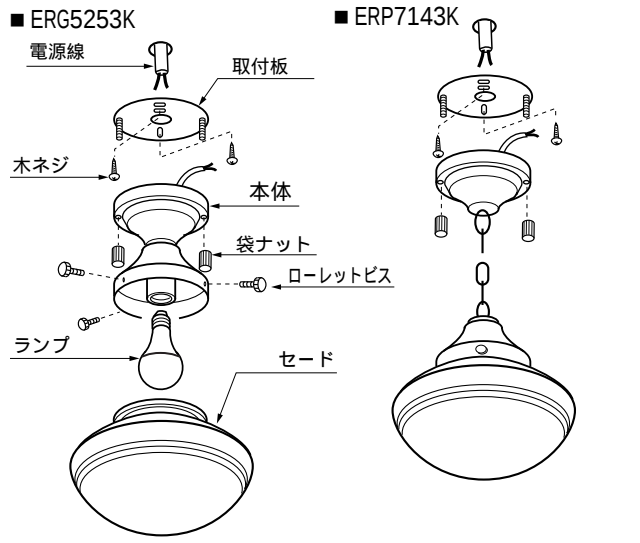

仕様


定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ	口金
100V	50/60Hz	6.0W	110mA	LEDZ LAMP R7000A × 1灯	E26

適合ランプ（球付）

ランプ	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ色（色温度）	調光	口金
LEDZ LAMP R7000A	AC100V	50/60Hz	6.0W	110mA	電球色タイプ 2800K	不可	E26
LEDZ LAMP R7000B	AC100V	50/60Hz	4.9W	95mA	電球色タイプ 2700K	不可	E26

△ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・故障の原因となります。

取付寸法

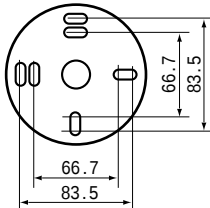

取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカーを切ってください。
△ 感電の原因となります。
- 器具重量に耐える様、天井の取付部強度を確保してください。
△ 強度が不十分な場合は、器具落下の原因となります。
- 本体取付部を天井に木ネジ（2本）で確実に取付けてください。
△ 締め付け不十分な場合、落下の原因となります。
- 電源線をリード線に結線してください。
△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。
- フレンジを袋ナット（2個）で確実に締め付けてください。
△ 締め付けが不十分ですと、落下の原因となります。
- ランプをソケットに確実に取付けてください。
△ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。
- セードをローレットビス 3本にて確実に手締めにて均等に取付けてください。決して工具を使用して絞めこまないでください。
△ 取付けが不十分ですと、落下の原因となります。

LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- 大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

- 清掃方法について △ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。
- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
 - シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。