



【型番】 ERG5256W, ERG5257W

◆各部の名称 この図は一部省略抽象した共通部品図です


図はERG5256W

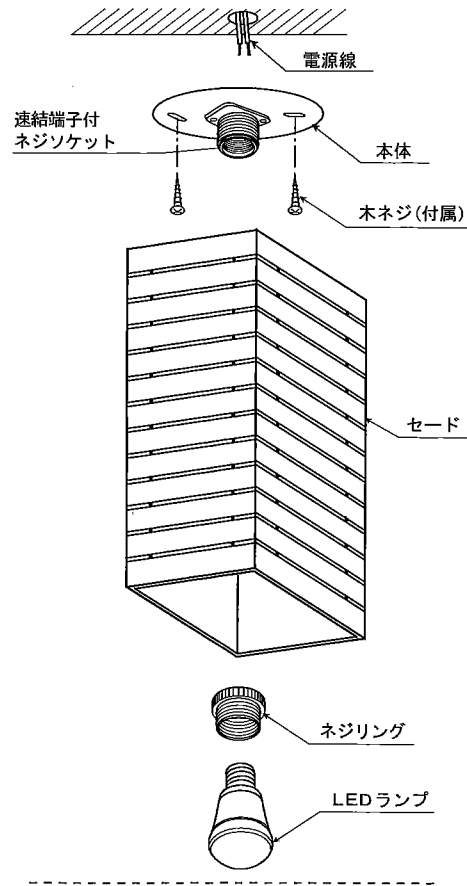

ERG5257Wのみ

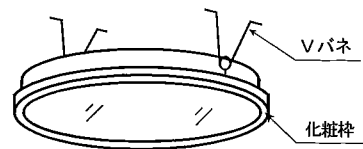


◆取付寸法

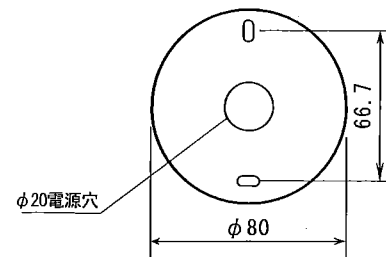

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源(ブレーカー又は壁スイッチ)を遮断してください。
⚠ 感電の原因となります。
 2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保し電源線を準備してください。
⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- [ERG5256Wの場合]
3. ネジリングを回し、本体からセードをはずしてください。
 3. [ERG5257Wのみ]
 3. 下のランプ交換方法より化粧枠を外し、ネジリングを回し、本体からセードをはずしてください。
 4. 電源線に付属のチューブを被せてから、本体の裏面の連結端子に電源線を接続してください。

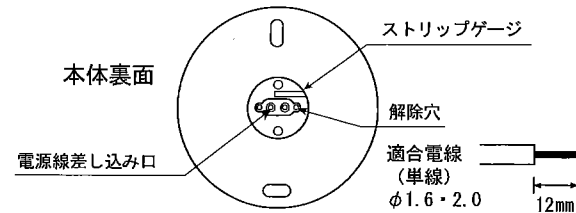

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、漏電・火災の原因となります。

5. 本体を木ネジで壁面に取付けてください。
⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。
6. セードを本体にかぶせ、ネジリングを固定してください。
⚠ 取付が不十分な場合、部品落下の原因となります。
7. LEDソケットにランプを取り付けてください。
(ご注意: ランプは、ネジソケットの奥まで差し込んでください。)

⚠ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

⚠ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。


⚠ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

[ERG5257Wの場合]

8. 化粧枠のVバネを押し縮め、化粧枠をセードに取付けてください。

●ランプ交換方法

下面カバーは化粧枠に落としこみになっていますので、ランプ交換の場合は、下から下面カバーを押し上げながら、化粧枠を下へ外しランプ交換を行ってください。

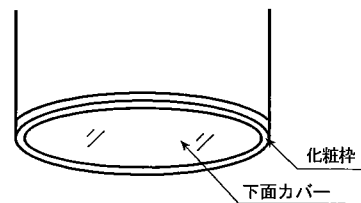

◆仕様

型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ			口金
ERG5256W, ERG5257W	AC100V	50Hz/60Hz	5W	90mA	LEDZ LAMP	RAD-427L	1灯	E17

◆適合ランプ

ランプ型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ色	調光	口金
RAD-427L	100V	50Hz/60Hz	5W	90mA	電球色タイプ(2700K)	調光不可	E17

⚠ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ LEDランプ交換の際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。