


◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です。

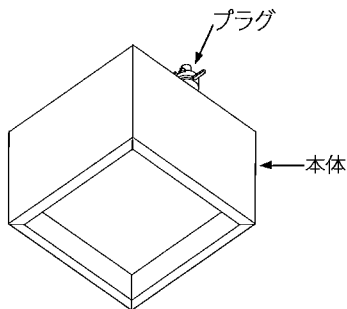

◆仕様


| 型番 | ランプ色 | 定格電圧 | 周波数 | 入力電圧 | 入力電流 | 消費電力 |
|----------|-------------------|--------|-----------|------|-------|-------|
| ERG5438W | ナチュラルホワイト (4000K) | AC100V | 50Hz/60Hz | 100V | 313mA | 30.6W |
| ERG5440W | 電球色 (3000K) | | | | | |

⚠ 3年以上お使いいただいた器具・配線は、安全のため1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。

◆取付寸法

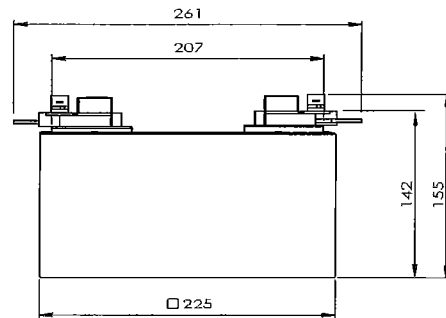

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断してください。


⚠ 感電の原因になります。

2. 器具重量に耐える様、天井取付部の強度を確保し、ダクトレールを取付けてください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 器具を配線ダクトに取付けてください。

- ① プラグのレバーを左側に90度回してください。
- ② プラグをダクトレールに押しあててください。
- ③ プラグのレバーを右側に90度回してください。

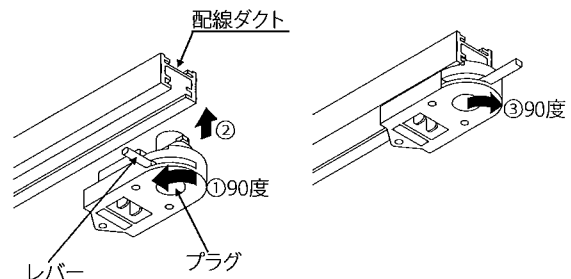

※ 本体を片手で押え、プラグ取付時に傾かない様十分注意してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

⚠ 器具を傾けると、部品破損の原因となります。

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

- 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。