


LEDZ

【型番】 ERP7113N, ERP7114N, ERP7115N

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

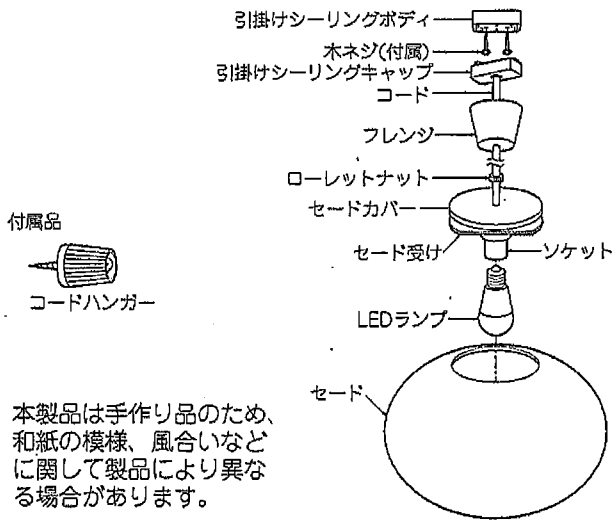

本製品は手作り品のため、和紙の模様、風合いなどに関して製品により異なる場合があります。

◆仕様

型番	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	ランプ
ERP7113N	AC100V	50Hz/ 60Hz	5W	90mA	LEDランプ×1
ERP7114N					
ERP7115N			6W	110mA	

◆適合ランプ(球付)

型番	ランプ型番	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	ランプ色	調光	口金
ERP7113N	RAD-427L	AC100V	50Hz/ 60Hz	5W	90mA	電球色タイプ (2700K)	調光 不可	E17
ERP7114N	R7000A			6W	110mA	電球色タイプ (2800K)		
ERP7115N	R7000B			4.9W	95mA	電球色タイプ (2700K)		

△ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。


△ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

△ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。


◆LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

◆取付寸法

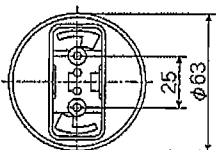

◆コードハンガーの取付け

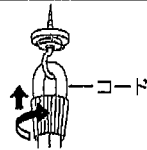

■清掃方法について

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。

● 電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店が、最寄営業所へお問い合わせください。

ERP7113N-T 2版

◆引掛けシーリングの取付け


引掛けシーリングが天井面に取付けられていない場合

1. 安全確保のため、電源ブレーカーを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

2. 電源線を引掛けシーリングボディに接続してください。

- 電源線を奥まで確実に差し込んでください。
- 電源線は下記に合わせ てむいてください。

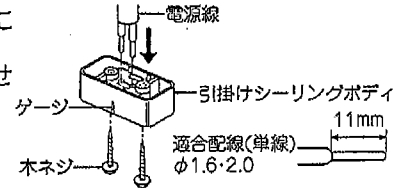

△ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

3. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

△ 強度不足ですと、落下の原因となります。

4. 引掛けシーリングボディを天井面に付属の木ネジ(2本)で取付けてください。

◆取付方法

1. 安全確保のため、電源ブレーカーを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

2. 引掛けシーリングボディに、引掛けシーリングキャップを差し込み、ひねってください。

3. フレンジを天井面に密着するまで押し上げてください。

△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。


4. LEDランプを取付けてください。

△ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

△ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。


△ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

5. ローレットナットをゆるめてセードカバーとセード受けをはなしてください。

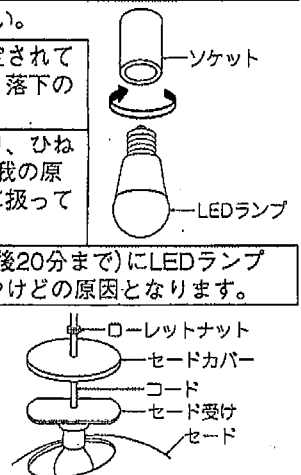

6. セードを少し斜めにしてセード受けにはめ込んでください。セードがはまりましたらセードカバーをのせ、ローレットナットを締めて固定してください。

※あまり強く締め付けしないでください。セード変形のおそれがあります。

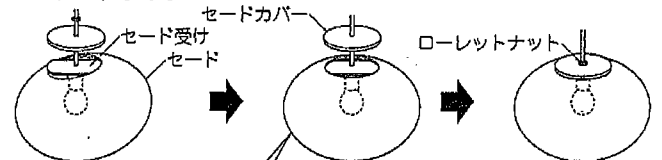

△ セード受けのストッパー(4ヶ所)がセード開口部の内側にはまっているのを確認してからセードカバーを下げてください。

△ 取付けに不備がある場合、破損・落下の原因となります。