



◆各部の名称

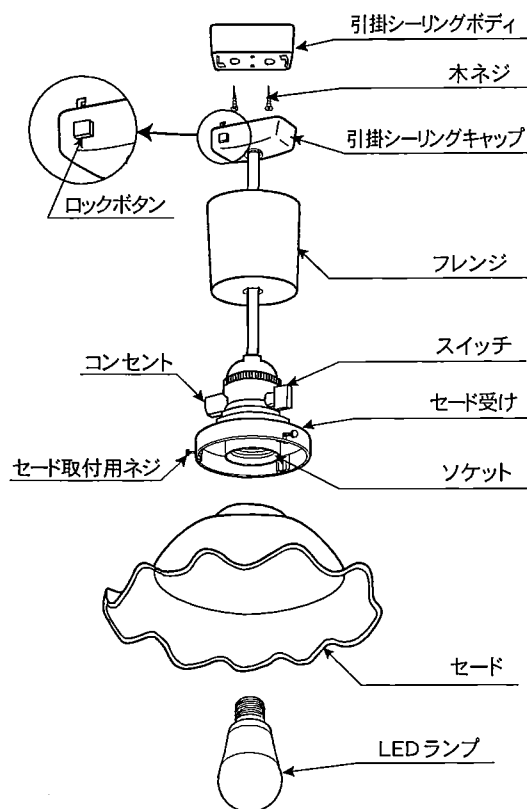

◆取付寸法

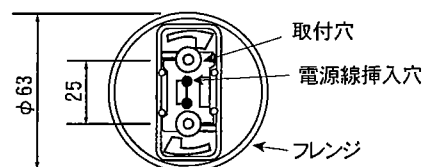


◆引掛けシーリングの取付け

引掛けシーリングが天井面に取付けられていない場合

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 電源線を引掛シーリングボディに接続してください。

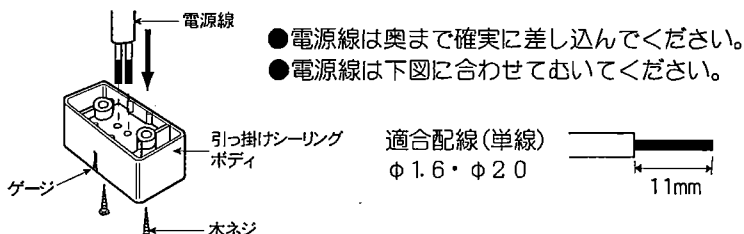

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

3. 器具重量に耐える様、天井の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

4. 引掛けシーリングボディを天井面に木ネジで取付けてください。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 引掛けシーリングボディに、引掛シーリングキャップを差し込みひねってください。
※取りはずす場合は、ロックボタンを押しながらひねってください。

3. フレンジを押し上げ、天井に密着させてください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

4. セードをセード受けにはめ込み、セード取付用ネジで固定してください。

セード取付時は、3本のネジを均等にセードに当たるまでしめること。

⚠ 取付不完全ですと、部品落下の原因となります。

⚠ 工具での締め付けはしないでください。破損・部品落下の原因となります。

5. LEDランプを確実に取付けてください。

⚠ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

⚠ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

6. ソケットについているスイッチを回して、ON/OFFしてください。

⚠ 確実にON/OFFしないと感電。火災の原因となります。

コンセント・スイッチ付ソケット 定格容量 6A/125V

⚠ 容量をこえますと漏電・火災の原因となります。

◆仕様

型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ		口金
ERP7135B, ERP7136C, M	AC100V	50Hz/60Hz	6.0W	110mA	LEDZ LAMP	R7000A	1灯 E26
ERP7137M, ERP7138M	AC100V	50Hz/60Hz	4.9W	95mA	LEDZ LAMP	R7000B	1灯 E26

◆適合ランプ(球付)

ランプ型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ色	調光	口金
R7000A	AC100V	50Hz/60Hz	6.0W	110mA	電球色タイプ(2800K)	調光不可	E26
R7000B	AC100V	50Hz/60Hz	4.9W	95mA	電球色タイプ(2700K)	調光不可	E26

⚠ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ LEDランプ交換の際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

・電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。