


ERP7139M, ERP7140M


◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です。

■ERP7139M

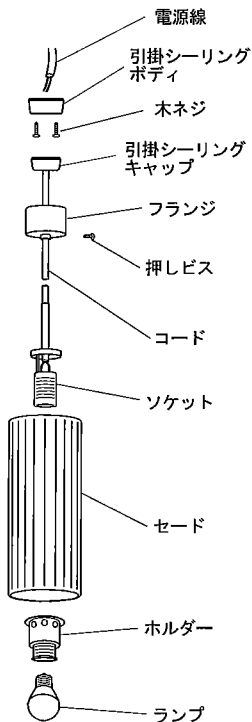

■ERP7140M

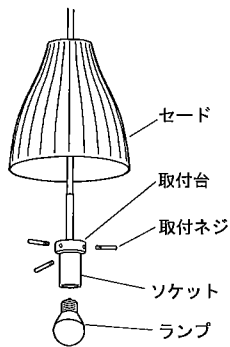

◆仕様


| 定格電圧 | 定格周波数 | 消費電力 | 入力電流 | ランプ | 口金 |
|------|---------|------|------|-------------------------|-----|
| 100V | 50/60Hz | 5.0W | 90mA | LEDZ LAMP RAD-427L × 1灯 | E17 |

◆適合ランプ (球付)

| ランプ | 定格電圧 | 定格周波数 | 消費電力 | 入力電流 | ランプ色 (色温度) | 調光 | 口金 |
|--------------------|------|---------|------|------|--------------|----|-----|
| LEDZ LAMP RAD-427L | 100V | 50/60Hz | 5.0W | 90mA | 電球色タイプ 2700K | 不可 | E17 |

△ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・故障の原因となります。

◆取付寸法

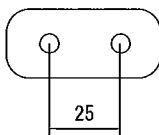

■清掃方法について △注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問合わせください。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。


△ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部を確保してください。

△ 強度不足ですと、落下の原因となります。

3. 電源線を引掛シーリングボディの接続部に結線してください。

- ・電源線を奥まで確実に差し込んでください。
- ・電源線は、ストリップゲージに合わせてむいてください。

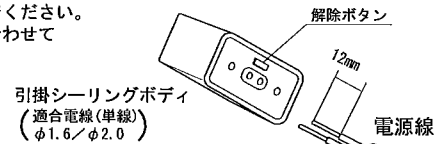

△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

4. 引掛シーリングボディを付属の木ネジ2本で固定してください。

△ 強度不足ですと、落下の原因となります。

△ 指定方向外で取りつくと、火災、漏電、落下の原因となります。

5. 引掛シーリングキャップを引掛シーリングボディに取り付け、フランジを押しビスで固定してください。

△ 引っ掛けシーリングは、カチッと音がするまで回転させてください。回転不足ですと、落下の原因となります。

6. ■ERP7139Mの場合

セードをソケットの下から通し、ホルダーを最後まで回転させて確実に取りつけてください。

- ERP7140Mの場合

セードをソケットの下から通し、取付ネジ3ヶを取付台に取り付けてください。

△ 締め付けが不十分ですと、落下の原因となります。


7. ランプをソケットに確実に取付してください。

△ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。ランプ交換等は消灯20分後にしてください。

- コードハンガーをご使用の場合


1. 器具重量に耐える様、天井面の取付部を確保してください。

△ 取付部の強度が不十分の場合、器具落下の原因となります。

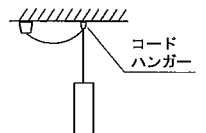

2. コードハンガーを天井面にねじ込んでください。

△ 締め付けが不十分ですと、落下の原因となります。

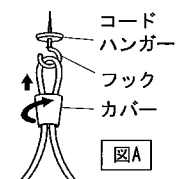

3. 図Aのようにコードをフックにひっかけ、カバーを上へ押し上げねじ込んでください。

◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器 (コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など) を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。