



## ◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です。

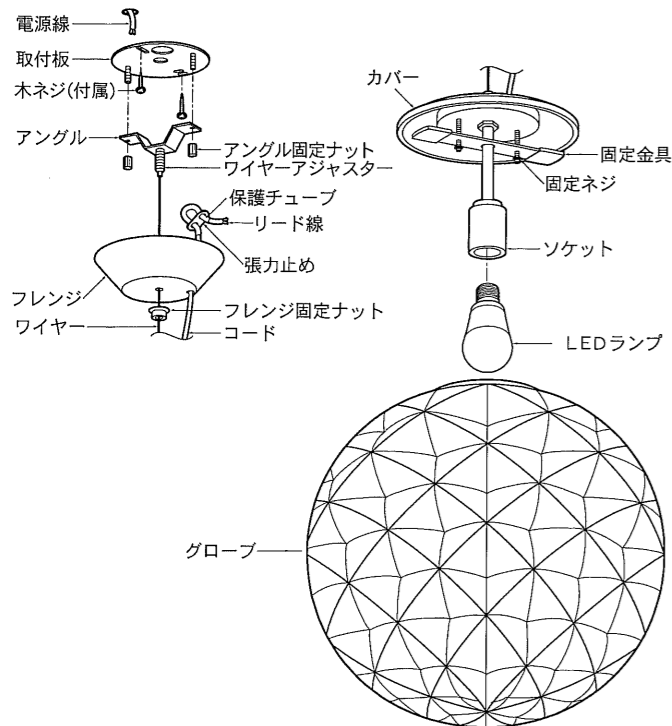

## ◆取付寸法

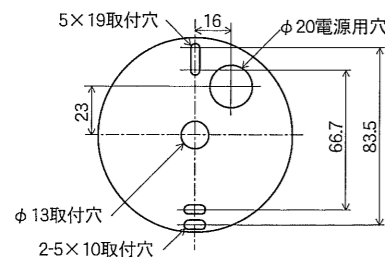

※湿度の高い場所には取付けないでください。

## ◆取付方法


- 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。  
⚠ 感電の原因となります。
- 器具重量に耐える様、天井面の取付面の強度を確保してください。  
⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- フレンジ固定ナットをはずし、アングルをフレンジからはずしてください。アンクル固定ナットをはずし、取付板をアングルからはずしてください。
- 電源線を取付板の電源穴に通した後、木ネジで取付板を天井面に取付けてください。  
⚠ 締め付けが不十分な場合、器具・落下の原因となります。

## ◆仕様

型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ			口金
ERP7171M	AC100V	50Hz/60Hz	6.0W	110mA	LEDZ LAMP	R7000A	1灯	E26
ERP7174M	AC100V	50Hz/60Hz	4.9W	95mA	LEDZ LAMP	R7000B	1灯	E26

## ◆取付方法


- 吊り下げ長さを調整してください。  
●ワイヤーの調整(アンクル側のワイヤーアジャスターで調整)  
短くする場合：ワイヤーをそのまま押し込みます。  
長くする場合：ワイヤーアジャスター先端部を押すと引き出せます。  
※余ったワイヤーは巻いてフレンジ内におさめてください。  
●コードの調整(フレンジ内の張力止めで調整)  
リード線に保護チューブをかぶせてから、コードを吊り下げ長さに合わせて張力止めで調整してください。  
※コードに張力が加からないようにワイヤーより少し長くしてください。

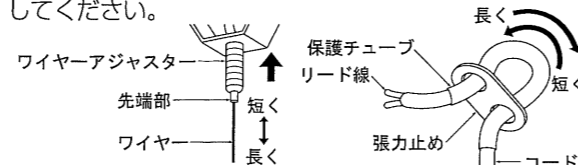


- アンクルを取付板に合わせ、アンクル固定ナットで確実に取付けてください。  
⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 電源線とリード線をフレンジ内にて結線してください。  
⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・漏電の原因となります。
- フレンジをアングルに合わせ、フレンジ固定ナットで確実に取付けてください。  
⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。
- LEDランプをソケットに確実に取付けてください。

- ⚠ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。
- ⚠ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
- ⚠ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

- 固定ネジをゆるめてください。

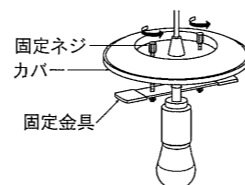

- グローブにランプから入れて、固定金具を片側づつ入れてください。

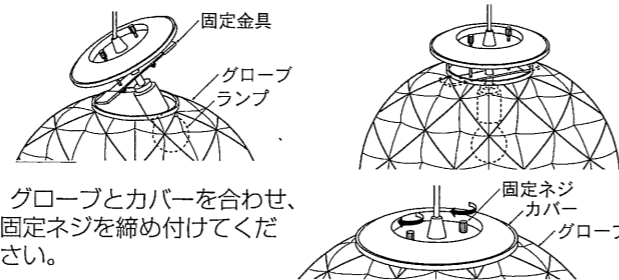

- グローブとカバーを合わせ、固定ネジを締め付けてください。

- ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

## ◆適合ランプ(球付)

ランプ型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ色	調光	口金
R7000A	AC100V	50Hz/60Hz	6.0W	110mA	電球色タイプ(2800K)	調光不可	E26
R7000B	AC100V	50Hz/60Hz	4.9W	95mA	電球色タイプ(2700K)	調光不可	E26

⚠ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ LEDランプ交換の際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

## ◆LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- 大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

## ■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。