


取扱説明書

ERP7197B.W


注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

この図は一部省略した共通部品図です

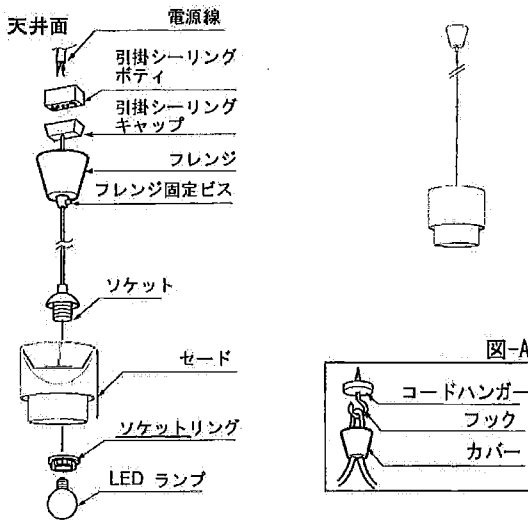

◆取付寸法

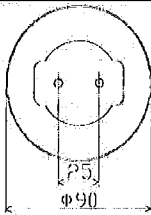


◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
R7000A	AC/100V	50/60Hz	110mA	6W	E26
R7000B	AC/100V	50/60Hz	95mA	4.9W	E26

- ⚠ 適合LEDランプ以外のLEDランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具の故障の原因となります。
- ⚠ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●コードハンガーをご使用の場合

- 1・器具重量に耐える様、天井面の取付部を確保してください。



- ⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

- 2・コードハンガーを天井面にねじ込んでください。

- ⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。


- 3・上面 図-Aのようにコードをフックに引掛け、カバーを上押しねじ込んでください。

◆取付方法

1. 安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください。

- ⚠ 感電の原因となります。

2. 電源線を引掛けシーリングボディに接続してください。

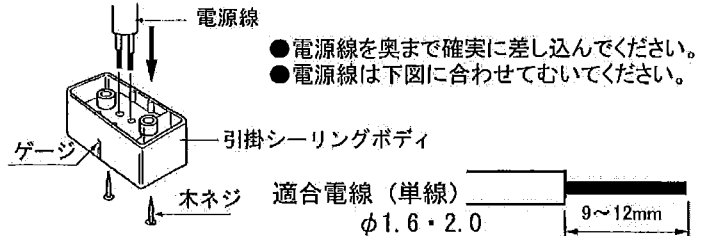

- ⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

3. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

- ⚠ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。

4. 天井面に引掛けシーリングボディを付属の木ビス2本で固定してください。上図、参照ねがいます。

5. 引掛けシーリングキャップを引掛けシーリングボディにはめ込み、右に回して取付けてください。

- ⚠ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。

6. フレンジを押し上げ、フレンジ固定ビスで固定してください。

- ⚠ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。

7. ソケットをセードのリングに差込み、ソケットリングで固定してください。

- ⚠ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。


8. ソケットにLEDランプを確実に取り付けてください。

- ⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。

- ⚠ 点灯中や、消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について  注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げして下さい。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。