



ERP7214N ERP7215NA ERP7216NA

◆各部の名称 (イラストは一部省略抽象化したものです)

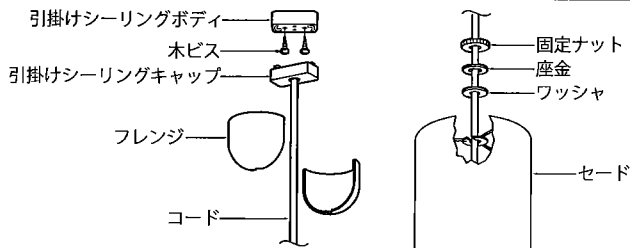

◆フレンジ取付方法

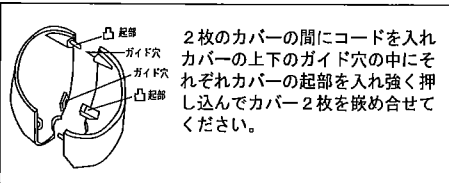

2枚のカバーの間にコードを入れ、カバーの上下のガイド穴の中にそれぞれカバーの起部を入れ強く押し込んでカバー2枚を嵌め合せてください。

注) ご使用上、年月により色あせなどの変色が生じますが、風合いを損ねる物ではありません。

◆仕様 ◆適合ランプ(球付)

型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	ランプ	調光	口金
ERP7214N	100V	50Hz/ 60Hz	90mA	5W	RAD-427L×1	調光不可	E17
ERP7215NA ERP7216NA	100V	50Hz/ 60Hz	83mA	4.2W	R7000C×1	調光不可	E26

◇LED光源について


- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- 大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化する場合があります。

▲ LED適合ランプ以外LEDのランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

▲ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

▲ 3年以上お使いいただいた器具配線は、安全の為1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆取付寸法

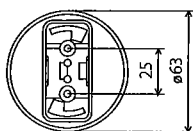


◆掃除方法 ▲必ず電源を切ってください。感電の原因となります。


- セードのお手入れは、ハタキやハケなどでこまめにホコリを払ってください。よごれがついた場合は、乾いた布か水をしっかり絞った布でふきとってください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもの拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 電源工事が必要な場合は、電機工事店に依頼してください。
- アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合わせください。

◆取付方法


- 器具重量に耐える様、天井面の取付部の強度を確保してください。
▲ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 安全のために、電源ブレーカーを遮断してください。
▲ 感電の原因となります。
- 電源線を引掛けシーリングボディに接続してください。
● 電源線は奥まで確実に差し込んでください。
● 電源線は右記に合わせてむいてください。
適合電線(単線)
φ1.6・φ2.0
1mm
- 引掛けシーリングボディを天井面に木ビスで取付けてください。

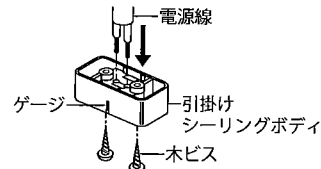

- セードを合わせてから引掛けシーリングキャップを通してください。セードをソケットにのせて、ワッシャ、座金固定ナットで締め付けてください。

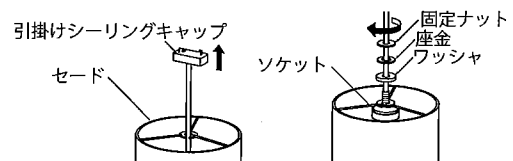

- ▲ 取付部が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 引掛けシーリングボディに、引掛けシーリングキャップを差し込みひねってください。
▲ 接続不完全や容量オーバーの場合、器具落下・火災・漏電の原因となります。
- フレンジをコードにはさみながら合わせ、天井に密着するまで押し上げてください。
- ランプを取付けてください。



- ▲ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
- ▲ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDを素手でさわりますと、やけどの原因となります。
- スイッチで点灯を確認してください。

◆コードハンガーの取付方法

- 器具重量に耐える様、天井面の取付部の強度を確保してください。
▲ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。



- コードハンガーを天井面にねじ込んでください。コードをフックに引掛け、カバーを上へ押し上げてねじ込んでください。

