
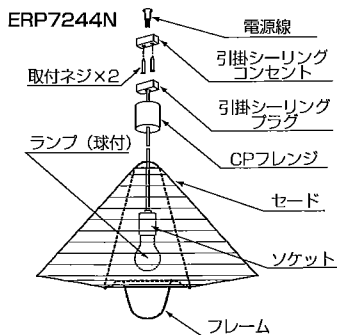


LEDZ


[型番] ERP7240N・ERP7241N・ERP7242N・ERP7243N・ERP7244N

◆各部の名称


この図は一部抽象省略した共通部品図です

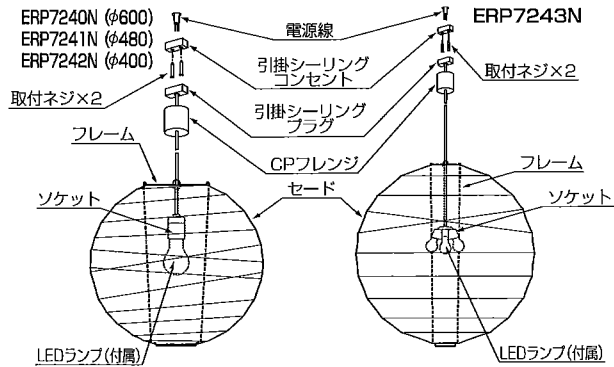

◆取付寸法

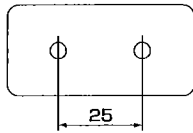

◆セード取付方法

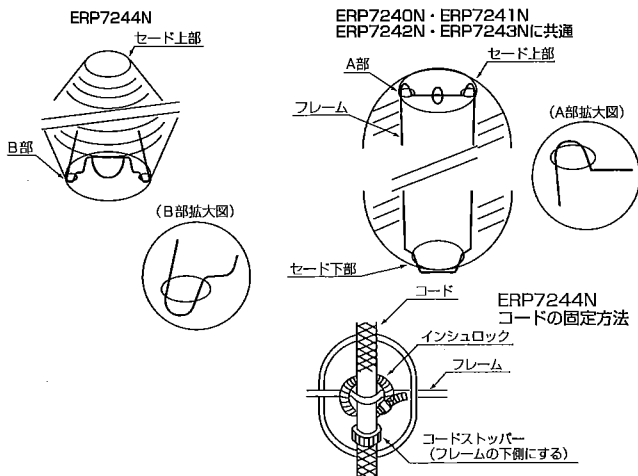

◆取付方法

ERP7240N・ERP7241N・ERP7242N・ERP7243N

1. 安全確保の為、電源（ブレーカー又は壁スイッチ）を切ってください。


△ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、天井の取付部強度を確保してください。

△ 取付部の強度が不十分な場合は器具落下の原因となります。

3. 電源線を引掛シーリングコンセントに接続してください。

- 電源線を奥まで確実に差込んでください。
- 電源線は下図に合わせてむいてください。

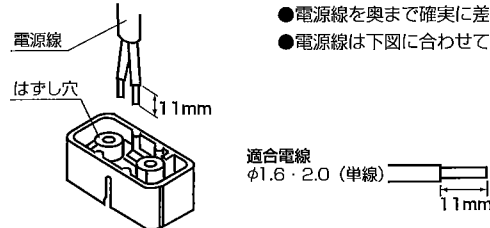

△ 接続不完全の場合、漏電、火災の原因となります。

4. 引掛シーリングコンセントを付属の木ビス2本で固定してください。

5. 灯具フレームにランプをセットしてください。

△ LED ランプを強く握ったり、ひねったりしますと破損や怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

△ 点灯中や、消灯直後に LED ランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後 20 分後にしてください。

6. 灯具フレームをセードに取付けてください。(セード取付け方法参照)

7. 引掛シーリングコンセントに引掛シーリングプラグを差し込みひねってください。CP フレンジを押し上げ、天井に密着させてください。

△ 灯具を傾けたり、セードとランプが接触したりしないよう取付けてください。火災の原因となります。

8. コードハンガー（付属）で長さを調節してください。

ERP7244N

1. 上記 1～4 参照。

2. フレームをセードに取付けてください。(セード取付け方法参照)

3. ソケットをセード上部より挿入し、コードをフレームに付属のインシュロックでしっかりと固定してください。

4. ランプをセットしてください。

△ LED ランプを強く握ったり、ひねったりしますと破損や怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

△ 点灯中や、消灯直後に LED ランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後 20 分後にしてください。

5. 上記 7.8. 参照

◆取り外し方法

CP フレンジを下げて引掛シーリングプラグのボタンを押しながらひねってください。

◆適合 LED ランプ (球付) ◆仕様

型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ	調光	口金
ERP7240N	100V	50/60Hz	6W/4.9W	110mA/95mA	LEDZ LAMP 電球色タイプ	調光不可	E26
ERP7241N							
ERP7242N							
ERP7244N							
ERP7243N							
			18W/14.7W	330mA/285mA	R7000A / R7000B (2800K) (2700K)	1灯 3灯	

△ 適合 LED ランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

△ LED ランプ交換の時は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

◆LED 光源について

- LED 素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LED が完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- 大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によってちらついたり、明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について △ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ、布につけよく絞ってから拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたらないでください。

● 電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店が最寄営業所へお問い合わせください。