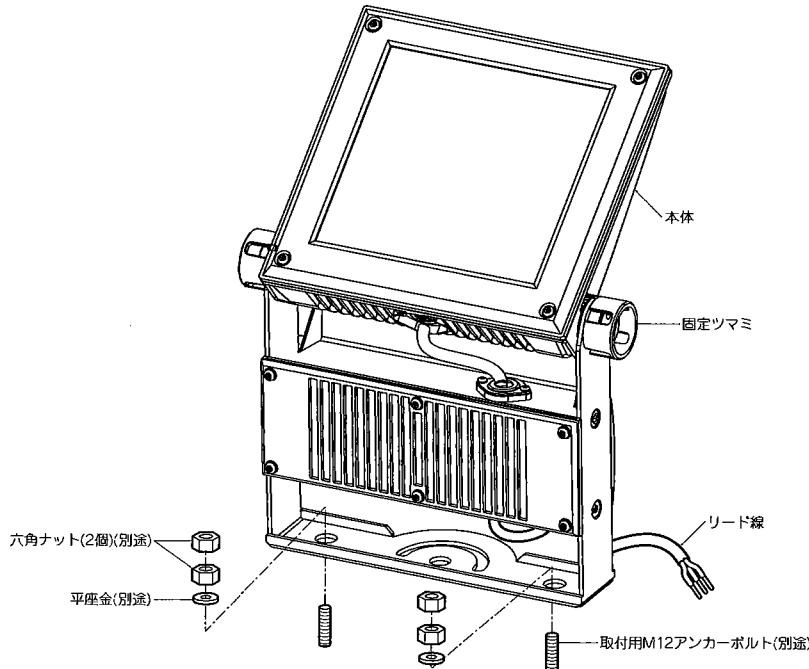


アウトドアスポットライト(看板灯)

◆各部の名称

この図は一部省略抽象
した共通部品図です

◆仕様


型番	ランプ色	配光	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
ERS4819S	昼白色タイプ(5000K)	拡散	AC100V-242V	50Hz/60Hz	100V	323mA	32W
ERS4820S	ナチュラルホワイトタイプ				200V	169mA	31.7W
ERS4821S	電球色タイプ(3000K)				242V	143mA	31.8W

△ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

◆取付寸法

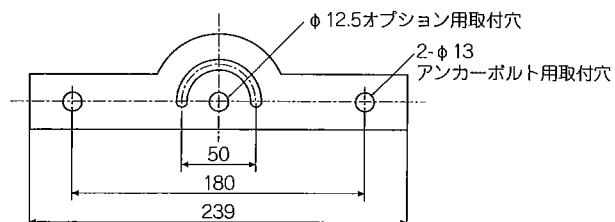

■清掃方法について


△注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

◆可動範囲

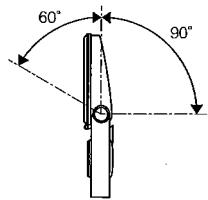

△ 指定範囲以外可動させないでください。破損・落下・感電の原因となります。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。


△ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、取付面の強度を確保してください。

△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下・破損等の原因となります。

3. 本体を取り付けてください。

- 取付用M12アンカーボルト、六角ナット(2個)、平座金(ステンレス製)は別途ご用意ください。
- 指定の位置にアンカーボルトを施工してください。
- 本体の取付穴にアンカーボルトを通して、平座金、六角ナット(2個)で確実に締め付け取付けてください。

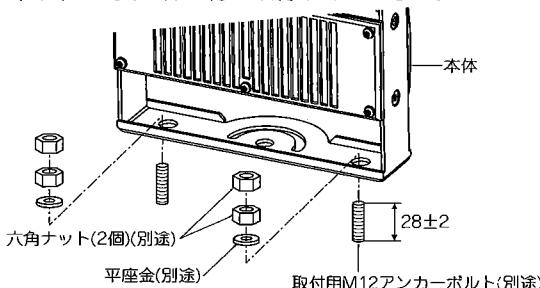

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。


4. 電源線と器具側のリード線を結線し、自己融着テープなどで確実に防水・絶縁処理を行なってください。同時にアース線はD種接地工事を行ってください。

※100Vで使用の場合でもD種接地工事を行ってください。

△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

△ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。

5. 固定ツマミ(2個)を緩めて本体を調整し、照射位置を合わせてください。調節後、固定ツマミ(2個)にドライバーを差し込み、確実に締め付け固定してください。

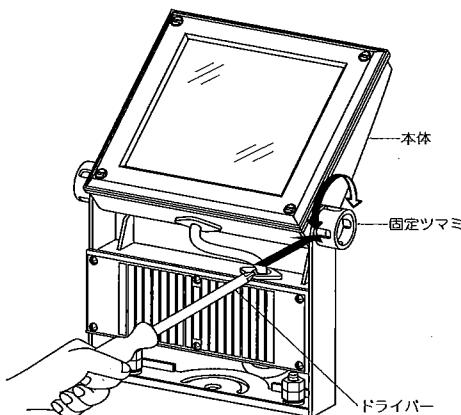


△ 点灯中は灯体が高温になりますので十分にご注意ください。やけどの原因となります。

◆ 結線時のご注意

1. 電源ケーブルと器具側リード線を結線し、結線部及びシース部を自己融着テープなどで確実に防水・絶縁処理を行ってください。

結線部、シース部に直接水がかかると、水分が電源リード線内を伝わる毛細管現象により器具内部に水が侵入する恐れがあります。

※ 結線部に直接水がかからないように防水BOX内での施工をお願い申し上げます。同時にアース線はD種接地工事を行ってください。

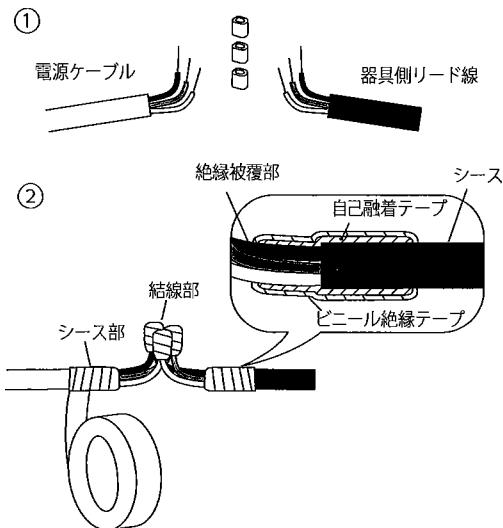

● シース部とケーブル絶縁被覆部両方を自己融着テープなどで防水処理を行ってください。

● 自己融着テープ処理後、ビニール絶縁テープで結線部をまとめて巻いてください。

△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

△ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。

◆施工上のご注意

- スイッチ/ブレーカー設置の場合、両切りスイッチ/両切りブレーカーをご使用ください。(片切りスイッチを使用した場合は消灯時に微点灯する場合があります)

◆安全に関するご注意

- この器具は、5°C~35°Cの温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。

- この器具は粉塵、腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。

- 特に振動が激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。

- 器具の取付けは、構造躯体に別途手配のボルト(取付用M12アンカーボルト)平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。

- 器具の取付けは、凹凸面のない平面に取付けしてください。

- ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温、高湿度(相対湿度94%以上)の場所、狭い空間でご使用しないでください。(短寿命となります)

- 点灯時及び点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また、見上げてご使用の場合は設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。