




[型番] ES-9229B/S/W, ES-9233B/S/W, ES-9234B/S/W

◆各部の名称

ES-9229B/S/W

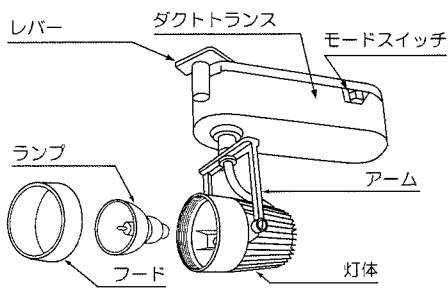

ES-9233B/S/W, ES-9234B/S/W

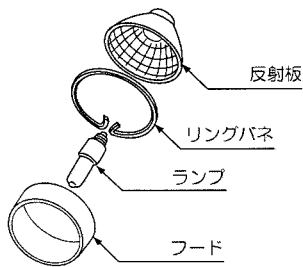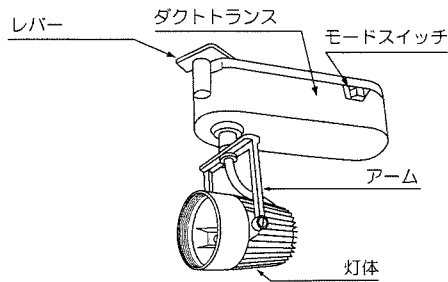

◆適合ランプ (別売)

品番	使用ランプ	ランプ型番	近接照射限度
ES-9229B/S/W	12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球 50W形35W~75W形50W×1口金: E210	A-42N/M/W	0.5 m
		A-43N/M/W/WW	
ES-9233B/S/W	12Vマイクロビームハロゲン球 50W×1 口金: E210	A-38C	1.0 m
ES-9234B/S/W			

□ : N(狭角), M(中角), W(広角), WW(超広角)

- ⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。
- ⚠ ランプ交換時は、電源を切ってください。感電の原因となります。

◆取付方法

1・安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。


2・器具重量に耐える様、ダクトレールの取付状態をご確認ください。

⚠ 固定強度不足ですと、落下の原因となります。

3・レバーを横にした状態で、ダクトの突起の反対側にレバーがくる向きでプラグをダクトに差し込み、レバーを縦向きになるように90°回転させ固定してください。(取りはずす場合は、逆の順序ではずさず。)

⚠ 取付けに不備があると、落下の原因となります。

⚠ 取付け方向を間違えたまま無理に取付けると、破損の原因となります。

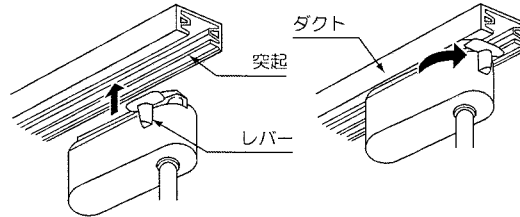

4・フードを反時計回りに回転させて取りはずしてください。

5・ランプ(別売)をソケットに確実に取付けてください。

6・フードを4と逆の手順で本体に確実に取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯20分後に行ってください。


⚠ 取付けが不十分ですと、落下の原因となります。

7・灯体を調整し、照射位置を合わせてください。

⚠ 器具と被照射面との距離は仕様図を確認してください。被照射物の火災・変色の原因となります。

⚠ 点灯中灯体は高温になりますので、十分にご注意ください。やけどの原因となります。

8・モードスイッチでモードを設定してください。

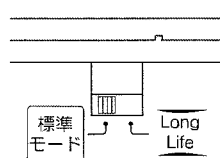


●標準モード：100%出力点灯

●LongLifeモード：88%出力点灯

⚠ 注意 LongLifeモードは調光できません。ちらつき・故障の原因となります。

◆可動範囲

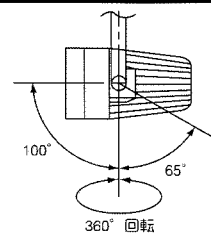

◆トランス仕様 (内蔵型) 100V

モード	周波数	使用電圧	入力電流	入力電力	点灯可能ランプ	調光可能ランプ
標準	50/60Hz	100V	0.75A	75W	35~75W	50~75W
LongLife	50/60Hz	100V	0.67A	66W	50~75W	不可

※調光する場合は専用ローボルト用コントローラX-220WまたはLIOSを使用してください。他社製コントローラは使用できません。

■清掃方法について ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは、酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域のお贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。