

Smart LEDZ Base : FX-494H/FX-494W  
(ハンディリモコン)

取扱説明書(JPN\_REV1.0)



## 1.はじめに

この取扱説明書はSmart LEDZ BaseシリーズFX-494W/H/ハンディリモコンについて記載しています。

※以下、リモコンと表記します。必ずお読みの上、正しくお使いください。

- 本機は、別売Smart LEDZ Baseシステムのゲートウェイ/スイッチ

※以下コントローラと記載と連動して、照明器具を制御することができる機器です。

本機単体及び他のシステムと組み合わせて使用できません。※詳しくはカタログを参照してください。

本機で照明を制御するためには、別途コントローラを使って設定が必要です。

- 本機に適応するSmart LEDZ Baseシステムのバージョンは1.0.0以上です。※本機での設定については、コントローラ付属の「Smart LEDZ Base ユーザーマニュアル」をご確認ください。

その他の、ご不明な点は最寄営業所にお問い合わせください。

- 本機は照明器具の電源を入切する機器ではありません。照明器具の電源スイッチは必ず設けてください。

- 設置工事は、安全のために必ず守ることを十分ご理解のうえ、確実に実施してください。

- この取扱説明書は保守の為、お客様に必ずお渡しください。

- この取扱説明書は大切に保管してください。

- 注意**
- 本書に記載している画面およびイラストは実際の製品と異なる場合があります。
  - 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
  - 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
  - 本書は内容について万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点があればお問い合わせください。
  - 本機の不適切な使用、本書に基づかない使用を理由とする損害、逸失利益等の損害請求につきましては、当社ではいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 使用条件


以下の環境でご使用ください。

- 通信見通し半径20m以内(※設置条件や現場環境により、通信距離は変動します。)
- 動作温度:+5°C~+35°C
- 保存温度(非動作時):-10°C~+50°C
- 濡度80%以下(結露しないこと)

## 4構成品



## 5.各部の名称・機能

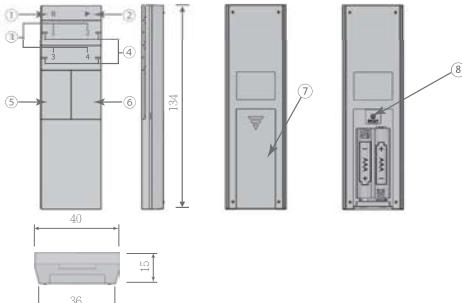

## ①ボタン

消灯及び、スケジュールを停止します。

## ②ボタン

点灯又はスケジュールを開始します。

## ③シーンボタン(1~4)

スケジュール設定がない場合点灯命令を送信します。

## ④シーンインジケーター

2秒間長押しでアクティブ/スリープモード(※)を切り替えます。

## ⑤調光操作ボタン

コントローラで設定したシーンを呼び出します。

## ⑥色温度操作ボタン

シーンボタンを押下した時点灯します。

## ⑦電池カバー

すべてのインジケータが点滅している時はアクティブモードです。

## ⑧リセットボタン

調光率を調整できます。

## ※アクティブモード

色温度を調整できます。※調光対応のみの器具は操作できません。

## スリープモード

下方向にスライドして電池カバーを開けます。

## リセットボタン

6秒間長押しすると初期化されます。

## ※アクティブモード

設定編集行うときに使用します。常時通信し電力を多く消費します。

## スリープモード

運用時に使用します。ボタン押下時のみ通信します。

## 2.安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 感電や障害の恐れがあります

- 製品の分解、修理、改造はしないでください。(火災、感電の原因となります。)
- 水に濡れる恐れがある場所でのご使用はしないでください。
- 水に濡れた場合はご使用をやめて、販売店または最寄営業所にご相談ください。(感電、故障の原因となります。)
- 湿気、ホコリ、すの多い場所には置かないでください。(故障、火災の原因となります。)
- 直射日光の当たる場所、ストーブの近くなど35°C以上の高温になる場所や火気の周りおよびエアコンの吹き出し口の近くでのご使用、設置はしないでください。(故障、火災の原因となります。)
- 施工は購入店または専門業者に依頼してください。(故障、火災、感電などの原因となります。)
- 重量に十分に耐えられる場所に確実に取り付けてください。(落下による火災、感電の原因となります。)

## ▲警告 誤った取扱いをしたときに、使用者が障害を負う可能性があります。

## 故障の可能性があります

- 製品を落とすなど強い衝撃を与えたたり、製品の上に重いものを置かないでください。(故障の原因となります。)
- 製品の内部にホコリなどの異物が入らない様に注意してください。(故障、火災の原因となります。)
- オプション部品は付属オプション部品をご使用ください。(故障の原因となります。)
- 製品に水をかけたり、ベンゼン、シンナーなどの化学物質で拭かないでください。
- 火災、感電および表面をいためる恐れがあります。
- 磁石など磁性の強いものと一緒に保管しないでください。(故障の原因となります。)
- 可燃性ガスが触れる可能性のある場所には設置しないでください。(発火の原因となります。)
- 濡れた手で本体に触れないでください。(感電、故障の原因となります。)
- 乾燥しない壁紙やコンクリート面に設置しないでください。
- (絶縁不良や固定部のサビにより、感電、落下の原因となります。)
- 定期点検のおすすめ
- 1年に1回程度の点検をおすすめします。
- ホコリの蓄積、異常に臭い、異音、発熱が無いことを確認してください。
- 異常を感じた場合はご使用をやめて、最寄営業所にご相談ください。

## ▲警告 誤った取扱いをしたときに、製品の故障およびデータ損失の可能性があります。

## 3.ご使用上に関するお知らせ

以下については故障や異常ではありません。

●リモコンの近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

●リモコン表面の一部にウェルドライン(薄い線のようなもの)が見える場合があります。

●Smart LEDZ Baseシステムのゲートウェイ/スイッチ(FX-492W/H&amp;FX-493W/H)からの距離が離れる程、通信にラグが発生する恐れがあります。

## 6.システム概要

- Smart LEDZ Baseは最大20レーム、1レームあたり10シーンの設定が可能です。

1つのリモコンは1レームに所属し、シーンボタンに最大4つのシーンを任意登録できます。

- 注意**
- リモコン単体でのシーン登録はできません。あらかじめコントローラで設定した複数のシーンの中から、任意のシーンを選択してリモコンボタンに登録します。
  - 複数台のリモコンまたはセンサを同時に使用すると、シーンの切り替えに遅延が発生する場合があります。
  - デバイスの接続可能台数は、ゲートウェイ1台当たり最大250台までです。例えば、センサ5台、リモコン5台が接続されれば、残りの接続可能台数は240台です。
  - 製品背面中央に磁石を内蔵しております。
  - 他の電子機器に近づけると誤作動の原因となる可能性があります。

## 7.製品の設置手順

## ホルダーの設置

## 木ネジでのホルダー設置

## 木ネジをホルダーの穴に通し

ホルダーが固定されるまで最後まで回して締めてください。



- △注意**
- 木ネジは木の壁に固定する場合にのみご使用できます。

- 木ネジは付属のネジを使用してください。

- 木ネジをあまりにも強い力で締めると、ホルダーが破損するおそれがあります。

- リモコンは無線遮光対応の照明器具と通信します。

リモコンの設置場所は無線モジュール搭載の照明器具から見通し半径20mの通信範囲内に設置してください。

## 電池の入れ方

- 1.本体下方向に電池カバーの爪を押し、上方に押しあげて電池カバーを開けてください。

- 2.電池の極性(+)と(−)を確認して挿入してください。

- 3.電池カバーを再度閉じてください。

- 4.リモコンに電池をセットした後は、コントローラを使いリモコンを登録してください。

## \*電池交換時期の目安

- ・電池は1年を目安に取り替えてください。

- ・1年を経過しなくても前面インジケーターが点灯しなくなった場合は電池を交換してください。



- △注意**
- 長時間リモコンを使用しないとき、電池を使い切ったときは電池を取り外してください。

- リモコンの中に放置すると、漏液を起こして火傷や火災、リモコンを破損させるおそれがあります。

- 電池は単4形乾電池以外のものや、新旧の電池を混ぜて使わないでください。

- 電池の極性(+)と(−)を間違えないように入れてください。

- 初回セットの電池は動作確認用のものです。新しい電池と交換してご使用ください。

- 充電式電池はご使用しないでください。寸法や性能が異なります。

## 8.リモコンのシーン設定

- ①▶ボタンを2秒長押しし、アクティイモードに切り替えてください。  
(シーンボタンのインジケータが1秒間隔で点滅します。)
  - ②コントローラにて作成したシーンをリモコンに登録してください。
  - ③▶ボタンを2秒長押しし、スリープモードに切り替えます。  
(シーンボタンのインジケータが消灯します。)
- ※本機設定の詳細についてはコントローラ付属の"Smart LEDZ Base ユーザマニュアル"をご確認ください。

## 9.製品仕様

- 電源:単4電池2本
- サイズ:W40×H15×L134mm
- 重量: 0.1kg
- 通信距離:見通し半径20m以内

※一般的な壁で隔たれていない解放空間での通信距離となります。  
※ 20m以内でも設定場所、方向、通信を遮断する材質の構造物等の現場環境、  
設定条件などにより通信できない場合があります。

## 10.注意事項

電波干渉によって、次のような状態になる可能性があります。

- 1) コントローラ・無線モジュール付照明器具・リモコン・その他無線モジュール内蔵オプションとの通信距離の短縮

電気機器やAV・OA機器、または電磁波が発生する磁気機器の付近でのご使用は避け下さい。

周りの磁気や電気ノイズによっては通信ノイズが増えてSmart LEDZ Baseシステムの無線通信が遮断される可能性があります。(特に電子レンジを使用する場合)

TV、ラジオなどの付近やモバイルレーダーの使用はSmart LEDZ Baseシステムとの干渉を起こすことがあります。無線通信(電波)は周囲の障害物により遮へいされたり、反射したりします。

障害物による影響の程度は、以下のとおりです。

材質	金属	コンクリート	煉瓦	石膏ボード	合成樹脂	ガラス
障害の影響	とても大きい	大きい	中	小さい	小さい	小さい

## 2.4GHzの装置の注意事項

本製品は2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムが組み込まれており、2.4GHz全帯域を使用する無線設備で移動体識別装置の帯域に対して回避可能です。

本製品は産業、科学、消費者及び医療機器等に使用されるのと同じ周波数帯域で動作しています。この周波数帯域は、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、製造生産ライン(免許を要する無線局)で使用する移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局(免許を要しない無線局)およびアマチュア無線局(免許を要する無線局)などが含まれています。

- 1) 本製品を使用する前に移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、およびアマチュア無線局そして、特定小電力無線局とアマチュア無線局を識別するための無線基地局が近くに運営されていないことを確認してください。
- 2) 本製品が特定の無線局および無線基地局に妨害電波干渉を起す場合には、すぐに電波の発信を停止し、別の場所に移動するか使用を停止してください。
- 3) 本製品は、電波法に基づく特定小電力無線通信システムの無線局の端末設備として技術基準適合証明を受けた部品が内蔵されています。
- 4) 本製品は、技術基準適合証明等を受けていますので、本製品を分解・改造した場合、法律で罰せられることがあります。

## 11.保証とアフターサービス

### 保証規定

1)保証期間内に故障して、無償提供をご依頼の場合、お買い上げの販売店にご相談ください。  
2)保証期間および範囲

●保証期間は、製品お買い上げ日<お引渡し日>より1年間です。

●アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

3)保証期間内でも、次のような場合には有償になります。

- a. 仕様範囲外で使用したことによる事故、損傷や故障の場合。
- b. 当製品を改造した場合。
- c. 操作方法の不備による事故、損傷や故障の場合。
- d. 使用上の誤り(水などの液体こぼれ、水没、落下等)、または、誤接続や誤挿入による事故、損傷や故障の場合。
- e. 有寿命部品、消耗品(バッテリー、乾電池等)の自然消耗、劣化等により部品の交換が必要になった場合。
- f. 据え付け場所の不備による事故、損傷や故障の場合。
- g. 据え付け工事中の取り扱い不備がある場合。
- h. 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による事故、損傷や故障の場合。
- i. 本機事故に起因した営業保証などの2次保証いたしません。
- j. その他、据え付け、操作、保守上常識となっている内容を逸脱したご使用での事故、損傷や故障の場合は保証できません。

4)この保証内容は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償提供をお約束するものです。

したがって、この保証内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。