


◆仕様

型番	埋込穴寸法	取付可能板厚	開口寸法
RB-590W	Ø200 ±2	5~25mm	Ø150 $\begin{smallmatrix} +0.4 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$
RB-591W	Ø175 ±2	5~25mm	Ø150 ±0.4
RB-592W	Ø175 ±2	5~25mm	Ø125 $\begin{smallmatrix} +0.4 \\ -0 \end{smallmatrix}$
RB-593W	Ø150 ±2	5~25mm	Ø125 $\begin{smallmatrix} +0.4 \\ -0 \end{smallmatrix}$
RB-594W	Ø150 ±2	5~25mm	Ø100 $\begin{smallmatrix} +0.4 \\ -0 \end{smallmatrix}$
RB-595W	Ø125 ±2	5~25mm	Ø100 $\begin{smallmatrix} +0.4 \\ -0 \end{smallmatrix}$

◆取付方法


1. 取付板と枠を付属ネジ(2本)で仮固定してください。

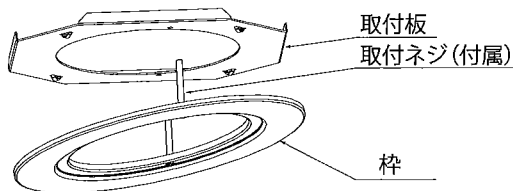


■清掃方法について ▲注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンゼンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。

2. 取付穴に取付板を挿入してください。



3. 取付ネジ(2本)を確実に取付けてください。(推奨トルク0.4~0.7N・m)

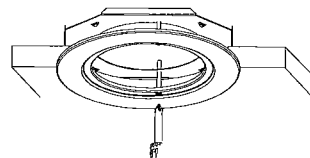

4. 適合器具を取付けてください。


※適合器具はリプレースダウンライト・傾斜天井用ダウンライト・
その他特殊用途のダウンライト以外の屋内用ダウンライト。

※適合器具によっては同色・同艶でも色艶がことなる場合があります。

予めご了承ください。

※ユニバーサルダウンライトを取付ける場合、回転可動範囲にご注意ください。

回転可動範囲外では、首振り角度が制限される場合があります。

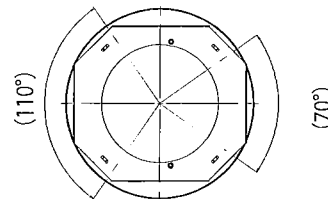

▲ 適合器具を取付ける際は、取付板の曲げ部と適合器具の省施工パネが干渉しないように設置してください。
器具落下の原因となります。