



◆仕様

型番	埋込穴寸法	取付可能板厚	開口寸法
RB-775W	Ø200 ±2	5~25mm	Ø125 $\begin{smallmatrix} +0.4 \\ -0 \end{smallmatrix}$
RB-777W	Ø150 ±2	5~25mm	Ø75 $\begin{smallmatrix} +0.4 \\ -0 \end{smallmatrix}$
RB-778W	Ø125 ±2	5~25mm	Ø75 $\begin{smallmatrix} +0.4 \\ -0 \end{smallmatrix}$
RB-779W	Ø100 ±1	5~25mm	Ø75 $\begin{smallmatrix} +0.4 \\ -0 \end{smallmatrix}$

⚠ 適合器具を取付ける際は、本製品の取付ネジと適合器具の取付バネが干渉しないように設置してください。器具落下の原因となります。

◆取付方法


1. 取付板と枠を付属ネジ(2本)で仮固定してください。

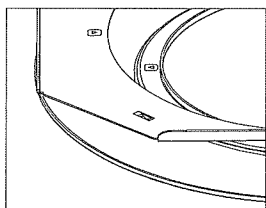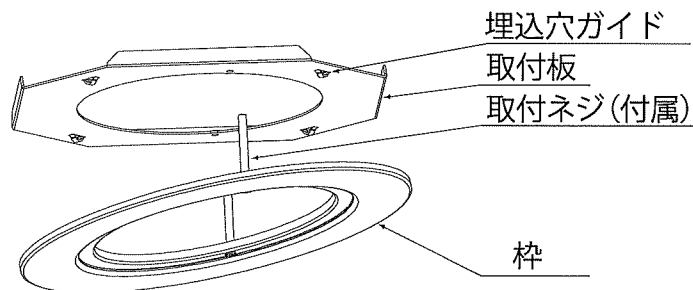


取付板と枠を仮固定する際に、▲マークを合わせてください。固定方向が違うと取付ができません。

■清掃方法について ⚠注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
 ●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
 ●シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

2. 取付穴に取付板を挿入してください。
 ※埋込穴ガイドを取付穴に合わせてください。

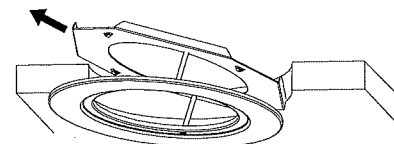

3. 取付ネジ(2本)を確実に取付けてください。(推奨トルク0.4~0.7N・m)
 ※推奨トルク以上で取付ネジを締め付けると枠が変形する可能性があります。

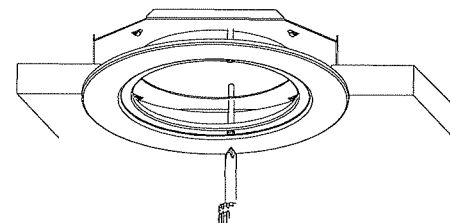

4. 適合器具を取付けてください。
 ※適合器具はカタログをご参照ください。
 ※適合器具によっては同色・同艶でも色艶がことなる場合があります。予めご了承ください。
 ※ユニバーサルダウンライトを取付ける場合、回転可動範囲にご注意ください。回転可動範囲外では、首振り角度が制限される場合があります。

