
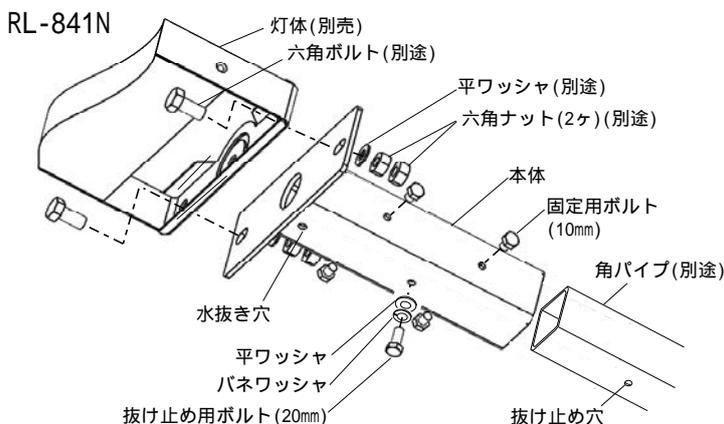


RB-681N, RL-841N

各部の名称


この図は一部省略抽象した
共通部品図です

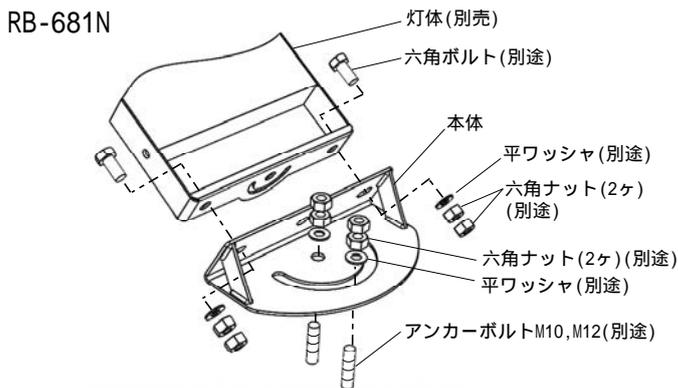


本製品に適合する灯体(別売)は、カタログ・仕様図をご参照ください。

取付寸法

RB-681N

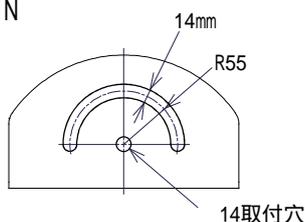

RL-841N

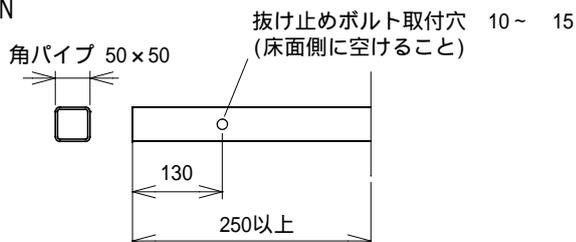

取付手順

取付前のご注意

本製品は屋外仕様で製造されていますが、傷・もらい錆にご注意ください。

⚠️ 錆が発生する原因となります。

RB-681N

1. 器具重量に耐える様、取付部の強度を確保してください。

⚠️ 取付部の強度が不十分な場合は、器具落下の原因となります。

2. 本体を取り付けてください。
指定の位置にアンカーボルトを施工してください。
本体の取付穴にアンカーボルトを通し、
平座金・六角ナット(2ヶ)で確実に締め付けてください。

⚠️ 取り付けが不十分な場合は、器具落下の原因となります。

3. 灯体(別売)を取り付けてください。
取付方法は、灯体の取扱説明書をご確認ください。

RL-841N

1. 器具重量に耐える様、取付部となる角パイプ(別売)の強度を確保してください。

⚠️ 取付部の強度が不十分な場合は、器具落下の原因となります。

2. 取付寸法の記載に従って、角パイプに抜け止めボルト取付用の穴を空けてください。
3. 本体を角パイプに取り付けてください。
必ず水抜き穴を天井面に向けないように配置してください。
本体を角パイプに通してください。
角パイプに空けられた抜け止め穴に抜け止め用ボルト・バネワッシャ・平ワッシャを通して確実に締め込んでください。
固定用ボルト(4ヶ)を確実に締め込んでください。

⚠️ 取り付けが不十分な場合は、器具落下の原因となります。

4. 灯体(別売)を取り付けてください。
取付方法は、灯体の取扱説明書をご確認ください。

清掃方法について **⚠️ 注意** 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
シンナーやベンジンなど揮発性のもの拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

電源工事が必要な場合は、電気工事に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。