



取扱説明書

XRC2013U

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

この図は一部省略した共通部品図です

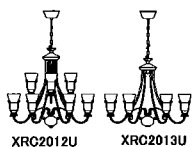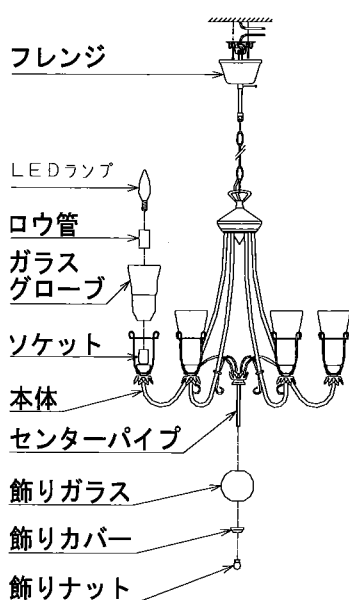


付属部品	
木ビス×2	
LEDランプ×9 (XRC2012U)	
LEDランプ×6 (XRC2013U)	
ロウ管×9 (XRC2012U)	
ロウ管×6 (XRC2013U)	

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-425L×6	AC/100V	50/60Hz	90mA×6	5W×6	E17


- ⚠ 適合LEDランプ以外のLEDランプは、絶対に使用しないでください。
- ⚠ 火災・器具の故障の原因となります。LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

◆取付寸法

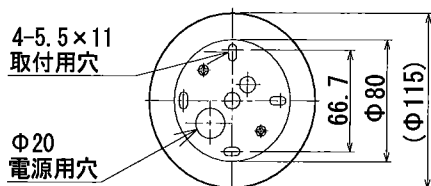


◆リード線長さ調整方法

- ① 器具からのリード線を張力止から押し上げてください。
- ② 押し上げたリード線をリード線の先端側に引き込んでください。

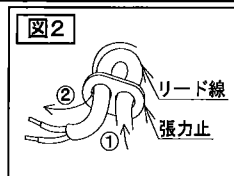

◆取付方法


1. 安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください。
⚠ 感電の原因となります。
2. 器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。
⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
3. フレンジに付いているフレンジ固定用ビスをはずし、取付板を分離してください(図1 参照。)
4. 電源線を取付板Φ20電源用穴に引き込んだ後、天井面に取付板を付属の木ビス2本で固定してください。(図1 参照。)
- ⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。
5. 器具本体からのリード線と天井面からの電源線をフレンジ内にて結線してください(図1 参照。)
- ⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。
6. フレンジを天井面に押し上げ、フレンジ固定用ビスで固定してください(図1 参照。)
- ⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

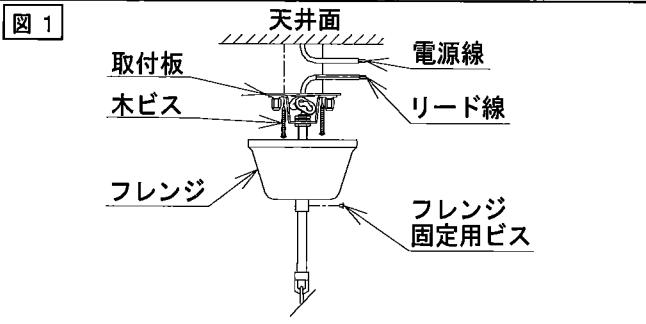

7. 飾りガラスを本体のセンターパイプにはめ込み、飾りカバー・飾りナットの順に固定してください。
⚠ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。
7. ガラスグローブをソケットに差し込んでください。
⚠ 差込みが不完全な場合、破損・落下の原因となります。
8. ソケットにロウ管を差し込んでください。
⚠ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。
9. ソケットにLEDランプを取り付けてください。
⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。
⚠ 点灯中や、消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について  注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げして下さい。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。