


取扱説明書


XRC2017U

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

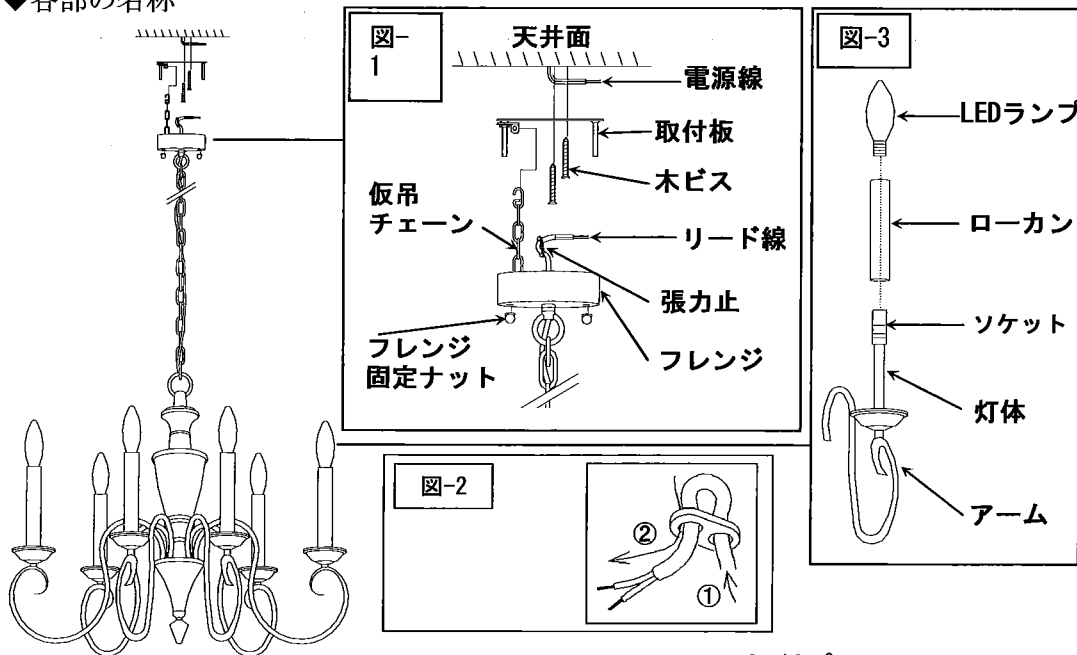

■取付ピッチ

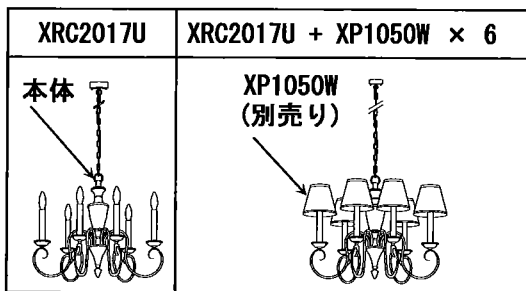


5 × 10 × 25取付用穴

Φ13ボルト取付用穴

Φ20電源用穴

2-5 × 10取付用穴

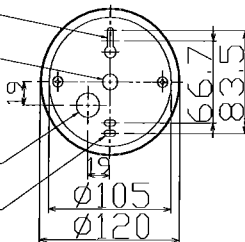

◆取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。
- 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。
※アンカーボルト (別売) での取付、施工も可能となります。
- 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
下記取付方法3~8について図-1ご参照の上、施工してください。
- フレンジ固定ナット2ヶをはずして本体 (フレンジ) から取付板を分離してください。
- 天井面に取付板を付属の木ビス2本で固定してください。
※電源線を取付板のΦ20電源用穴に通してください。
- 吊下げ長さを調整し、張力止を取り付けてください。※図-2参照
- 器具本体からのリード線と天井面からの電源線をフレンジ内にて結線してください。
- 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。
- 取付板の仮吊りに仮止めチェーンを引掛けてください。
※必ずチェーン先端部を曲げて固定してください。
- フレンジを天井面に押し上げ、フレンジ固定ナットにて固定してください。
- 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
- ローカンにソケットを差し込み、LEDランプを取付けてください。※図-3参照
- ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
- 点灯中や消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。
- XP1050Wをご使用のお客様へ
セードをLEDランプに差し込みセットしてください。

セードは必ず水平位置を保つように調整してください。
斜めに取り付けたりしますと変色・落下等の原因になります。

◆適合LEDランプ (球付) ・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-426L×6	AC/100V	50/60Hz	90mA×6	5W×6	E12

- 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
- 火災・器具の故障の原因となります。
- LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
- 感電の原因となります。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について  注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げして下さい。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。