


# 取扱説明書

## XRC2019K

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

### ◆各部の名称

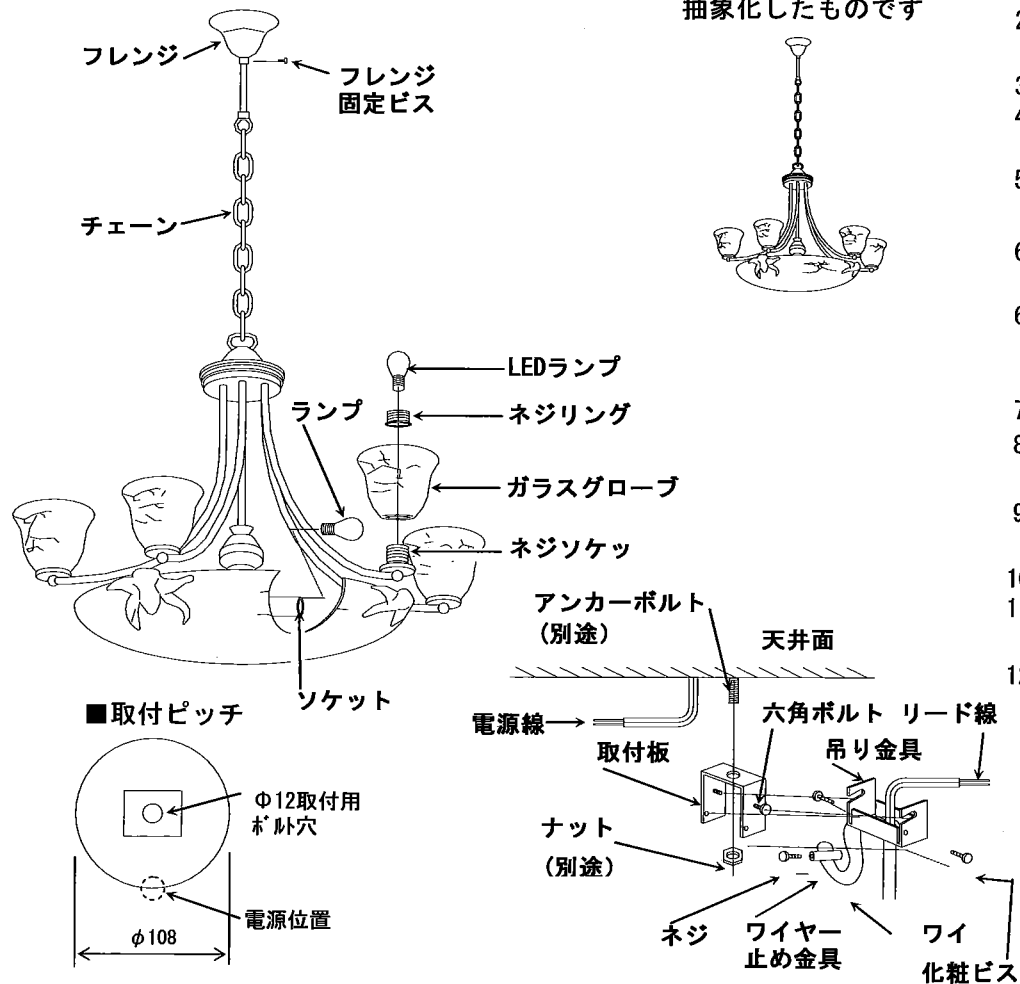

※イラストは一部省略  
抽象化したものです

### ◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。  
⚠ 感電の原因となります。
  2. 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。  
⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
  3. フレンジ固定ビスをゆるめフレンジを下にさげてください。
  4. 吊り金具に付いている化粧ビスをはずし、六角ボルトをゆるめ取付板を吊り金具から分離してください。
  5. 取付板を天井面のアンカーボルトに差込み、ナットで確実に取付けてください。  
⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
  6. 吊り金具を取付板に引っ掛けて本体を吊り上げてください。化粧ビスを取付板にねじ込み  
⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
  6. 取付板に吊り金具を引っ掛けて、化粧ビスと六角ボルトをにて締め付けのうえ、本体を吊り下げ固定してください。  
⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
  7. 本体ワイヤーの長さをワイヤー止め金具のネジをゆるめて調整してください。
  8. 電源線と本体側のリード線を結線してください。  
⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。
  9. フレンジを天井面まで押し上げ、フレンジ固定ビスにてフレンジを固定してください。  
⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
  10. ネジソケットに付いているネジリングをはずしてください。
  11. ネジソケットにガラスグローブを入れネジリングにてグローブを固定してください。  
⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
  12. ソケットにLEDランプをセットしてください。  
⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
- ⚠ 点灯中や消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

### ◆適合LEDランプ (球付) ・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-427L×9	AC/100V	50/60Hz	90mA×9	5W×9	E17

- ⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
- ⚠ 火災・器具の故障の原因となります。
- ⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

#### ◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について  注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げして下さい。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。