



XRF3001S

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

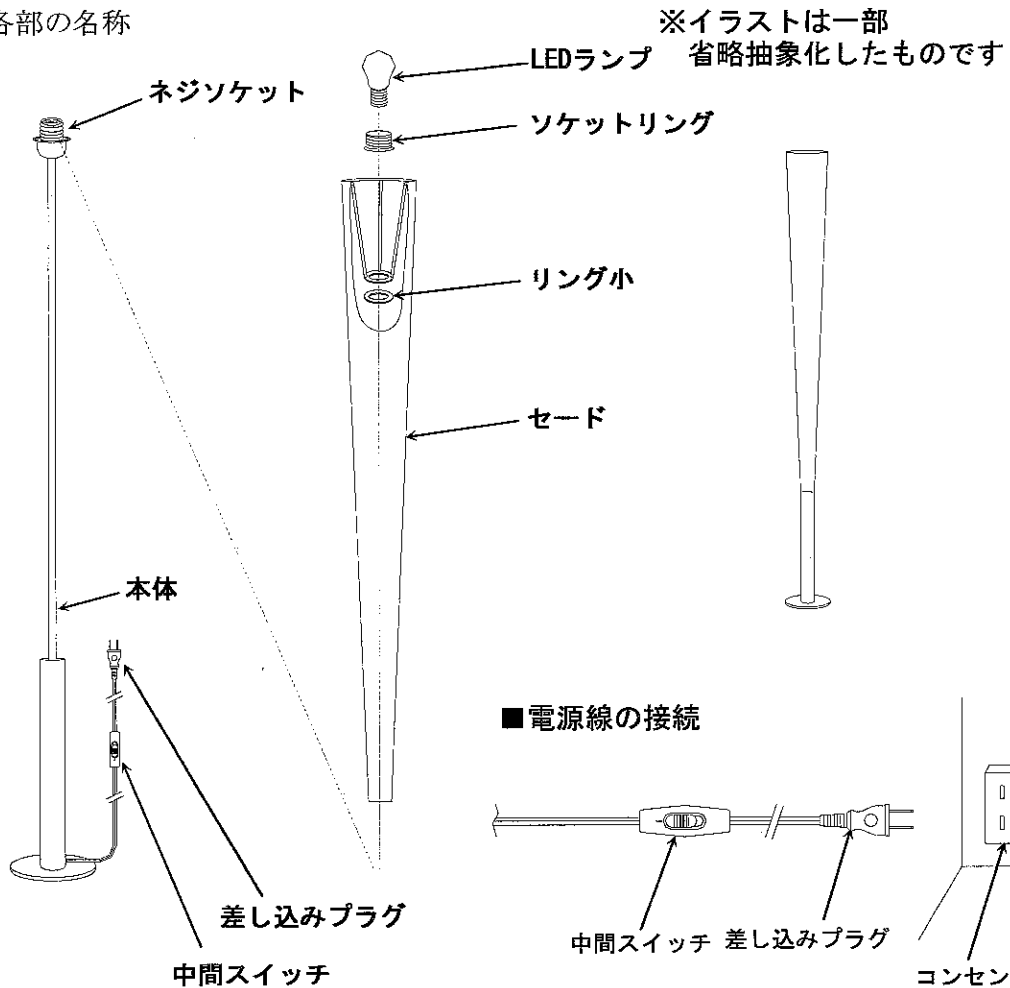

■電源線の接続

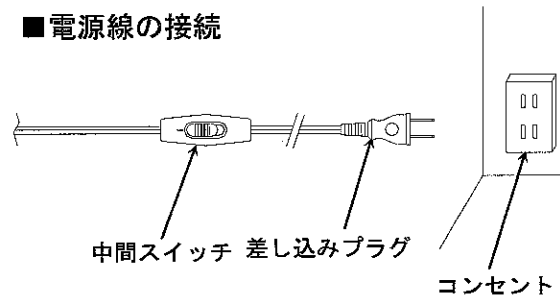

◆取付方法

1. 安全確保の為、中間スイッチが『切』の状態を確認してください。
2. ネジソケットに付いているソケットリング・リング小をはずしてください。
3. 本体にセードを落とし込んでください。
⚠ 本体に対して垂直になっているか確認してください。
曲がった状態で固定しますとセードがつぶれるおそれがあります。
4. セードを本体から少し浮かした状態でネジソケット・リング小・セード・ソケットリングの順になるようにし、ネジソケットにソケットリングにてセードを本体に固定してください。
⚠ 取付けが不十分な場合、器具破損・火災・漏電・落下の原因になります。
5. ネジソケットにLEDランプを取付けてください。
⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。
6. 差し込みプラグをコンセントへ確実に差し込んでください。
7. 中間スイッチを『入』にしてください。

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
R7000A	AC100V	50/60Hz	110mA	6W	E26
R7000B			95mA	4.9W	

- ⚠ 適合LEDランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具の故障の原因となります。
- ⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について  注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げして下さい。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。