


# 取扱説明書

## XRF3029B


注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

### ◆各部の名称

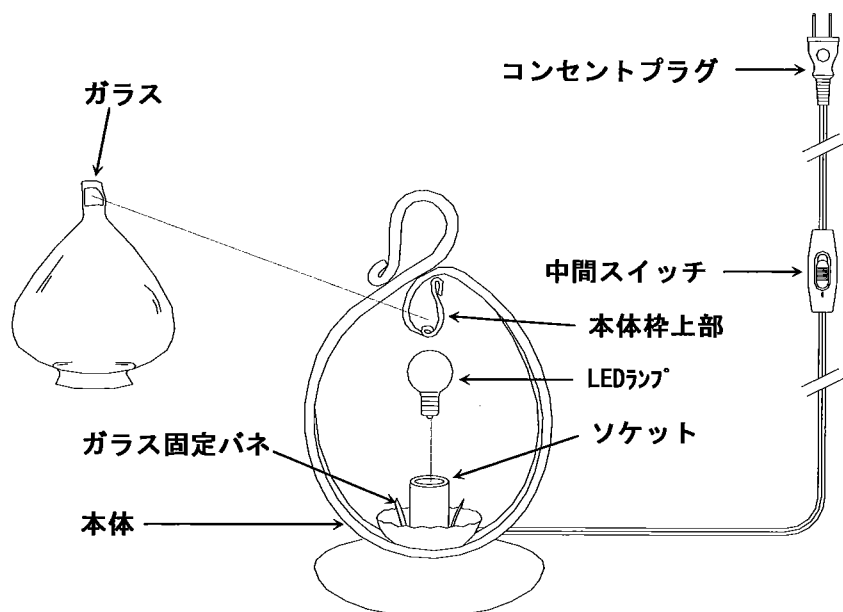

※イラストは一部省略抽象化したものです

### ■電源線の接続

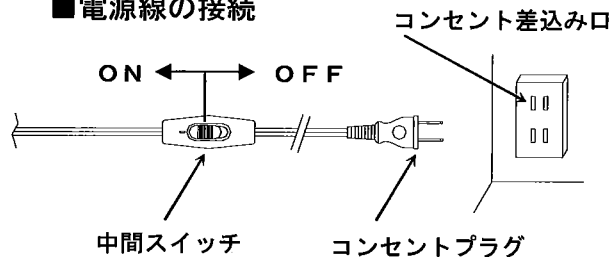

### ◆取付方法

- 1, 安全確保の為、中間スイッチを『OFF』にしてください。
- 2, ソケットにLEDランプを取り付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

- 3, ガラス固定パネを手でつぼめて、ガラスの内側に入れてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具破損・火災・漏電・落下の原因になります。

- 4, ガラスを本体枠上部に引っ掛けて、吊り下げてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具破損・火災・漏電・落下の原因になります。

- 5, コンセントプラグをコンセント差込み口に差し込んでください。  
中間スイッチを『ON』にしてください。

⚠ **安全に関する警告**  
スタンドは、必ず水平な場所を選んでご使用ください。

### ◆適合LEDランプ (球付) ・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-428L	AC/100V	50/60Hz	90mA	5W	E17

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。  
⚠ 火災・器具の故障の原因となります。  
LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。  
感電の原因となります。

#### ◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について  注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げして下さい。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。